


Spis treści

Multiplekser	3
Krok 1 - Zdemontuj złączki Festo.	4
Krok 2 - Sprawdź, czy filament porusza się gładko.	4
Krok 3 - Wejście do rurki PTFE	5

Multiplekser

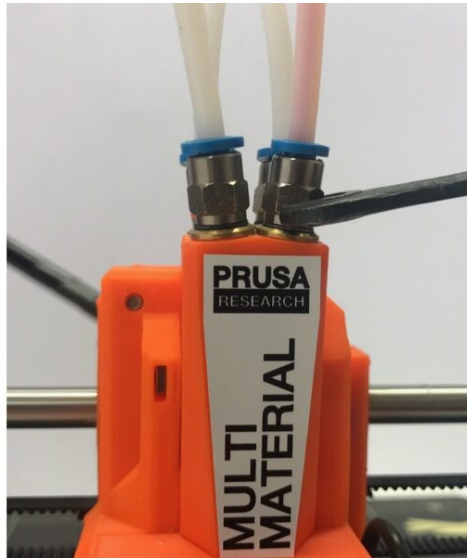


help.prusa3d.com/g108978

Zeskanuj kod QR,
aby przejść do
najnowszej wersji
tego rozdziału.




KROK 1 Zdemontuj złączki Festo.

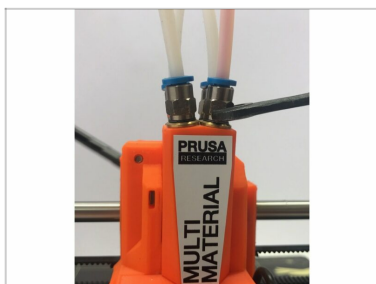


- ◆ Zdemontuj złączki Festo z multipleksera.
- ⓘ Użyj do tego klucza płaskiego 8 mm, który jest częścią zestawu aktualizacji.

KROK 2 Sprawdź, czy filament porusza się gładko.

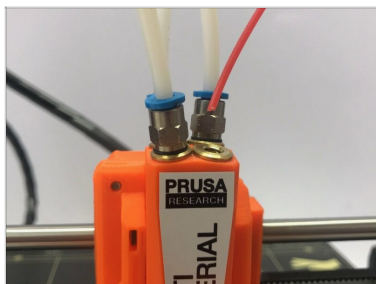

- ◆ Weź kawałek filamentu i upewnij się, że może on wejść bez przeszkód w rurkę PTFE.
- ⓘ Powinno być możliwe wsunięcie co najmniej 60 mm filamentu.
- ◆ Sprawdź wszystkie 4 kanały.

KROK 3 Wejście do rurki PTFE

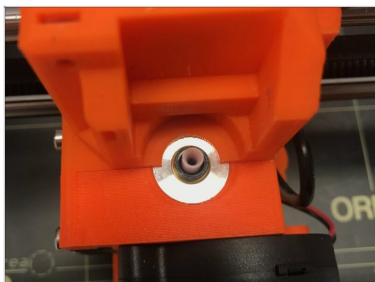

- ◆ Sprawdź wejście do rurki PTFE - nie powinno być w żaden sposób uszkodzone czy zdeformowane, a krawędź powinna mieć fazkę (ścięcie).
