


Obsah

Multiplexer	3
Krok 1 - Odstraňte Festo fitinky	4
Krok 2 - Zkontrolujte hladký vstup filamentu	4
Krok 3 - Vstup PTFE trubičky	5

Multiplexer

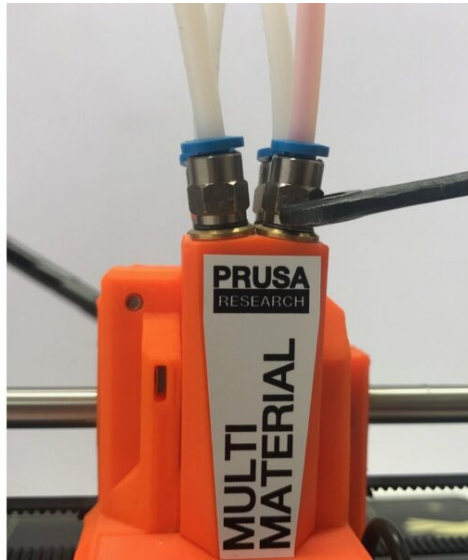


help.prusa3d.com/g108977

Naskenujte QR kód
pro nejnovější verzi
kapitoly.



KROK 1 Odstraňte Festo fitinky

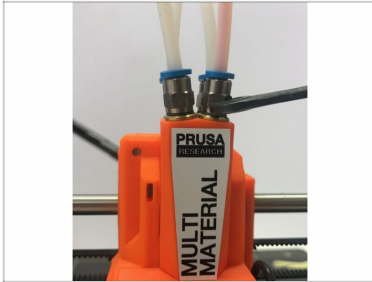


- ◆ Odstraňte Festo objímku z multiplexeru.
- ⓘ Použijte 8mm stranu klíče, který je součástí upgrade kitu.

KROK 2 Zkontrolujte hladký vstup filamentu



- ◆ Použijte kus filamentu abyste vyzkoušeli, že filament může projít do PTFE trubičky bez jakéhokoli odporu
- ⓘ Měli byste být schopni volně vložit alespoň 60 mm filamentu.
- ◆ Zkontrolujte všechny 4 položky.

KROK 3 Vstup PTFE trubičky

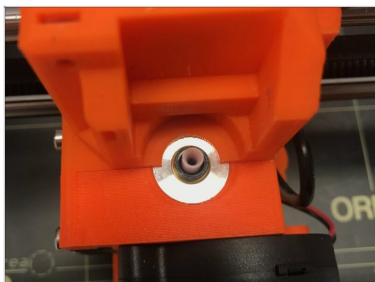

- ◆ Zkontrolujte vstup PTFE trubičky, trubička musí být bez poškození a vstupní strana musí mít zúžený vstup.
