

Obsah


Řemenička filamentu MMU1	3
Krok 1 - Odstranění šroubů přítlačné kladky	4
Krok 2 - Čištění drážek na řemeničky	4
Krok 3 - Pozice řemeničky	5
Krok 4 - Složení	5

Řemenička filamentu MMU1




help.prusa3d.com/g109057

Naskenujte QR kód
pro nejnovější verzi
kapitoly.

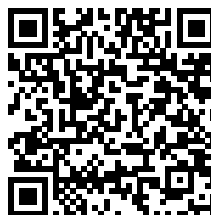


KROK 1 Odstranění šroubů přítlačné kladky

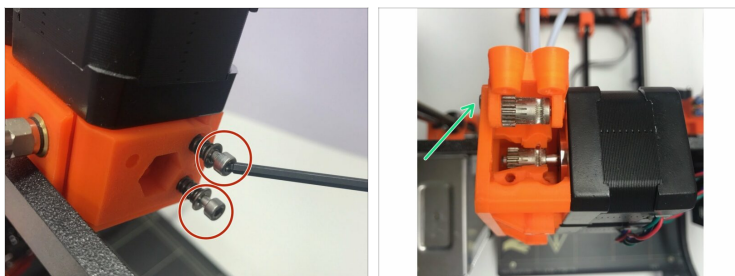


- Odstraňte oba upínací šrouby.
- Zajistěte, že se podávací kolečko může volně pohybovat na šroubu. Pokud ne, lehce šroub držící podávací kolečko na místě povolte.
- ⓘ Dávejte pozor na matky M3nS pro šrouby přítlačné kladky, jelikož mohou vypadnout z drážek.

KROK 2 Čištění drážek na řemeničky

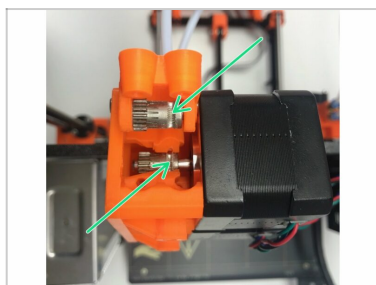


- Vyčistěte vroubkovanou drážku na obou kolečkách od zbytků filamentu.

KROK 3 Pozice řemeničky

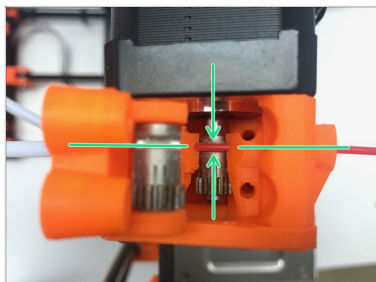

- Ujistěte se, že je vroubkovaná část zarovnána s kanálem pro filament.
- Ujistěte se, že je upínací šroub pevně utažen a že podávací kolečko je zajištěno na místě.

KROK 4 Složení

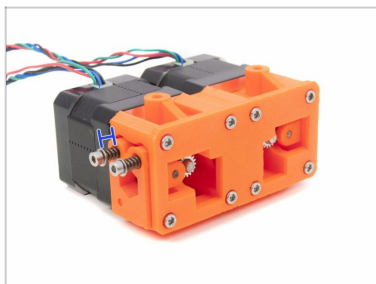

- Jakmile budete hotovi, přítlačnou kladku opět sestavte dohromady.
 - Utáhněte šrouby, mezera mezi podložkou a idlerem (tištěnou částí) by měla být 4-5 mm.
- i** Tato fotografie slouží pouze pro ilustraci, extrudér z tiskárny nemusíte vyndávat.
