

Spis treści

1A. Wprowadzenie	11
Krok 1 - Informacje o instrukcji	12
Krok 2 - Jak poruszać się po podręczniku	12
Krok 3 - Otwórz ilustrację w wysokiej rozdzielczości	13
Krok 4 - Kompatybilność	13
Krok 5 - Ważne: ochrona elektroniki	14
Krok 6 - Przewodnik po etykietach	15
Krok 7 - Woreczek z częściami zapasowymi	15
Krok 8 - Jesteśmy tu dla Ciebie!	16
Krok 9 - Pro tip: wciąganie nakrętek	17
Krok 10 - Adapter do smarowania łożysk	18
Krok 11 - Przygotuj obszar roboczy	18
1B. Przegląd MK4S	19
Krok 1 - Wprowadzenie	20
Krok 2 - Aktualizacja Firmware	21
Krok 3 - Przygotowanie drukarki 2	21
Krok 4 - Przygotowanie drukarki 2	22
Krok 5 - Przygotowanie drukarki 3	22
Krok 6 - Kontrola stołu grzewczego	23
Krok 7 - Kontrola prętów osi Y	24
Krok 8 - Haribo?	25
Krok 9 - Zaczynamy	25
1C. Demontaż drukarki	26
Krok 1 - Potrzebne narzędzia	27
Krok 2 - Demontaż elektroniki	27
Krok 3 - Demontaż modułu Wi-Fi	28
Krok 4 - Demontaż wiązki przewodów	28
Krok 5 - Odłączenie przewodów 1	29
Krok 6 - Odłączenie przewodów 2	29
Krok 7 - Odłączenie wiązki przewodów	30
Krok 8 - Demontaż xLCD	30
Krok 9 - Demontaż uchwytu koła pasowego Y	31
Krok 10 - Demontaż koła pasowego	31
Krok 11 - Demontaż silnika osi Y	32
Krok 12 - Odłączenie przewodu Power Panic	32
Krok 13 - Odłączenie przewodów zasilających	33
Krok 14 - Demontaż zasilacza 1	33
Krok 15 - Demontaż zasilacza 2	34
Krok 16 - Demontaż stołu grzewczego	34
Krok 17 - Wyciągnięcie osi Y	35
Krok 18 - Demontaż osi Y	35
Krok 19 - Demontaż łożysk	36
Krok 20 - Demontaż złączy kompensacyjnych	36
Krok 21 - Demontaż pokrywy ekstrudera	37
Krok 22 - Demontaż hotendu	37
Krok 23 - Demontaż wentylatora wydruku	38
Krok 24 - Demontaż wentylatora radiatora	38
Krok 25 - Demontaż Nextrudera	39
Krok 26 - Wyciągnięcie płytki Loveboard	39
Krok 27 - Demontaż silników osi Z	40

Krok 28 - Demontaż silników osi Z 2	40
Krok 29 - Demontaż silników osi Z 3	41
Krok 30 - Demontaż prętów liniowych osi Z	41
Krok 31 - Demontaż nakrętek trapezowych	42
Krok 32 - Demontaż silnika osi X	42
Krok 33 - Wyciągnięcie paska osi X	43
Krok 34 - Demontaż silnika osi X	43
Krok 35 - Demontaż trzpienia koła pasowego osi X	44
Krok 36 - Demontaż koła pasowego osi X	44
Krok 37 - Demontaż płyty xBuddy	45
1D. Przygotowanie komponentów	46
Krok 1 - Przygotowanie xBuddy	47
Krok 2 - Demontaż xLCD	47
Krok 3 - Demontaż xLCD 2	47
Krok 4 - Przygotowanie wentylatora wydruku	48
Krok 5 - Przygotowanie silnika osi Y	48
Krok 6 - Przygotowanie silnika osi Y 2	49
Krok 7 - Przygotowanie silnika osi X	49
Krok 8 - Przygotowanie silnika osi Z	50
Krok 9 - Przygotowanie stołu grzewczego	50
Krok 10 - Przygotowanie stołu grzewczego 2	51
Krok 11 - Przygotowanie termistora	51
Krok 12 - Montaż termistora	52
Krok 13 - Montaż termistora 2	52
Krok 14 - Montaż termistora 3	53
Krok 15 - Przeróbka stołu grzewczego	53
Krok 16 - Przygotowanie pokrywy przekładni	54
Krok 17 - Przebudowa Nextrudera	54
Krok 18 - Przebudowa Nextrudera 2	55
Krok 19 - Kontrola łożysk	55
Krok 20 - Kontrola części	56
Krok 21 - Podsumowanie części 1	56
Krok 22 - Podsumowanie części 2	57
Krok 23 - Podsumowanie części 3	57
Krok 24 - Podsumowanie części 4	58
Krok 25 - Podsumowanie części 5	58
Krok 26 - Podsumowanie części 6	59
2. Montaż podstawy	60
Krok 1 - Narzędzia niezbędne w tym rozdziale	61
Krok 2 - Montaż podstawy: przygotowanie części	61
Krok 3 - Opaski zaciskowe	62
Krok 4 - Montaż podstawy: przygotowanie części	62
Krok 5 - Montaż mocowań silników	63
Krok 6 - Montaż tylnego silnika	63
Krok 7 - Przymocowanie tylnego silnika	64
Krok 8 - Montaż przedniego prawego silnika	64
Krok 9 - Montaż przedniego lewego silnika	65
Krok 10 - Dolna rama: przygotowanie części	65
Krok 11 - Montaż dolnych profili: lewy przód	66
Krok 12 - Montaż dolnych profili: lewy tył	66
Krok 13 - Montaż dolnych profili: prawy	67
Krok 14 - Montaż kołków dystansowych	67
Krok 15 - Stopy antywibracyjne: przygotowanie części	68
Krok 16 - Montaż stóp antywibracyjnych	68

Krok 17 - Montaż dolnej ramy	69
Krok 18 - Montaż dolnej ramy: przygotowanie części	69
Krok 19 - Montaż dolnej ramy: lewy tył i przód	70
Krok 20 - Czas na Haribo	70
Krok 21 - Gotowe	71
3. Montaż tylnej części	72
Krok 1 - Narzędzia niezbędne w tym rozdziale	73
Krok 2 - xBuddy: przygotowanie części I	73
Krok 3 - xBuddy: przygotowanie części II	74
Krok 4 - Przyklejenie termopadów	74
Krok 5 - Montaż płyty xBuddy	75
Krok 6 - Montaż xBuddy extension	75
Krok 7 - Opaski zaciskowe	76
Krok 8 - Podłączenie płytki rozszerzeń xBuddy extension	76
Krok 9 - Obudowa xBuddy: przelotki kablowe	77
Krok 10 - Wi-Fi: przygotowanie części	77
Krok 11 - Montaż modułu Wi-Fi	78
Krok 12 - Montaż modułu Wi-Fi	78
Krok 13 - Montaż zasilacza: przygotowanie części	79
Krok 14 - Przygotowanie zasilacza	79
Krok 15 - Informacja o przewodach zasilających	80
Krok 16 - Podłączenie zasilacza	81
Krok 17 - Tylne panel: przygotowanie części	81
Krok 18 - Montaż przelotek: góra tylnego panelu	82
Krok 19 - Montaż przelotek: boki	82
Krok 20 - Ustawienie zasilacza	83
Krok 21 - Montaż zasilacza	83
Krok 22 - Wyrównanie obudowy xBuddy	84
Krok 23 - Montaż obudowy xBuddy	84
Krok 24 - Pokrywka zasilacza: przygotowanie części	85
Krok 25 - Przygotowanie pokrywki przewodów zasilacza	85
Krok 26 - Pokrywka przewodów zasilacza: montaż	86
Krok 27 - Wentylatory komory: przygotowanie części	86
Krok 28 - Montaż kratki wentylatorów	87
Krok 29 - Montaż wentylatorów	87
Krok 30 - Osłona wentylatorów	88
Krok 31 - Tylne profile: przygotowanie części	88
Krok 32 - Montaż tylnych profili	89
Krok 33 - Montaż tylnego panelu	89
Krok 34 - Przymocowanie tylnego panelu	90
Krok 35 - Przygotowanie śrub zacisków zasilania	90
Krok 36 - Podłączenie przewodów zasilających	91
Krok 37 - Stepper splitter: przygotowanie części	91
Krok 38 - Ułożenie przewodu Stepper splitter	92
Krok 39 - Podłączenie płytki Stepper splitter	92
Krok 40 - Montaż płytki Stepper splitter	93
Krok 41 - Przewód LCD: przygotowanie części	93
Krok 42 - Ułożenie przewodu LCD	94
Krok 43 - Info o przewodzie PE	94
Krok 44 - Podłączenie przewodu PE (nr 3)	95
Krok 45 - Ułożenie przewodu PE (nr 2)	95
Krok 46 - Ułożenie przewodu PE (nr 1)	96
Krok 47 - Ułożenie przewodu PE (nr 4 i 5)	96
Krok 48 - Uporządkowanie wiązki przewodów	97

Krok 49 - Przewód PE-xBuddy: przygotowanie części	97
Krok 50 - Podłączenie przewodu PE: xBuddy	98
Krok 51 - Podłączenie przewodu xLCD	98
Krok 52 - Pokrywa zasilacza: przygotowanie części	99
Krok 53 - Podłączenie zasilacza: przewód PE	99
Krok 54 - Czas na Haribo	100
Krok 55 - Gotowe	100
4. Montaż stołu grzewczego	101
Krok 1 - Narzędzia niezbędne w tym rozdziale	102
Krok 2 - Stół grzewczy: przygotowanie części	103
Krok 3 - Montaż przewodów stołu grzewczego 1	104
Krok 4 - Montaż przewodów stołu grzewczego 2	104
Krok 5 - Dolna pokrywa przewodów stołu: przygotowanie części	105
Krok 6 - Montaż pokrywy przewodów	105
Krok 7 - Rama stołu: przygotowanie części	106
Krok 8 - Przygotowanie ramy stołu	106
Krok 9 - Montaż złączy kompensacyjnych	107
Krok 10 - Taśma LED RGB: przygotowanie części	107
Krok 11 - Montaż taśmy LED	108
Krok 12 - Montaż dyfuzora LED	108
Krok 13 - Przykrycie taśmy LED RGB	109
Krok 14 - Ułożenie przewodu LED RGB	109
Krok 15 - Smarowanie łożysk: przygotowanie części	110
Krok 16 - Smarowanie łożysk	110
Krok 17 - Mocowania stołu: przygotowanie części	111
Krok 18 - Montaż mocowań stołu	112
Krok 19 - Przykręcenie mocowań stołu	112
Krok 20 - Mocowania stołu: nakrętki	113
Krok 21 - Montaż tylnego elementu dystansowego	113
Krok 22 - Montaż prawego mocowania stołu	113
Krok 23 - Montaż lewego mocowania stołu	114
Krok 24 - Montaż stołu grzewczego: przygotowanie części	114
Krok 25 - Montaż stołu grzewczego	115
Krok 26 - Przykręcenie stołu grzewczego	115
Krok 27 - Osłona przewodów: przygotowanie części	116
Krok 28 - Organizacja przewodów stołu grzewczego	116
Krok 29 - Montaż pokrywy przewodów stołu grzewczego	117
Krok 30 - Montaż stołu grzewczego: przygotowanie części	117
Krok 31 - Przymocowanie stołu grzewczego	118
Krok 32 - Montaż stołu grzewczego: tylny silnik	119
Krok 33 - Montaż stołu grzewczego: przedni lewy silnik	119
Krok 34 - Montaż stołu grzewczego: przedni prawy silnik	120
Krok 35 - Przymocowanie przewodów stołu I	120
Krok 36 - Przymocowanie przewodów stołu II	121
Krok 37 - Przykręcenie przewodów stołu: przygotowanie części	121
Krok 38 - Owinięcie przewodów owijką tekstylną	122
Krok 39 - Organizacja przewodów stołu grzewczego	122
Krok 40 - Podłączenie przewodów stołu	123
Krok 41 - Czas na Haribo	123
5. Montaż CoreXY	124
Krok 1 - Narzędzia niezbędne w tym rozdziale	125
Krok 2 - Uchwyty prętów: przygotowanie części	125
Krok 3 - Montaż uchwytów prętów	126
Krok 4 - Przygotowanie przednich uchwytów prętów	126

Krok 5 - Montaż przednich uchwytów prętów	127
Krok 6 - Wózek XY: przygotowanie części	128
Krok 7 - Montaż wózków XY	129
Krok 8 - Montaż lewego uchwytu liniowego	129
Krok 9 - Montaż prawego uchwytu liniowego	130
Krok 10 - Przymocowanie uchwytów liniowych	130
Krok 11 - Info o prętach liniowych	131
Krok 12 - Montaż prętów liniowych	131
Krok 13 - Przymocowanie tylnych uchwytów prętów	132
Krok 14 - Przymocowanie przednich uchwytów prętów	132
Krok 15 - Mocowania silników: przygotowanie części	133
Krok 16 - Mocowania silników: przygotowanie części	133
Krok 17 - Montaż prawego mocowania silnika XY I	134
Krok 18 - Montaż prawego mocowania silnika XY II	134
Krok 19 - Montaż lewego mocowania silnika XY I	135
Krok 20 - Montaż lewego mocowania silnika XY II	135
Krok 21 - Napinacze pasków: przygotowanie części I	136
Krok 22 - Napinacze pasków: przygotowanie części II	136
Krok 23 - Koła pasowe napinaczy: przygotowanie części	137
Krok 24 - Montaż lewego napinacza paska I	137
Krok 25 - Montaż lewego napinacza paska II	138
Krok 26 - Montaż prawego napinacza paska	138
Krok 27 - Montaż napinaczy pasków: przygotowanie części	139
Krok 28 - Montaż lewego mocowania silnika	139
Krok 29 - Montaż prawego mocowania silnika	140
Krok 30 - Montaż lewego napinacza paska	140
Krok 31 - Montaż prawego napinacza paska	141
Krok 32 - Prowadnica liniowa: przygotowanie części	141
Krok 33 - Montaż prowadnicy liniowej	142
Krok 34 - Przymocowanie prowadnicy liniowej	142
Krok 35 - Montaż prowadnicy liniowej: przygotowanie części	143
Krok 36 - Montaż zespołu prowadnicy liniowej	143
Krok 37 - Prowadnica liniowa: demontaż kołków	144
Krok 38 - Ogranicznik stołu: przygotowanie części	144
Krok 39 - Montaż ogranicznika stołu	145
Krok 40 - Montaż ogranicznika stołu	145
Krok 41 - Silniki X i Y: przygotowanie części	146
Krok 42 - Montaż kółek pasowych osi X	147
Krok 43 - Montaż kółek pasowych osi Y	148
Krok 44 - Paski XY: przygotowanie części	149
Krok 45 - Info o paskach XY	149
Krok 46 - Prowadzenie paska osi Y: kółko pasowe	150
Krok 47 - Przymocowanie silnika osi Y	150
Krok 48 - Prowadzenie paska osi Y: mocowanie silnika Y	151
Krok 49 - Prowadzenie paska osi Y: napinacz	151
Krok 50 - Prowadzenie paska osi Y: mocowanie silnika X	152
Krok 51 - Prowadzenie paska osi Y: mocowanie	152
Krok 52 - Prowadzenie paska osi X: kółko pasowe silnika X	153
Krok 53 - Przymocowanie silnika osi X	153
Krok 54 - Prowadzenie paska osi Y: mocowanie silnika X	154
Krok 55 - Prowadzenie paska osi X: napinacz	154
Krok 56 - Prowadzenie paska osi X: mocowanie silnika Y	155
Krok 57 - Prowadzenie paska osi X: mocowanie	155
Krok 58 - Weryfikacja prowadzenia paska	156
Krok 59 - Prowadnica Bowdena: przygotowanie części	156

Krok 60 - Montaż uchwytu Nextrudera	157
Krok 61 - Przymocowanie przewodu silnika Y	157
Krok 62 - Przymocowanie przewodu silnika X	158
Krok 63 - Montaż prowadnicy Bowdena	158
Krok 64 - Taśma LED: przygotowanie części	159
Krok 65 - Przyklejenie białej taśmy LED	159
Krok 66 - Montaż zespołu białej taśmy LED	160
Krok 67 - Czujnik drzwi i biała taśma LED: przygotowanie części	160
Krok 68 - Opaski zaciskowe	161
Krok 69 - Montaż czujnika drzwi	161
Krok 70 - Przymocowanie przewodu czujnika drzwi	162
Krok 71 - Prowadzenie przewodów: LED i czujnik drzwi	162
Krok 72 - Pręty liniowe: przygotowanie części	163
Krok 73 - Montaż zespołu CoreXY	163
Krok 74 - Montaż prętów liniowych	164
Krok 75 - Wyrównanie prowadnicy liniowej	164
Krok 76 - Organizacja przewodów CoreXY	165
Krok 77 - Prowadzenie przewodów wentylatorów	165
Krok 78 - Montaż ogranicznika stołu	166
Krok 79 - Podłączenie przewodów wentylatorów chłodzących	166
Krok 80 - Podłączenie przewodów CoreXY	167
Krok 81 - Czas na Haribo	167
Krok 82 - Gotowe	168
6. Montaż Nextrudera	169
Krok 1 - Narzędzia niezbędne w tym rozdziale	170
Krok 2 - Montaż docisku Nextrudera: przygotowanie części	170
Krok 3 - Montaż docisku ekstrudera	171
Krok 4 - Montaż ekstrudera: przygotowanie części I	171
Krok 5 - Montaż ekstrudera: przygotowanie części II	172
Krok 6 - Montaż ekstrudera	172
Krok 7 - Montaż przekładni planetarnej	173
Krok 8 - Montaż pierścienia przekładni	174
Krok 9 - Montaż zespołu przekładni	175
Krok 10 - Kontrola zespołu przekładni	175
Krok 11 - Montaż docisku Nextrudera	176
Krok 12 - Smarowanie kół zębatach: przygotowanie części	176
Krok 13 - Smarowanie kół zębatach	177
Krok 14 - Zakrycie przekładni planetarnej	177
Krok 15 - Montaż odchylanej blokady docisku: przygotowanie części	178
Krok 16 - Montaż odchylanej blokady docisku	178
Krok 17 - Montaż nakrętki docisku	179
Krok 18 - Montaż odchylanej blokady docisku	179
Krok 19 - Termistor NTC: przygotowanie części	180
Krok 20 - Montaż termistora NTC	180
Krok 21 - Montaż Nextrudera: przygotowanie części	180
Krok 22 - Zabezpieczenie stołu grzewczego	181
Krok 23 - Montaż Nextrudera	181
Krok 24 - Wentylator hotendu: przygotowanie części	182
Krok 25 - Montaż wentylatora hotendu	182
Krok 26 - Organizacja przewodów wentylatora hotendu	183
Krok 27 - Płytki Loveboard: przygotowanie części I	183
Krok 28 - Płytki Loveboard: przygotowanie części II	184
Krok 29 - Montaż mocowania płytki LoveBoard	184
Krok 30 - Montaż pokryw głowicy	185

Krok 31 - Montaż płytki LoveBoard	185
Krok 32 - Organizacja głównej wiązki przewodów	186
Krok 33 - Zakrycie płytki LoveBoard	186
Krok 34 - Swingarm: przygotowanie części I	187
Krok 35 - Swingarm: przygotowanie części II	187
Krok 36 - Organizacja głównej wiązki przewodów	188
Krok 37 - Montaż głównej wiązki	188
Krok 38 - Montaż zespołu płytki LoveBoard	189
Krok 39 - Montaż Swingarm	189
Krok 40 - Przymocowanie głównej wiązki przewodów	190
Krok 41 - Montaż rurki PTFE	190
Krok 42 - Przymocowanie rurki PTFE	191
Krok 43 - Sprawdzenie ruchu	191
Krok 44 - Wentylator wydruku: przygotowanie części	192
Krok 45 - Montaż kanału wentylatora	192
Krok 46 - Montaż wentylatora wydruku	193
Krok 47 - Hotend: przygotowanie części	193
Krok 48 - Montaż hotendu	194
Krok 49 - Podłączenie przewodów radiatora	194
Krok 50 - Podłączenie przewodów hotendu	195
Krok 51 - Podłączenie wentylatora wydruku	195
Krok 52 - Podłączenie silnika ekstrudera	195
Krok 53 - Pokrywy LoveBoard: przygotowanie części	196
Krok 54 - Zakrycie płytki LoveBoard	196
Krok 55 - LoveBoard: kontrola okablowania	197
Krok 56 - Organizacja głównej wiązki przewodów	197
Krok 57 - Czas na Haribo	198
Krok 58 - Gotowe	198
7. Panele i elektronika	199
Krok 1 - Narzędzia niezbędne w tym rozdziale	200
Krok 2 - Przednie profile: przygotowanie części	200
Krok 3 - Montaż przedniego prawego profilu	201
Krok 4 - Montaż przedniego lewego profilu	201
Krok 5 - Górne profile: przygotowanie części	202
Krok 6 - Montaż górnych profili I	202
Krok 7 - Montaż górnych profili II	203
Krok 8 - Wyrównanie górnych profili	203
Krok 9 - Montaż górnych profili	204
Krok 10 - Śruby mocujące CoreXY: przygotowanie części	204
Krok 11 - Przymocowanie zespołu CoreXY	205
Krok 12 - Podstawa bocznego czujnika: przygotowanie części	205
Krok 13 - Montaż podstawy bocznego czujnika	206
Krok 14 - Test dźwigni	206
Krok 15 - Montaż przełącznika	207
Krok 16 - Czujnik IR: przygotowanie części	208
Krok 17 - Podłączenie czujnika IR	208
Krok 18 - Montaż czujnika IR	209
Krok 19 - Montaż pokrywy bocznego czujnika	209
Krok 20 - Boczny czujnik filamentu: przygotowanie części	210
Krok 21 - Montaż bocznego czujnika filamentu	210
Krok 22 - Ułożenie przewodu czujnika filamentu	211
Krok 23 - Podłączenie bocznego czujnika filamentu	211
Krok 24 - Antena NFC: przygotowanie części	212
Krok 25 - Przyklejenie taśmy dwustronnej	212

Krok 26 - Montaż cewki NFC	213
Krok 27 - Podłączenie cewki NFC	213
Krok 28 - Kontrola okablowania	214
Krok 29 - Przygotowanie pokrywy elektroniki	214
Krok 30 - Montaż pokrywy elektroniki	215
Krok 31 - Informacja o kamerze Buddy3D	215
Krok 32 - Obudowa xBuddy: przygotowanie części	216
Krok 33 - Montaż pokrywy xBuddy	216
Krok 34 - Montaż tylnej pokrywy	217
Krok 35 - Prawa strona: przygotowanie części	217
Krok 36 - Montaż krążka uchwytu szpuli	218
Krok 37 - Prawy uchwyt: przygotowanie części	218
Krok 38 - Montaż tulei zaciskowej	219
Krok 39 - Montaż uchwytu	219
Krok 40 - Montaż przedniej prawej strony	220
Krok 41 - Lewa strona: przygotowanie części	220
Krok 42 - Montaż lewego panelu	221
Krok 43 - Czas na Haribo	221
Krok 44 - Gotowe	222
8. Listwy, drzwi i xLCD	223
Krok 1 - Narzędzia niezbędne w tym rozdziale	224
Krok 2 - Górna pokrywa: przygotowanie części	224
Krok 3 - Odklejenie folii	225
Krok 4 - Testowy montaż górnej pokrywy	225
Krok 5 - Montaż górnej pokrywy I	226
Krok 6 - Montaż górnej pokrywy II	226
Krok 7 - Test wentylacji	227
Krok 8 - Montaż górnej pokrywy	227
Krok 9 - Boczne pokrywy: przygotowanie części	228
Krok 10 - Odklejenie folii	228
Krok 11 - Montaż lewej pokrywy	229
Krok 12 - Montaż prawej pokrywy	229
Krok 13 - xLCD: przygotowanie części	230
Krok 14 - Montaż xLCD I	230
Krok 15 - Montaż xLCD II	231
Krok 16 - Montaż złącza PE Faston	231
Krok 17 - Montaż pokrętła LCD	232
Krok 18 - Ramka xLCD: przygotowanie części	232
Krok 19 - Montaż xLCD I	233
Krok 20 - Montaż xLCD II	233
Krok 21 - Montaż zespołu xLCD	234
Krok 22 - Przymocowanie zespołu xLCD	234
Krok 23 - Uszczelka drzwi: przygotowanie części	235
Krok 24 - Przyklejenie górnej uszczelki	235
Krok 25 - Przyklejenie bocznych uszczelek	236
Krok 26 - Uchwyty magnesów: przygotowanie części	236
Krok 27 - Montaż uchwytów magnesów	237
Krok 28 - Montaż uchwytów magnesów	237
Krok 29 - Zawiasy: przygotowanie części	238
Krok 30 - Montaż wewnętrznych zawiasów	238
Krok 31 - Montaż zewnętrznych zawiasów I	239
Krok 32 - Montaż zewnętrznych zawiasów II	239
Krok 33 - Panel drzwi: przygotowanie części	240
Krok 34 - Panel drzwi: odklejenie folii ochronnej	240

Krok 35 - Montaż panelu drzwi	241
Krok 36 - Montaż pochwyty drzwi	241
Krok 37 - Montaż uchwyty drzwi	242
Krok 38 - Przyklejenie naklejki: przygotowanie	242
Krok 39 - Przyklejenie naklejki	243
Krok 40 - Czas na Haribo	243
Krok 41 - Gotowe	244
9. Kalibracja i pierwsze uruchomienie	245
Krok 1 - Naciągnięcie paska	246
Krok 2 - Montaż uchwyty szpuli: przygotowanie części	246
Krok 3 - Przymocowanie płyty stołu i uchwyty szpuli	247
Krok 4 - Pobieranie firmware	247
Krok 5 - Włączenie drukarki	248
Krok 6 - Konfiguracja drukarki: Intro	248
Krok 7 - Konfiguracja drukarki: Połączenie sieciowe	249
Krok 8 - Asystent: Intro	249
Krok 9 - Asystent: Kalibracja czujnika drzwi	250
Krok 10 - Asystent: test tensometru	250
Krok 11 - Asystent: osiowanie przekładni	251
Krok 12 - Asystent: kalibracja czujnika filamentu	251
Krok 13 - Koniec pracy Asystenta	252
Krok 14 - Ustawienie drukarki	252
Krok 15 - Czas na Haribo	253
Krok 16 - Podręcznik	253
Krok 17 - Aktualizacja Firmware	254
Krok 18 - Baza Wiedzy Prusa	254
Krok 19 - Dołącz do Printables!	255
Lista zmian w instrukcji	256
Krok 1 - Historia wersji	257

1A. Wprowadzenie




KROK 1 Informacje o instrukcji



- Witaj w przewodniku **konwersji Twojej Original Prusa MK4S do CORE One+**.
- Przygotuj zestaw modernizacji dostarczony przez Prusa Research.
- W pierwszej części instrukcji sprawdzimy kluczowe komponenty drukarki MK4S, a następnie zajmiemy się jej demontażem.


Następnie zmodyfikujemy kilka elementów, aby w końcu rozpocząć proces montażu CORE One+.

KROK 2 Jak poruszać się po podręczniku

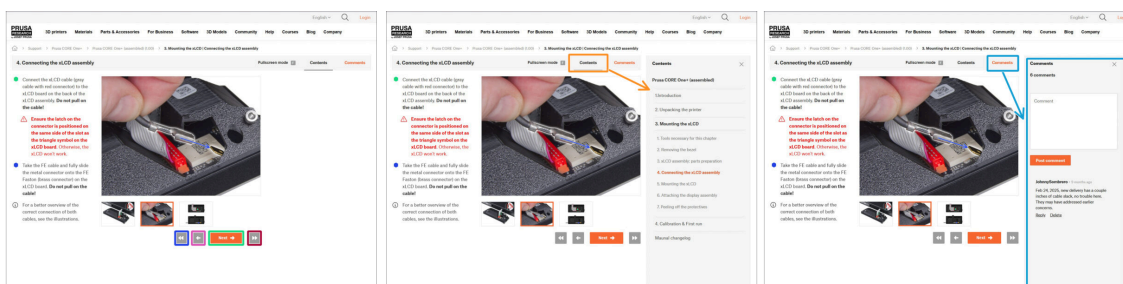


- Użyj graficznych przycisków nawigacyjnych w prawym dolnym rogu lub klawiszy strzałek na klawiaturze:
- Przycisk Dalej / Strzałka w prawo** - przejście do następnej ilustracji lub do następnego etapu, jeśli jest to ostatnia ilustracja na danym etapie.
- Przycisk ze strzałką w lewo/Strzałka w lewo** - przejście do poprzedniego obrazu lub do poprzedniego kroku, jeśli jest to pierwszy obraz na tym etapie.
- Przycisk z podwójną strzałką w lewo / Strzałka w górę** - przejście do poprzedniego etapu.
- Przycisk z podwójną strzałką w prawo / Strzałka w dół** - przejście do kolejnego etapu.
- Kliknij **Spis treści**, aby rozwinąć pełną listę etapów zawartych w tym przewodniku. Umożliwia to przejście do dowolnego z nich niezależnie od kolejności.
- Kliknij **Komentarze**, aby otworzyć dyskusję dot. danego etapu lub zostawić swoją opinię.

KROK 3 Otwórz ilustrację w wysokiej rozdzielczości

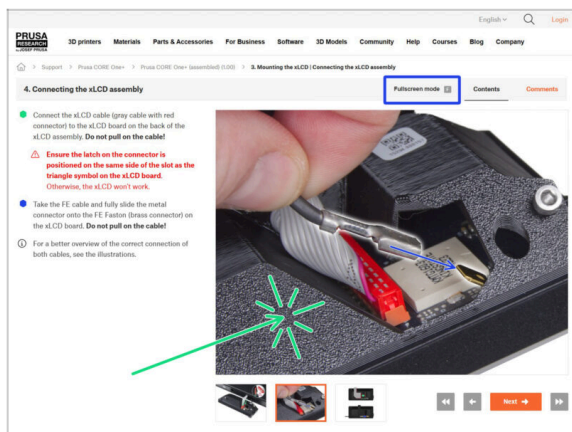

- Podczas przeglądania przewodnika na stronie help.prusa3d.com, możesz otworzyć oryginalne ilustracje w wysokiej rozdzielczości.
- Po prostu kliknij ilustrację, aby otworzyć ją w wysokiej rozdzielczości, co pozwoli Ci zobaczyć dodatkowe szczegóły.
- Kliknij **Pełny ekran** lub naciśnij klawisz F, aby zmaksymalizować stronę i skupić się całkowicie na instrukcjach.

KROK 4 Kompatybilność

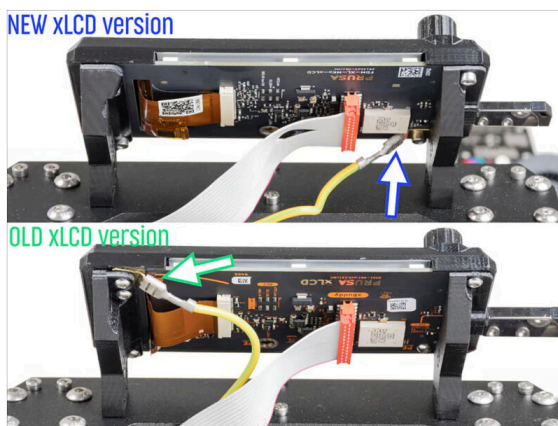

⚠ Jedyną opcją konwersji do CORE One+ jest konwersja z **MK4S**.

Jeśli posiadasz starszą drukarkę musisz najpierw zmodernizować ją do MK4S, a następnie przystąpić do konwersji do CORE One+.


i Dostępne są dwie wersje pakietu konwersji, w zależności od wersji ekranu xLCD w MK4S.

⚠ Srebrny zasilacz nie jest kompatybilny z zestawem do konwersji.

Jeśli posiadasz tę wersję zasilacza, musisz zakupić kompatybilny model.

Wiele informacji znajdziesz na [stronie produktu CORE One+ Conversion Kit w sklepie internetowym](#).


KROK 5 Ważne: ochrona elektroniki

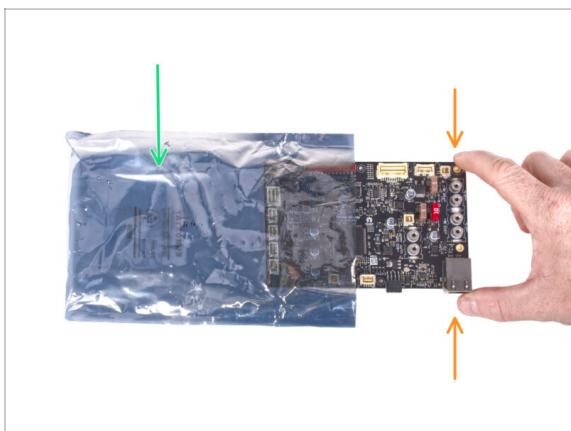

⚠ UWAGA: Chroń elektronikę przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Nie wyciągaj elementów elektronicznych z torebek antystatycznych do czasu ich użycia!

- Poniżej znajdziesz kilka porad dotyczących ochrony elektroniki:
 - **Przechowuj elektronikę w torebkach antystatycznych** do czasu, aż instrukcja wskaże konieczność ich montażu.
 - **Trzymaj płytki tylko za krawędzie**, gdy się nimi posługujesz. Nie dotykaj czipów, kondensatorów ani innych części elektroniki.
 - **Zanim dotkniesz jakiegokolwiek elementu elektronicznego**, dotknij jakiegokolwiek uziemionej i przewodzącej (np. stalowej) konstrukcji, aby rozładować swój ładunek elektrostatyczny.
 - Zachowaj szczególną ostrożność w **pomieszczeniach z dywanami i wykładzinami**, ponieważ są one źródłem ładunków elektrostatycznych.
 - Ubrania wełniane i z pewnych syntetycznych włókien mogą łatwo gromadzić ładunki elektrostatyczne. Podczas montażu bezpieczniej jest nosić odzież bawełnianą.

KROK 8 Jesteśmy tu dla Ciebie!

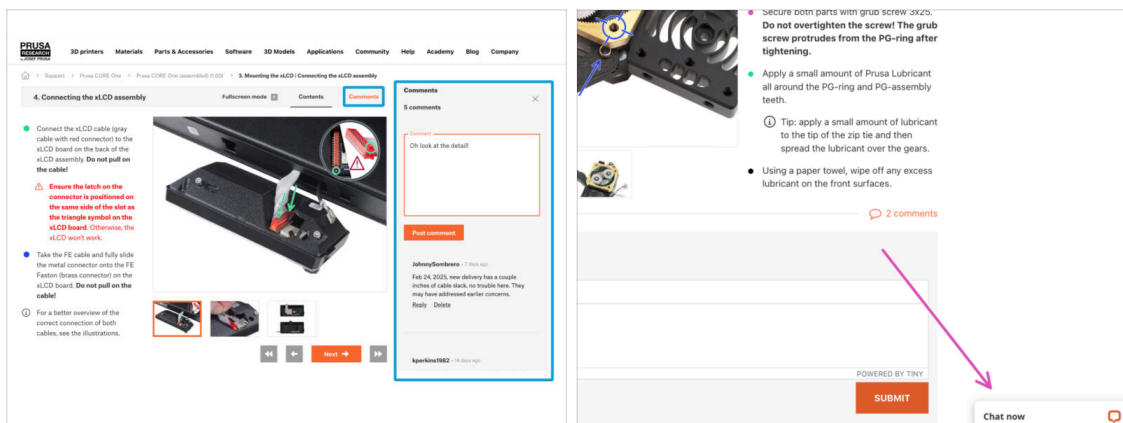

- 🛠️ Problemy z instrukcją, brakuje śrubek lub część drukowana jest pęknięta? **Powiedz nam o tym!**
- 🛠️ Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
 - 🔵 Komentując poszczególne etapy instrukcji.
 - 🟪 Przez nasz Live Chat czynny 24/7 na prusa3d.com
 - 🛠️ Przez e-mail info@prusa3d.com

KROK 9 Pro tip: wciąganie nakrętek




- ⬢ Części drukowane w 3D są bardzo dokładne, jednak mogą wystąpić pewne odchyłki. To samo dotyczy nakrętek.
- ⬢ Może się zdarzyć, że nakrętka nie będzie chciała wejść w gniazdo lub będzie z niego wypadać. Zobaczmy, co zrobić w takich przypadkach:
 - **Nakrętka nie chce wejść w gniazdo:** użyj śruby z gwintem na całej długości (np. M3x10, M3x18) i wkręć ją z drugiej strony otworu. Nakrętka będzie wciągana w gniazdo podczas dokręcania. Wykręć śrubę po dociągnięciu nakrętki.
 - ⬢ **Nakrętka wypada:** przyklej kawałek taśmy, aby tymczasowo przytrzymać nakrętkę na miejscu i odklej ją, gdy wkręcisz śrubę. *Nie zalecamy używania kleju, ponieważ może on zanieczyścić gwint, co uniemożliwi prawidłowe dokręcenie śruby.*
- ⬢ Podobizna Josefa oznacza, że w tym momencie zalecamy "technikę wciągania nakrętki" ;)
- ⓘ Części na ilustracjach są pokazane jako przykład.

KROK 10 Adapter do smarowania łożysk




- ◆ Ponownie wykorzystamy dwa łożyska LM8UU z Twojej MK4S. Przed ponownym użyciem zalecamy ich ponowne nasmarowanie.
- ◆ Do tego celu zalecamy wydrukowanie **Bearing Lubrication Pacifier z Printables**. Zrób to zanim zdemontujesz swoją drukarkę.
- ⓘ To szybki wydruk, zajmuje niecałe 20 minut.
- ◆ Tubka smaru znajduje się w pakiecie.

KROK 11 Przygotuj obszar roboczy

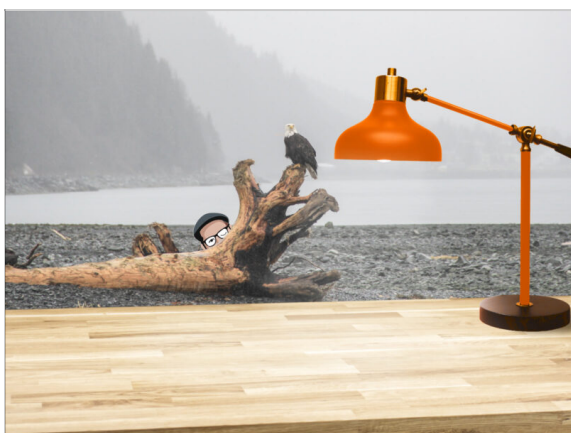

- ◆ Uporządkuj stół! Porządek zmniejsza prawdopodobieństwo zgubienia małych części.
- ◆ **Zrób miejsce w obszarze pracy.** Upewnij się, że masz wystarczająco dużo przestrzeni. Czysty, płaski stół warsztatowy pozwoli Ci osiągnąć zamierzone rezultaty.
- ◆ **Niech stanie się światło!** Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu. Prawdopodobnie przyda się kolejna lampa lub nawet dodatkowa latarka.
- ◆ Przygotuj coś do przechowywania foliowych worków i materiałów opakowaniowych, aby móc je później poddać recyklingowi. Upewnij się, że nie wyrzucasz żadnych ważnych części.
- ⚠ **Zalecamy zabezpieczenie powierzchni stołu roboczego.** Niektóre części blaszane mają ostre krawędzie, które mogą go porysować.
- ◆ OK, jesteśmy gotowi. Zaczynamy! Przejdź do następnego rozdziału.

1B. Przegląd MK4S

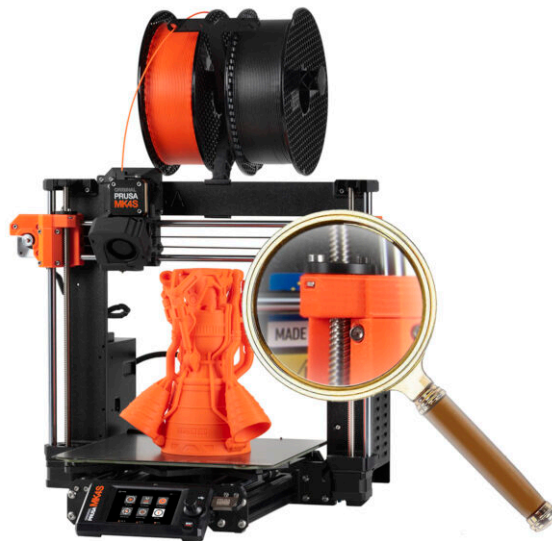

KROK 1 Wprowadzenie




- Niektóre części Twojej drukarki można wykorzystać do modernizacji, dlatego przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić ich stan.

Niniejszy rozdział zawiera wskazówki dotyczące kontroli wzrokowej wszystkich tych części. Jeśli znajdziesz część w złym stanie, masz dużo czasu, aby zamówić nową i kontynuować korzystanie z drukarki w międzyczasie.

⚠ Nie demontuj ani nie odłączaj niczego, dopóki nie pojawi się odpowiednia instrukcja.

- Wszelkie części, których stan zostanie uznany za nieodpowiedni podczas kontroli, mogą zostać wymienione na nowe. Wszystkie są dostępne w naszym [sklepie internetowym](#).
- ① Pamiętaj, że musisz się zalogować, aby mieć dostęp do sekcji części zamiennych.

KROK 2 Aktualizacja Firmware

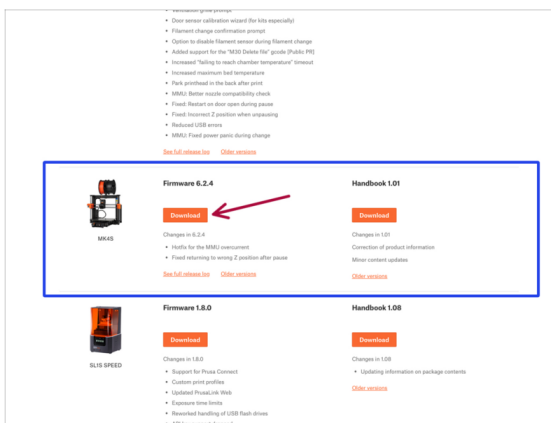

- 🟡 Otwórz menu drukarki i przejdź do sekcji **Info > Info o wersji**, gdzie znajdziesz wersję firmware.

⚠️ **Przed kontynuowaniem upewnij się, że Twoja MK4S ma **firmware 6.2.4 lub nowszy**. W przeciwnym razie CORE One po konwersji nie będzie działać, a aktualizacja będzie problematyczna.**



- 🟡 Najnowsze firmware możesz ściągnąć z:
help.prusa3d.com/downloads
- ⬛ Wi ęcej informacji znajdziesz w **artykule** opisującym aktualizację firmware.

KROK 3 Przygotowanie drukarki 2



- ⬛ **Zanim przejdiesz dalej, upewnij się, że:**
- 🟡 Przesuń oś X w przybliżeniu do 2/3 wysokości, tak aby:
 - 📌 Protip: naciśnij i przytrzymaj pokrętko, aby otworzyć menu ruchu osi Z.
 - 🟡 Dostęp do tyłu ekstrudera był łatwy.
 - 🟡 Śruby zasilacza są dostępne.
 - 🟡 Wszystkie śruby elektroniki są dostępne.

KROK 4 Przygotowanie drukarki 2

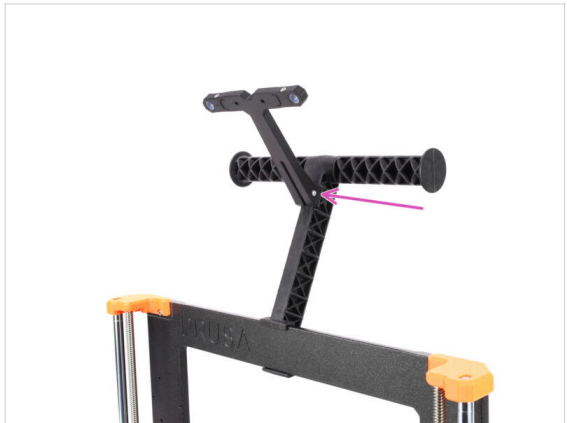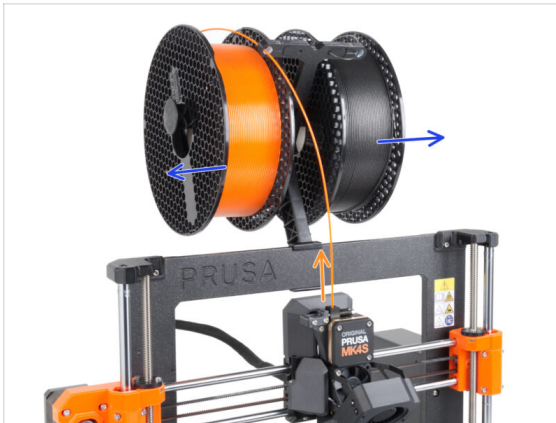


- 🟠 Rozładowanie filamentu, jeśli jest załadowany.
- ① Menu *Filament* > *Rozładuj filament*
- 🟡 Zdejmij szpulę filamentu z drukarki.
- 🟣 Zdemontuj uchwyt szpuli

KROK 5 Przygotowanie drukarki 3



- 🟢 Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania.
- 🟡 Zdejmij płytę ze stołu i zachowaj ją do późniejszego użycia.

KROK 6 Kontrola stołu grzewczego

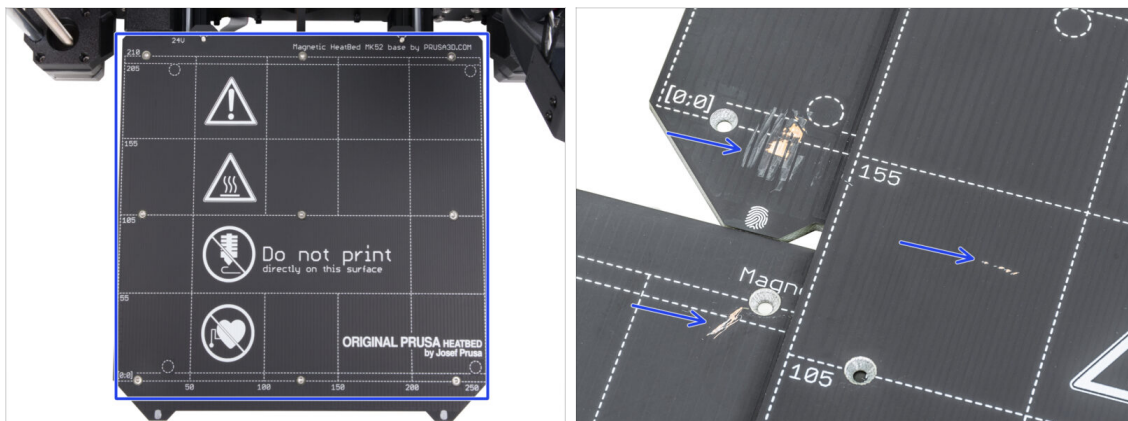

- Dokładnie obejrzyj powierzchnię stołu grzewczego. W przypadku stwierdzenia większych zarysowań (takich, gdzie widoczna jest warstwa miedzi) należy rozważyć jego wymianę na nowy.

KROK 7 Kontrola prętów osi Y



- Wytrzyj zabrudzenia z całej długości prętów liniowych osi Y przy pomocy ręcznika papierowego.

(i) Sprawdź dokładnie powierzchnię prętów liniowych z bliska, ponieważ użyjemy ich ponownie.

- Powierzchnia musi być czysta i gładka.
- Jeśli znajdziesz większą rysę, korozję lub chropowatą powierzchnię, zalecamy wymianę pręta.

Możesz kupić nowe pręty liniowe osi Y (8×330 mm) w naszym [sklepie internetowym](#).

- Podobnie, jeśli pręty liniowe są porysowane lub ruch łożysk na całej długości nie jest płynny (wyraźnie wyczuwalny jest opór), zalecamy również zamówienie nowych łożysk LM8UU.

Nowe łożyska LM8UU możesz kupić w naszym [sklepie internetowym](#).

KROK 8 Haribo?



Nie otwieraj jeszcze paczki z misiami Haribo!



Ta dawka energii służy głównie do montażu drukarki. **Poczekaj, aż pojawi się instrukcja otwarcia żelków.**


KROK 9 Zaczynamy




Wszystko sprawdzone? Zaczniemy więc od demontażu drukarki.

Przejdź do następnego rozdziału.

1C. Demontaż drukarki

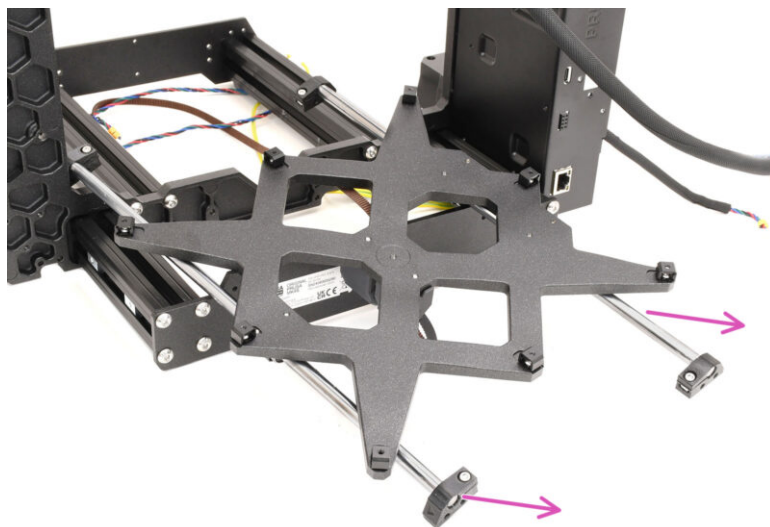


KROK 1 Potrzebne narzędzia

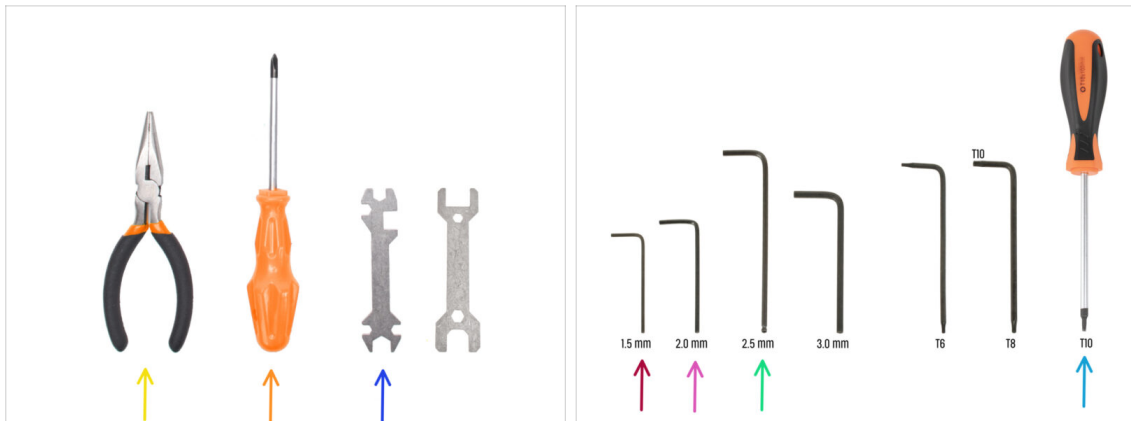

Do tego rozdziału przygotuj:

- Szczypce spiczaste
- Wkrętak krzyżakowy Phillips
- Klucz uniwersalny
- Klucz imbusowy 1,5 mm
- Klucz imbusowy 2 mm
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Wkrętak Torx T10


KROK 2 Demontaż elektroniki

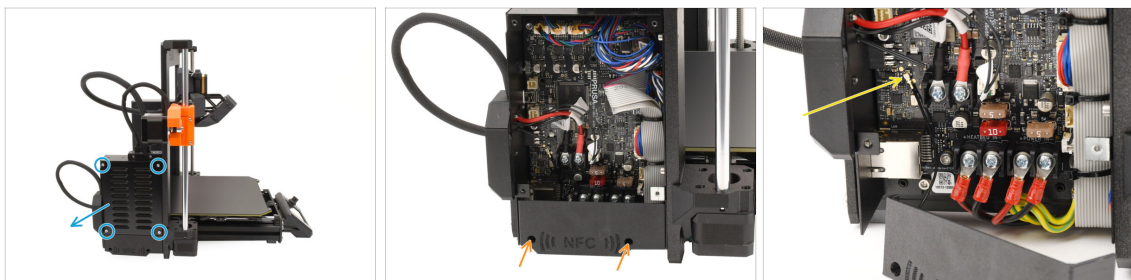

- Przejdźmy do **lewej** strony drukarki.
- Odkręć cztery śruby mocujące pokrywę obudowy xBuddy [xBuddyBox-cover], następnie zdejmij pokrywę.
- Wykręć kluczem imbusowym 2,5 mm dwie śruby mocujące pokrywę NFC.
- Odłącz antenę NFC od płytki xBuddy, delikatnie podnosząc małe złącze.


Następnie wyjmij antenę wraz z pokrywą.

KROK 3 Demontaż modułu Wi-Fi

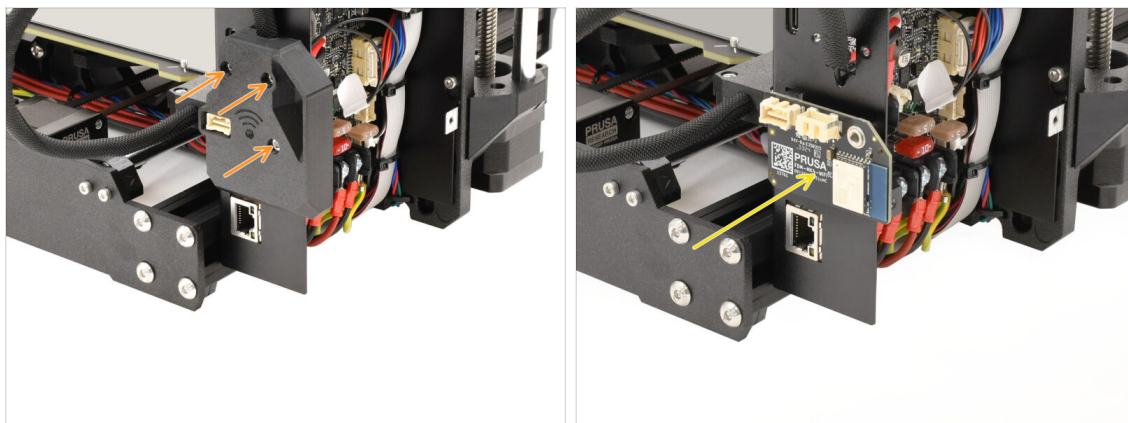


- ✚ Z tyłu obudowy elektroniki odkręć trzy śruby mocujące pokrywę Wi-Fi i zdejmij ją.
- ✚ Odłącz moduł Wi-Fi i **zachowaj go do późniejszego użycia.**
- ⚠ Aby zapobiec uszkodzeniom, moduł i wszystkie elementy elektroniczne należy przechowywać w miejscu bezpiecznym od wyładowań elektrostatycznych!

KROK 4 Demontaż wiązki przewodów

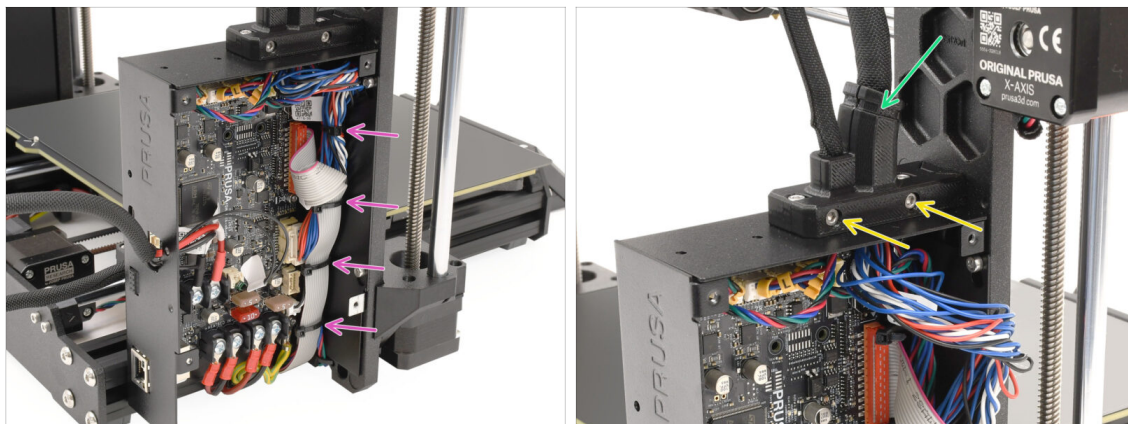


- ✚ Odetnij wszystkie opaski zaciskowe mocujące wiązkę przewodów wewnątrz obudowy xBuddy.
- ⚠ Postępuj ostrożnie podczas odcinania opasek zaciskowych, aby nie uszkodzić przewodów ani elektroniki!
- ✚ Odkręć dwie śruby na mocowaniu wiązki przewodów.
- ✚ Odetnij opaskę zaciskową mocującą pokrywę, a następnie zdejmij zewnętrzną część uchwytu.

KROK 5 Odłączenie przewodów 1

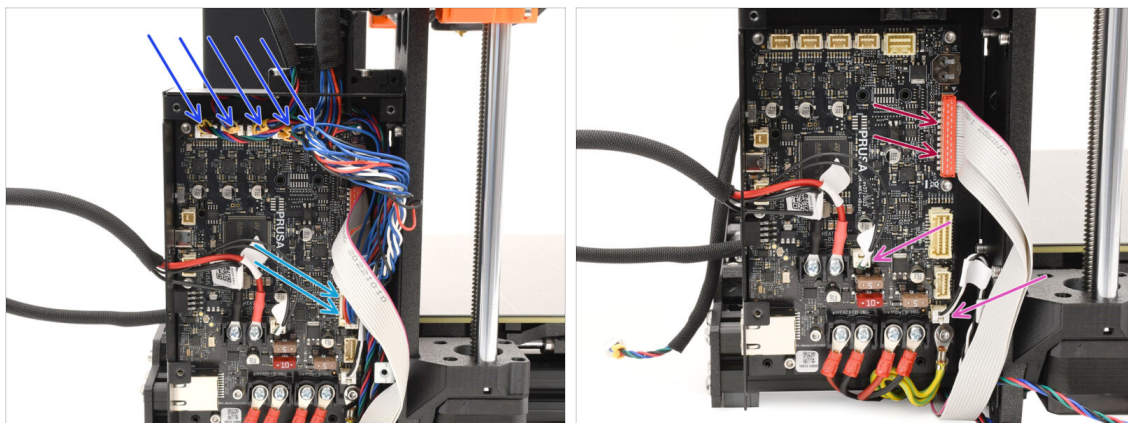


- Odłącz wszystkie złącza w górnej części płyty xBuddy.
- ⚠ Na każdym ze złączy znajduje się zatrzask bezpieczeństwa, który należy nacisnąć, aby je odłączyć.
- Odłącz wiązkę przewodów ekstrudera.
- Odłącz przewody termistora stołu grzewczego i Power Panic.
- Odłącz złącze xLCD, ostrożnie podnosząc je do góry.

KROK 6 Odłączenie przewodów 2

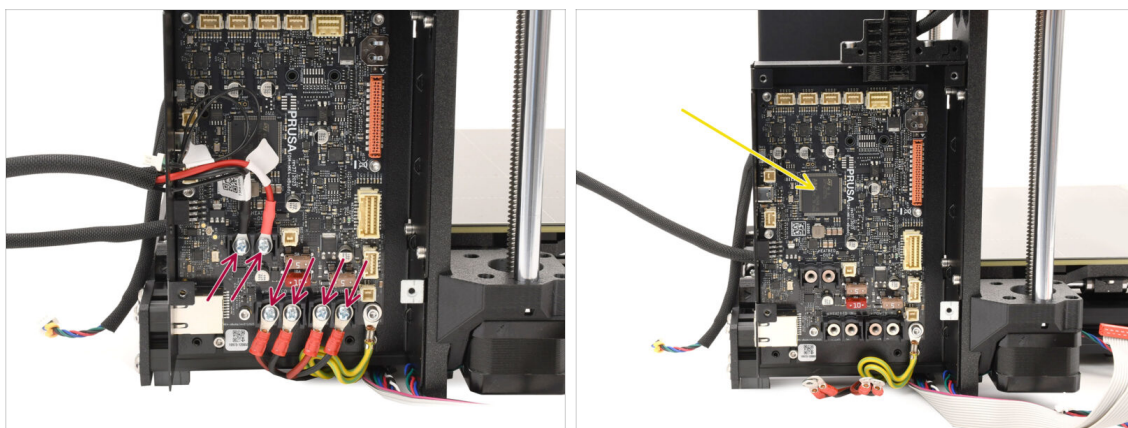


- Używając wkrętaka krzyżakowego, odkręć wszystkie śruby zaciskowe mocujące przewody stołu grzewczego i zasilające.
- Na razie pozostaw płytkę xBuddy w obudowie elektroniki, ponieważ w ten sposób jest dobrze chroniona przed uszkodzeniami.

KROK 7 Odłączenie wiązki przewodów

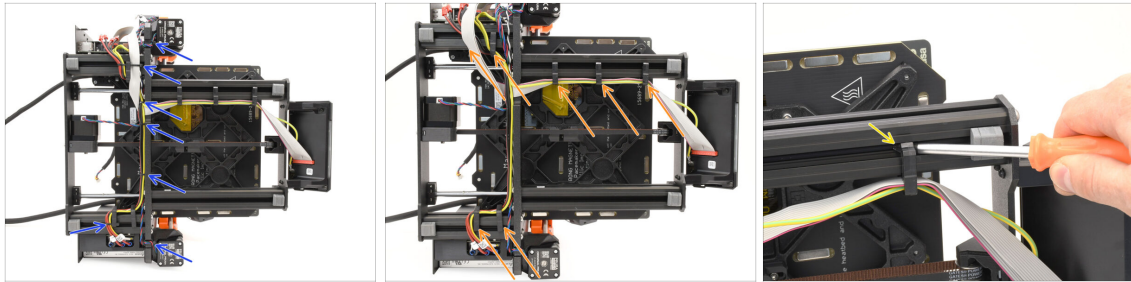


- Połóż drukarkę na prawej stronie (na stronie zasilacza), aby mieć dostęp do dolnej części.
- Ostrożnie odetnij wszystkie opaski zaciskowe mocujące przewody.
- Zdejmij wszystkie uchwyty przewodów z ramy i wyciągnij z nich przewody.
- Protip: możesz użyć wkrętaka do podważenia ich.

KROK 8 Demontaż xLCD

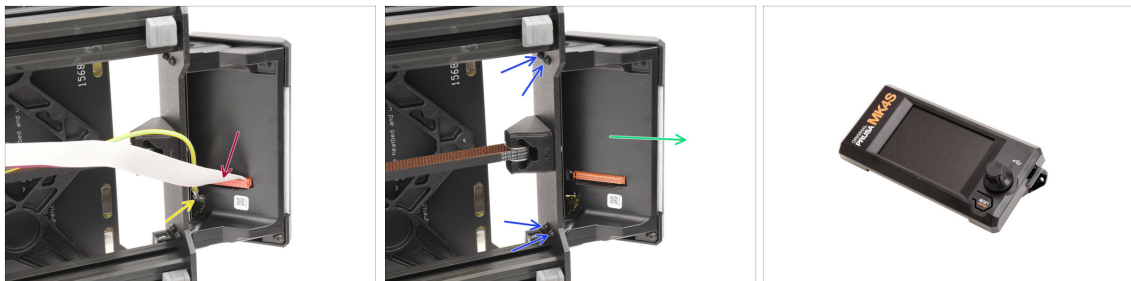

- Odłącz przewód od wyświetlacza xLCD, delikatnie podnosząc złącze do góry.
- Odłącz przewód PE.
- Używając wkrętaka T10, wykręć cztery śruby mocujące zespół xLCD.
- Zdemontuj zespół xLCD i **zachowaj do późniejszego użycia!**

KROK 9 Demontaż uchwytu koła pasowego Y

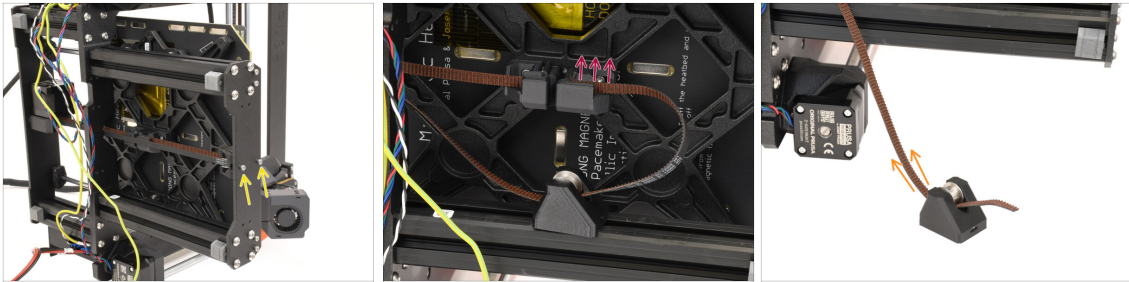


- ✦ Używając klucza imbusowego 2,5 mm odkręć dwie śruby mocujące uchwyt koła pasowego osi Y na przedniej płycie.
- ✖ Uwolnij pasek Y, wyciągając jego koniec z uchwytu na spodzie stołu grzewczego.
- ✦ Wyciągnij pasek z uchwytu.

KROK 10 Demontaż koła pasowego




- ✦ Ustaw uchwyt koła pasowego osi Y jak na ilustracji.
- Zdejmij koło pasowe, najpierw przesuwając je do wewnątrz, a następnie wyciągając w bok.
- Prawidłowy kierunek przedstawiamy w formie strzałek na ilustracji.
- ✦ Wyciągnij sworzeń z kółka pasowego.
 - ✦ Zachowaj kółko pasowe do późniejszego wykorzystania.

KROK 11 Demontaż silnika osi Y

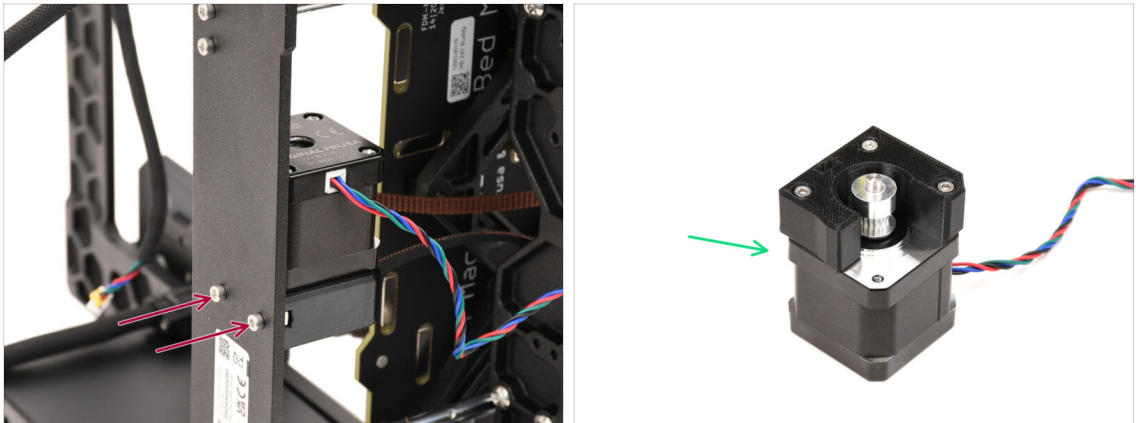


- 🔴 Z tyłu drukarki wykręć 2 śruby mocujące silnik osi Y.
- 🟢 Zdemontuj zespół silnika osi Y i **zachowaj do późniejszego użycia**.

KROK 12 Odłączenie przewodu Power Panic

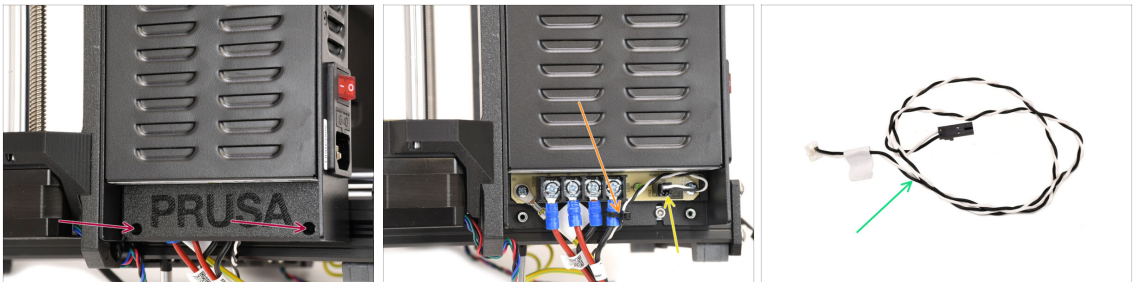


- ⬛ Przejdźmy do prawej strony pozostałości drukarki, gdzie znajduje się zasilacz.
- 🔴 Odkręć dwie śruby mocujące pokrywę, a następnie zdejmij ją.
- 🟠 Ostrożnie odetnij opaskę zaciskową mocującą przewód Power Panic.
- 🟢 **Zachowaj przewód Power Panic do późniejszego użycia.**
- 📘 (i) Twój przewód Power Panic może wyglądać nieco inaczej, w zależności od wersji płyty xBuddy.

KROK 13 Odłączenie przewodów zasilających

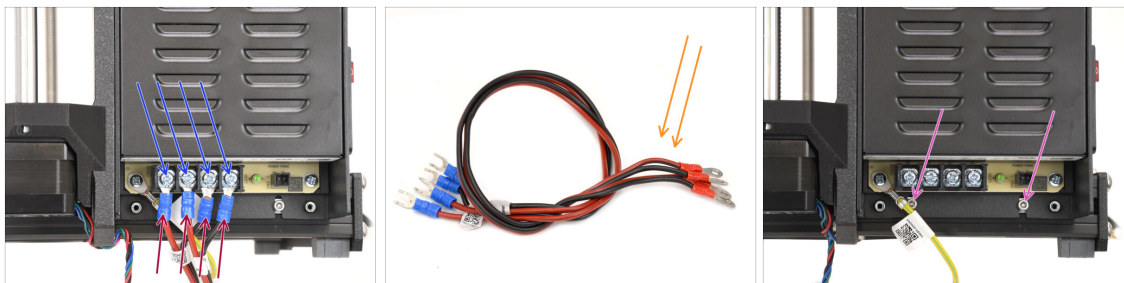

- Poluzuj cztery śruby złącza zasilania używając wkrętaka krzyżakowego. Nie wykręcaj ich całkowicie.
- Wyciągnij cztery złącza przewodów zasilających z zacisków, pociągając je w dół.
- Wyciągnij przewody zasilające i **zachowaj je do późniejszego użycia**.
- Używając klucza imbusowego 2,5 mm, odkręć dwie śruby mocujące zasilacz do ramy drukarki.

KROK 14 Demontaż zasilacza 1

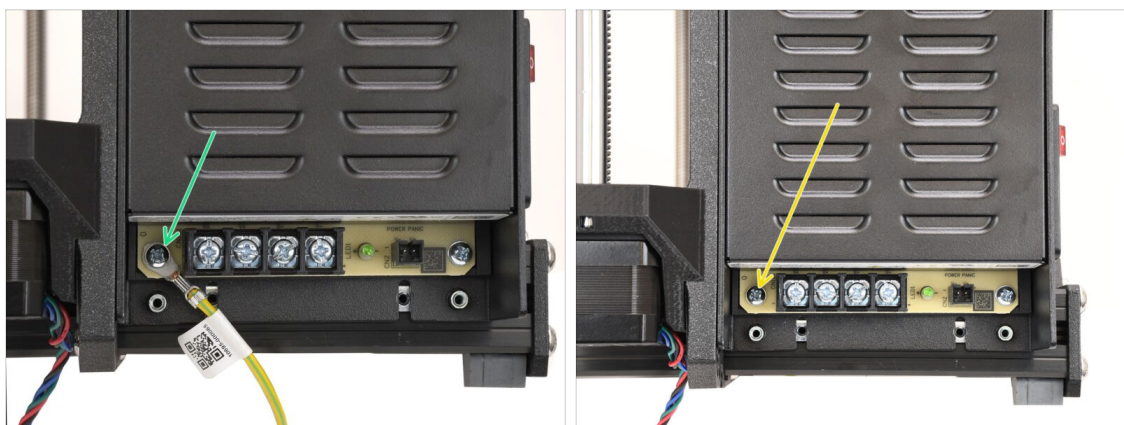


- Odkręć śrubę mocującą przewód PE do zasilacza.
- Odłącz przewód PE — nie będzie już potrzebny.
- Wkręć z powrotem wcześniej wykręconą śrubę.

KROK 15 Demontaż zasilacza 2



- Z przodu ramy wykręć dwie śruby mocujące zasilacz.
- ⚠ Uważaj, aby zasilacz nie opadł na bok!
- Wyciągnij zasilacz i **zachowaj go do późniejszego użycia.**

KROK 16 Demontaż stołu grzewczego

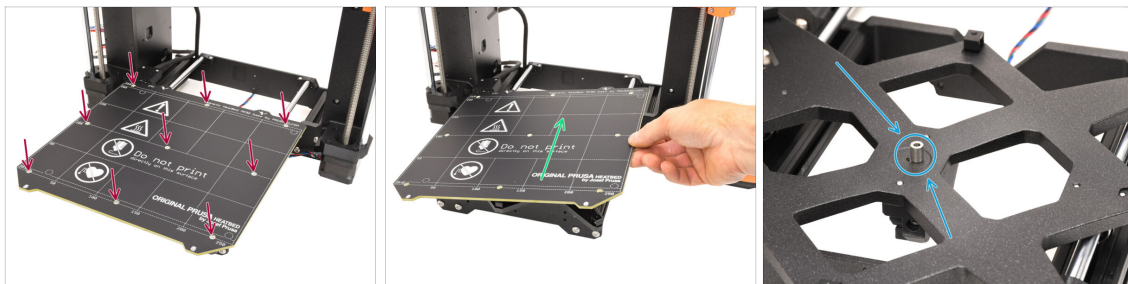

- Przejdźmy do stołu grzewczego.
- Używając wkrętaka T10, wykręć wszystkie 9 śrub mocujących stół grzewczy.
- Wyciągnij stół podnosząc go i **zachowaj do późniejszego użycia.**
- **Pod stołem, na środku znajduje się tulejka dystansowa. Zachowaj ją również do późniejszego użycia!**
- 📌 Zachowaj ostrożność i przechowuj stół grzewczy na miękkiej powierzchni, aby go nie zarysować.

KROK 17 Wyciągnięcie osi Y




- Używając klucza imbusowego 2,5 mm odkręć cztery śruby mocujące uchwyty prętów osi Y do przedniej płyty.
- Używając klucza imbusowego 2,5 mm odkręć cztery śruby mocujące uchwyty prętów osi Y do tylnej płyty.
- Wyciągnij cały zespół osi Y z drukarki.

KROK 18 Demontaż osi Y



- Odkręć cztery śruby mocujące pręty osi Y do uchwytów. Następnie ściągnij plastikowe uchwyty z prętów.
- Odwróć zespół.
- Wyciągnij oba pręty osi Y. Wyczyść je i **zachowaj do późniejszego użycia**.
- Odkręć wszystkie śruby mocujące łożyska do wózka.

KROK 19 Demontaż łożysk

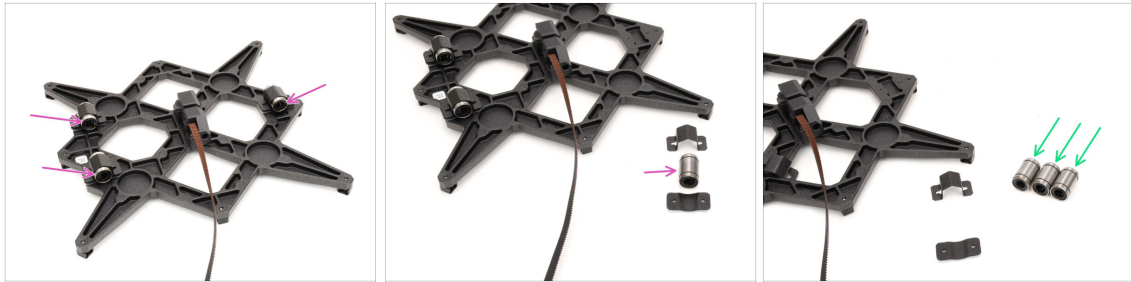


- ✿ Wyciągnij wszystkie trzy łożyska z opraw.
- ✿ Wyczyść łożyska z nadmiaru smaru i zanieczyszczeń, a następnie **zachowaj je do późniejszego wykorzystania**.
- ❗ Dwa rodzaje łożysk tego typu zostaną wykorzystane do budowy CORE One+.

KROK 20 Demontaż złączy kompensacyjnych




- ✿ Za pomocą klucza imbusowego 2 mm odkręć wszystkie 8 złączy kompensacyjnych od wózka osi Y.
- ✿ Zachowaj złącza kompensacyjne do późniejszego użycia.

KROK 21 Demontaż pokrywy ekstrudera

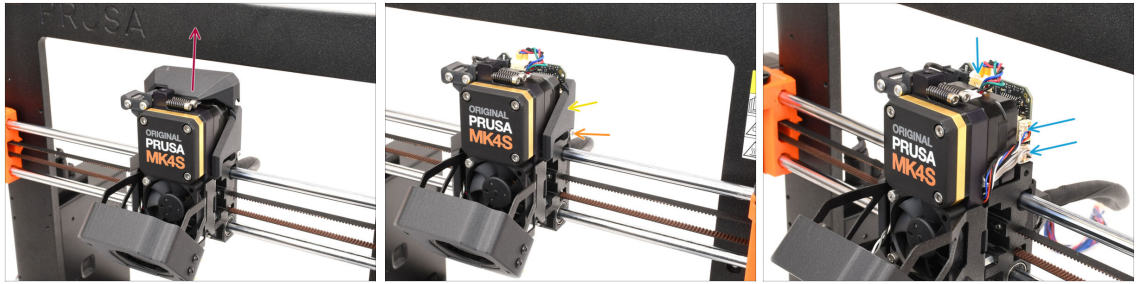


- Przejdźmy teraz do Nextrudera.
- Zdejmij górną pokrywę z ekstrudera, pociągając ją do góry.
- Odkręć śrubę mocującą pokrywę po prawej stronie.
- Zdejmij pokrywę boczną.
- Odłącz przewody silnika, czujnika filamentu i czujnika tensometrycznego.

KROK 22 Demontaż hotendu

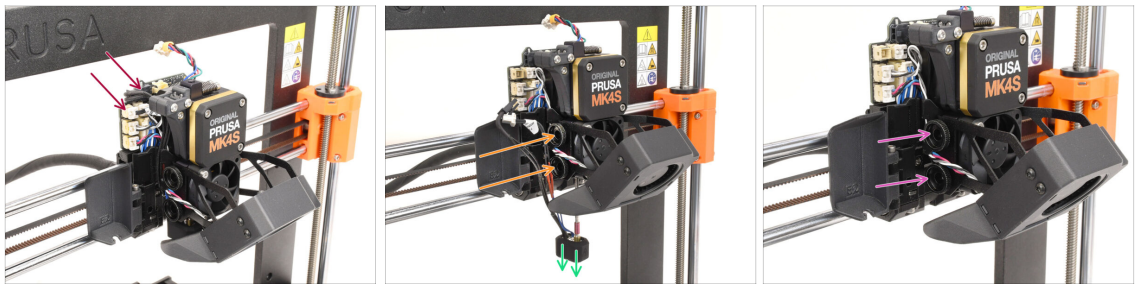


- Po przeciwnej stronie odłącz przewody termistora i grzałki dyszy.
- Poluzuj dwie śruby radełkowane mocujące zespół hotendu.
- Wyciągnij zespół hotendu i **zachowaj do późniejszego użycia**.
- Wykręć dwie śruby radełkowane i zachowaj je do późniejszego użycia.

KROK 23 Demontaż wentylatora wydruku

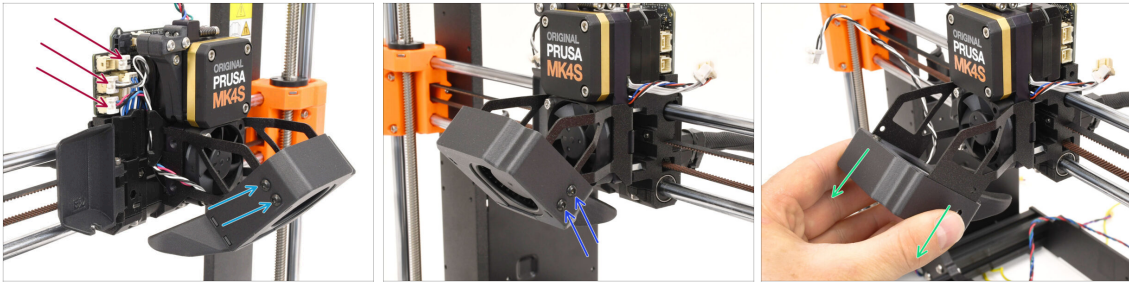


- ❖ Odłącz przewody z lewej strony Nextrudera.
- ❖ Używając wkrętaka T10, wykręć dwie śruby mocujące wentylator wydruku.
- ❖ Wykręć dwie śruby po prawej stronie.
- ❖ Wysuń zespół wentylatora wydruku. Postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić przewodu przechodzącego przez metalowy uchwyt. **Zachowaj zespół wentylatora do późniejszego użycia!**

KROK 24 Demontaż wentylatora radiatora

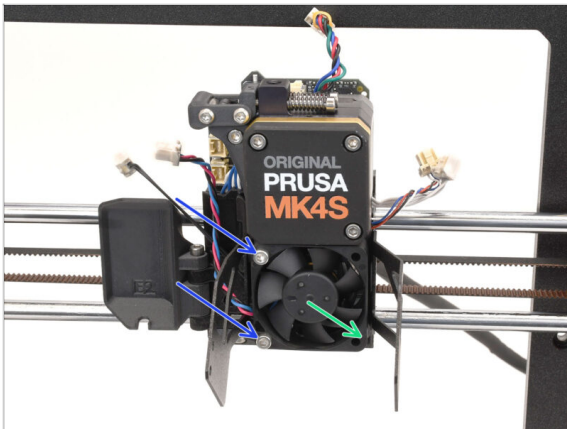


- ❖ Wykręć dwie śruby mocujące wentylator radiatora.
- ❖ Wyciągnij wentylator i **zachowaj go do późniejszego użycia.**
- 📌 Postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić przewodów.

KROK 25 Demontaż Nextrudera

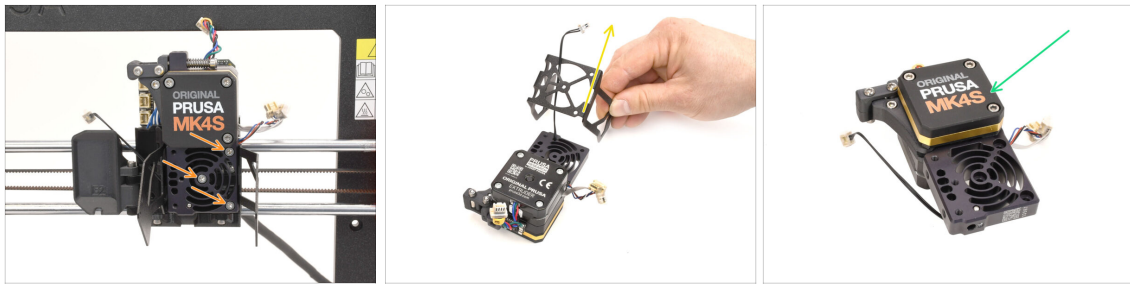


- 🟡 Wykręć trzy śruby mocujące Nextruder do wózka osi X.
- ⚠️ **Uważaj! Nextruder może wypaść!**
- ⬛️ Zdejmij Nextruder z drukarki.
- 🟡 Zdejmij wspornik wentylatora wydruku i plastikową przekładkę (jeśli występuje). Postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić przewodu termistora radiatora.
- 🟢 Zachowaj Nextruder do późniejszego użycia.

KROK 26 Wyciągnięcie płytki Loveboard

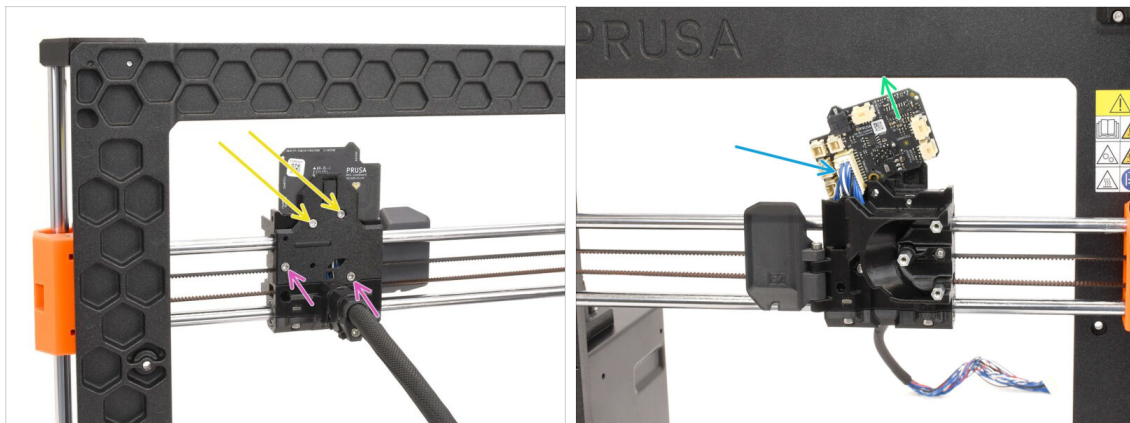

- ⬛️ Wróćmy do wózka osi X.
- 🟡 Odkręć dwie zaznaczone śruby na górze mocowania.
- 🟡 Poluzuj dwie pozostałe śruby, ale nie wykręcaj ich całkowicie.
- 🟢 Lekko unieś płytkę LoveBoard i odłącz główną wiązkę. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić płytki LoveBoard.
- 🟢 Wyciągnij płytkę LoveBoard i zachowaj ją do późniejszego użycia.

KROK 27 Demontaż silników osi Z

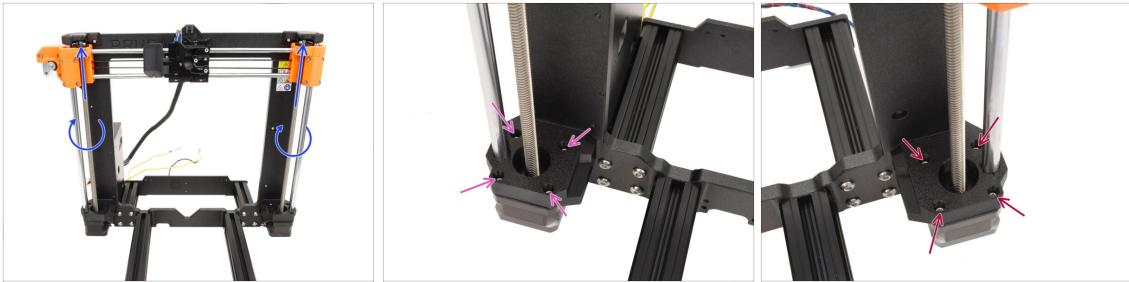


- Obróć ręcznie oba pręty gwintowane, aby przesunąć oś X do samej góry.
- Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm z końcówką kulistą, wykręć wszystkie 4 śruby mocujące lewy silnik osi Z.
- W ten sam sposób wykręć również 4 śruby mocujące prawy silnik Z.

KROK 28 Demontaż silników osi Z 2




- Obróć pręty gwintowane po obu stronach, aby odłączyć je od nakrętek trapezowych na końcówkach osi X.
- Odłącz silniki po obu stronach od uchwytów. Oś X lekko opadnie.

KROK 29 Demontaż silników osi Z 3

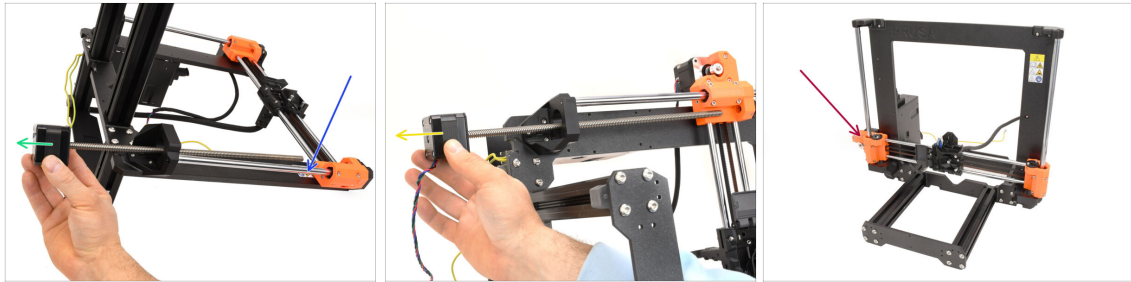


- Połóż ramę na tylnej części.
- Wysuń prawy silnik Z. **Zachowaj go do późniejszego użycia.**
- Wyciągnij lewy silnik osi Z. **Zachowaj go do późniejszego użycia.**
- Ustaw ramę z powrotem w pierwotnej pozycji. **Pamiętaj, że oś X będzie się teraz swobodnie poruszać i może gwałtownie opaść.**

KROK 30 Demontaż prętów liniowych osi Z

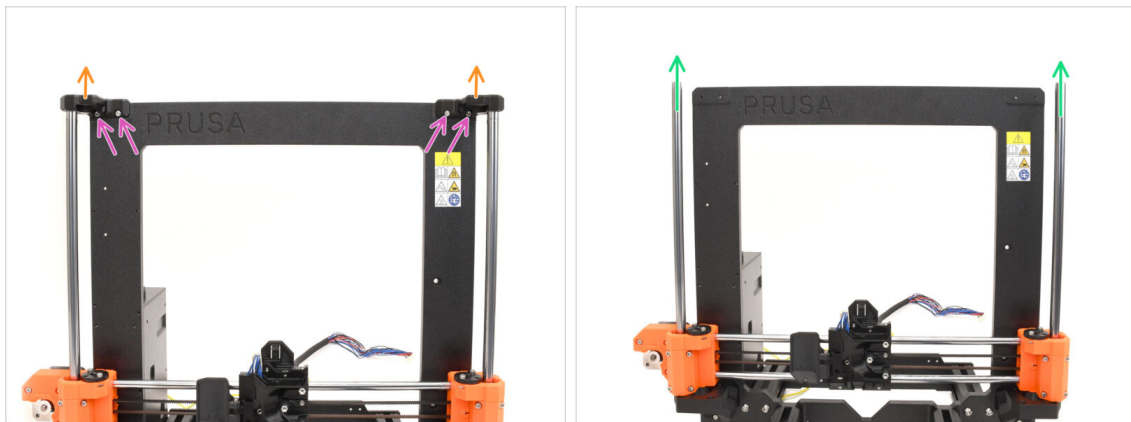


- Wykręć cztery śruby mocujące górne mocowania osi Z po obu stronach.
- Zdejmij oba górne mocowania osi Z, pociągając je do góry i odłączając od prętów.
- Wysuń do góry oba pręty liniowe osi Z z drukarki. **Zachowaj je do późniejszego użycia.**
- ① Delikatne obracanie ich może pomóc w wyciągnięciu z plastikowych mocowań.

KROK 31 Demontaż nakrętek trapezowych

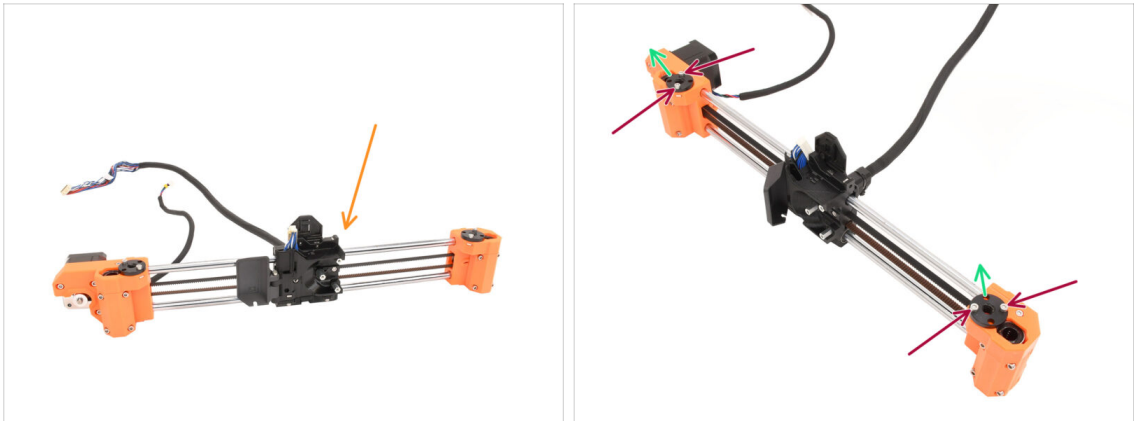


- 🟠 Zdejmij zespół osi X z ramy drukarki.
- 🔴 Odkręć cztery śruby mocujące nakrętki trapezowe na górze po obu stronach osi X.
- 🟢 Wyciągnij nakrętki trapezowe i **zachowaj do późniejszego użycia**.
- 📘 Jeśli nakrętki stawiają opór przy wyciąganiu, spróbuj je obracać, jednocześnie pociągając do góry.
Jeśli to nie pomaga, ostrożnie użyj pręta gwintowanego silnika osi Z, aby je wybić.

KROK 32 Demontaż silnika osi X

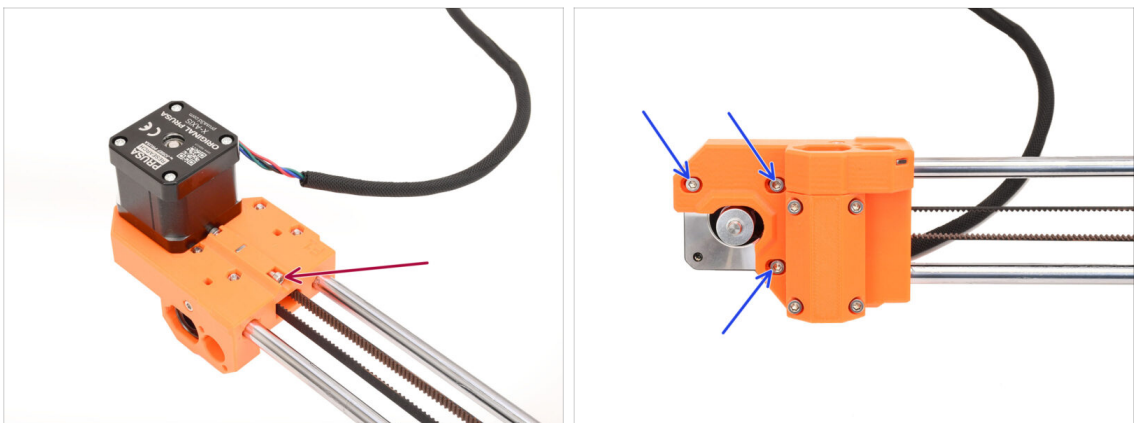

- 🔴 Z tyłu zespołu wykręć śrubę napinającą pasek.
- 🟢 Poluzuj trzy śruby mocujące silnik z przodu.
- 📘 Musimy poluzować pasek, aby w kolejnym kroku można było go wyciągnąć.

KROK 33 Wyciągnięcie paska osi X

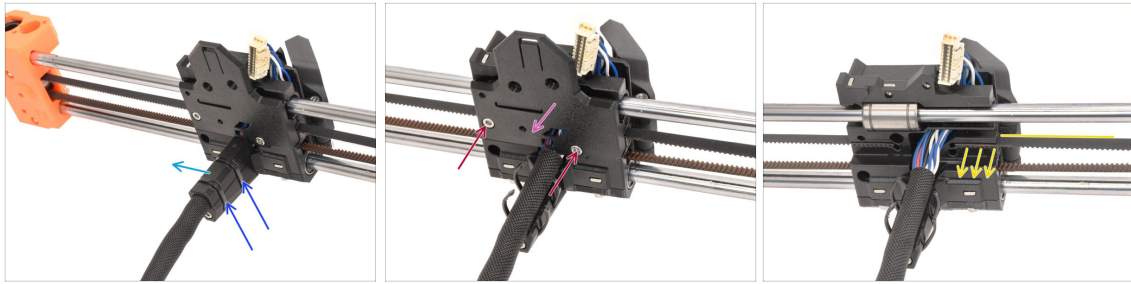


- Z tyłu zespołu odetnij obie opaski zaciskowe mocujące osłonę przewodu.
- Zdejmij wydrukowaną osłonę przewodów.
- Wykręć obie śruby z tyłu wózka osi X.
- Zdejmij pokrywę z tyłu wózka osi X.
- Wyciągnij koniec paska po stronie silnika, aby go zwolnić.

KROK 34 Demontaż silnika osi X



- Z przodu zespołu wykręć trzy śruby mocujące silnik osi X.
- Zdemontuj silnik osi X i **zachowaj do późniejszego użycia.**

KROK 35 Demontaż trzpienia koła pasowego osi X

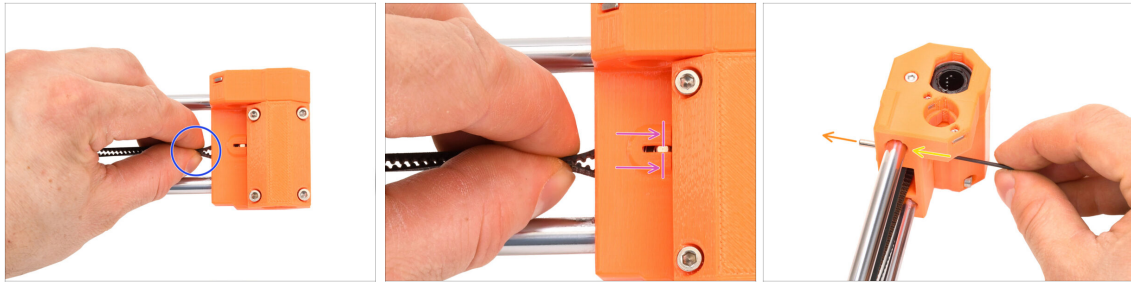

- Przejdźmy do prawej strony osi X.
- Użyj paska do wyciągnięcia koła pasowego z wnętrza uchwytu.
- Przesuń koło pasowe **do końca do wewnątrz**.

Z przodu znajduje się małe okienko, przez które możesz obserwować ruch trzpienia.


- Trzymając koło pasowe dociśnięte do końca, użyj najcieńszego klucza imbusowego 1,5 mm, aby wypchnąć trzpień z części.
- Trzpień koła pasowego powinien wyjść z plastikowej części po drugiej stronie. Wyciągnij go.

KROK 36 Demontaż koła pasowego osi X




- Wyciągnij koło pasowe.
- Zachowaj kółko pasowe do późniejszego wykorzystania.

KROK 37 Demontaż płyty xBuddy

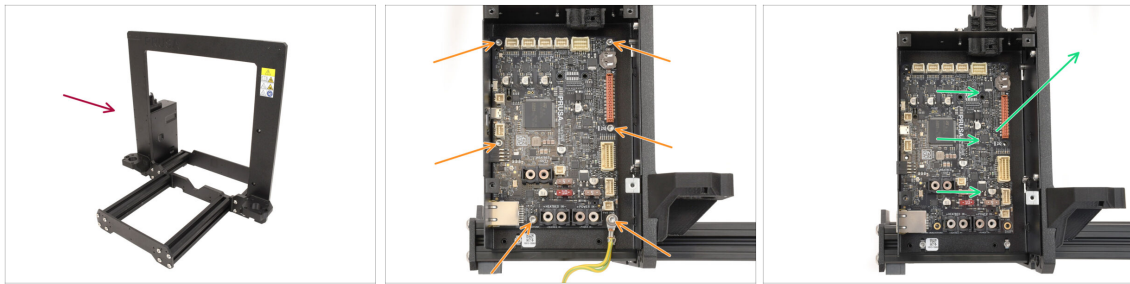


- 🔴 Wróćmy do ramy drukarki.
- 🟠 Wykręć sześć śrub mocujących płytę xBuddy.
- 🟢 Wyciągnij płytę xBuddy, przesuwając ją w kierunku ramy, a następnie podnosząc. **Zachowaj ją do późniejszego użycia.**

1D. Przygotowanie komponentów

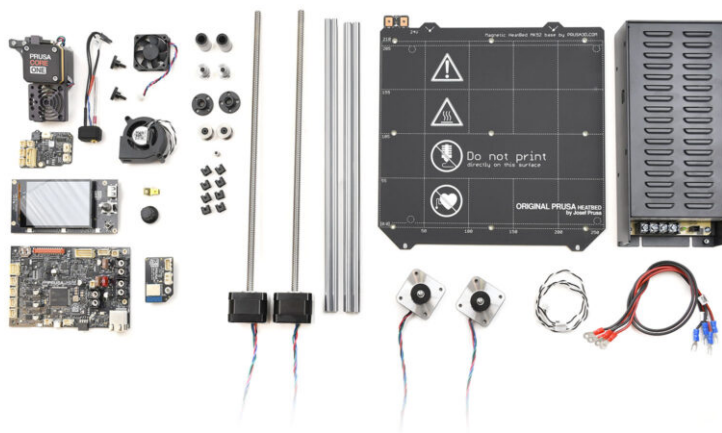


KROK 1 Przygotowanie xBuddy

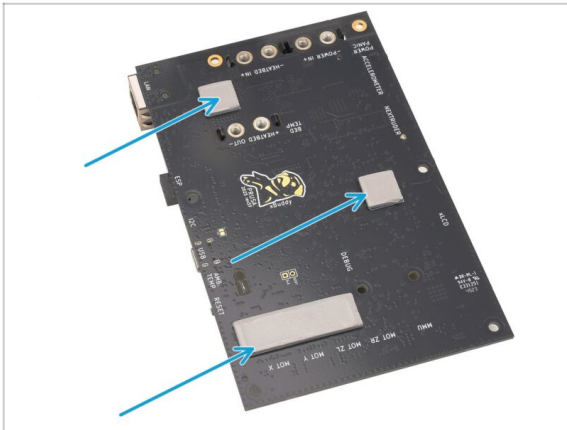

Do tylnej części płyty xBuddy mogą być przyklejone termopady. Usuń je i wszelkie pozostałości kleju.

i Nie używaj ostrych narzędzi do usuwania padów.

KROK 2 Demontaż xLCD

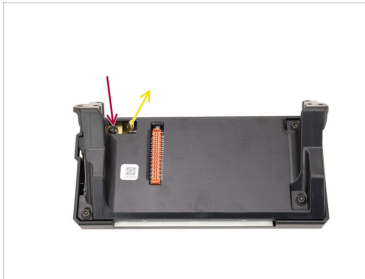

- Weź zespół xLCD.
- Wyciągnij pokrętko enkodera i **zachowaj je do późniejszego użycia**.
- Odwróć zespół.
- Wykręć śrubę mocującą złącze uziemiające Faston wkrętakiem Torx T10.
- Wyciągnij złącze uziemiające Faston i **zachowaj je do późniejszego użycia**.

KROK 3 Demontaż xLCD 2



- Wykręć trzy śruby mocujące zespół.
- Oddziel zespół od przedniej części pokrywy.
- Wyjmij xLCD z tylnej pokrywy. **Zachowaj go do późniejszego wykorzystania.**

KROK 4 Przygotowanie wentylatora wydruku




- Wyjmij zespół wentylatora wydruku.
- Wykręć śrubę mocującą kanał wentylatora za pomocą wkrętaka T10.
- Zdemonstuj kanał wentylatora wydruku.
- Odkręć dwie śruby mocujące pokrywę i otwórz ją.
- Wyjmij wentylator z plastikowej części.
Zachowaj sam wentylator do późniejszego wykorzystania.

KROK 5 Przygotowanie silnika osi Y




- Weź silniki osi Y.
- Odklej termopad i wszelkie pozostałości, następnie wyczyść powierzchnię z resztek.
- Wykręć trzy śruby mocujące silnik do plastikowego uchwyty. Następnie odłącz silnik od uchwyty.

KROK 6 Przygotowanie silnika osi Y 2

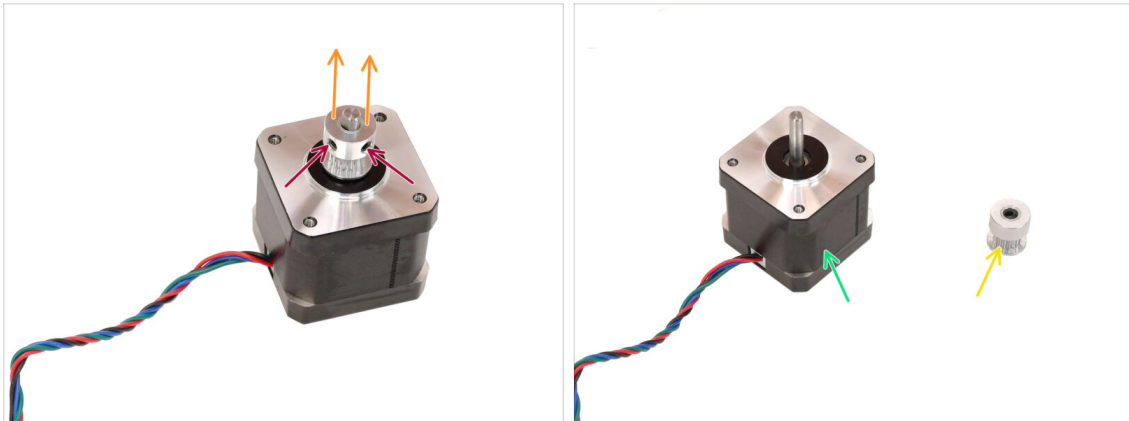


- 🔴 Poluzuj dwa wkręty dociskowe na kole pasowym kluczem imbusowym 2 mm. Nie wyciągaj ich całkowicie.
- 🟠 Zdejmij koło pasowe z silnika.
- 🟢 **Zachowaj silnik do późniejszego wykorzystania.**
- 🟡 **Zachowaj kółko pasowe do późniejszego wykorzystania.**

KROK 7 Przygotowanie silnika osi X

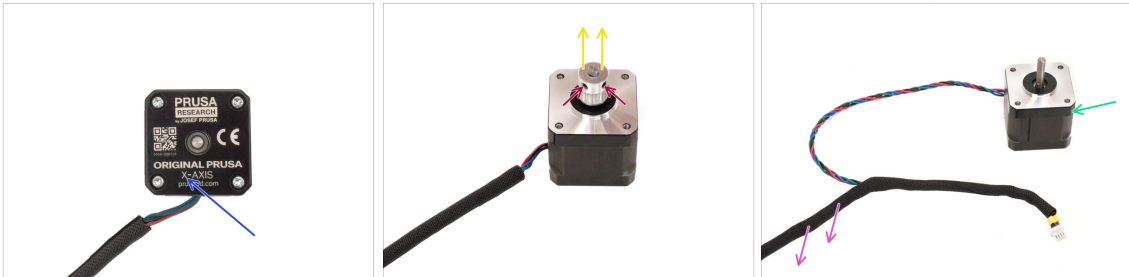


- 🟡 Weź silniki osi X.
- 🔴 Poluzuj dwa wkręty dociskowe na kole pasowym, jednak nie wyciągaj ich całkowicie.
- 🟡 Zdejmij koło pasowe z silnika i **zachowaj je do późniejszego użycia.**
- 🟡 Zdejmij owijkę tekstylną z przewodu silnika.
- 🟢 **Zachowaj silnik do późniejszego wykorzystania.**

KROK 8 Przygotowanie silnika osi Z

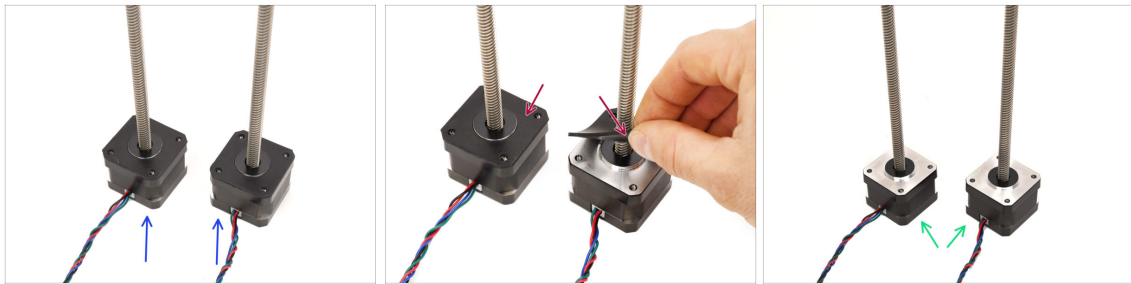


- Weź silniki osi Z.
- Zdejmij gumowe podkładki z obu silników.
- Oczyszczyć pady z wszelkich pozostałości.
- Zachowaj silniki do późniejszego wykorzystania.

KROK 9 Przygotowanie stołu grzewczego

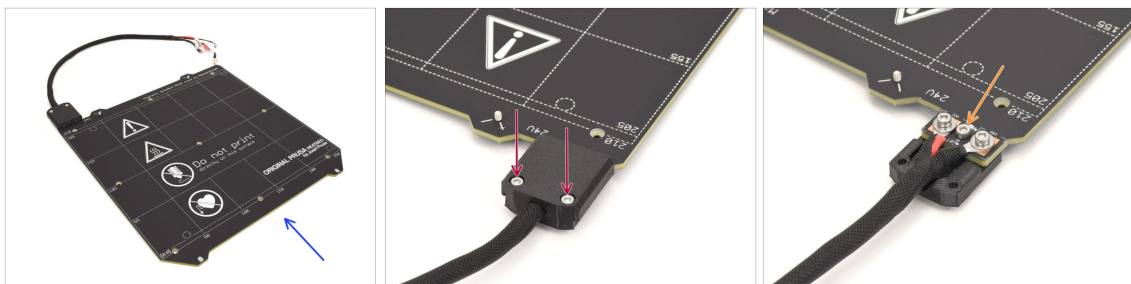


- Weź zespół stołu grzewczego z MK4S.
- Wykręć dwie śruby mocujące górną pokrywę przewodów stołu i zdejmij ją.
- Odkręć wskazaną śrubę pośrodku i odłącz dolną część pokrywy od stołu grzewczego.

KROK 10 Przygotowanie stołu grzewczego 2

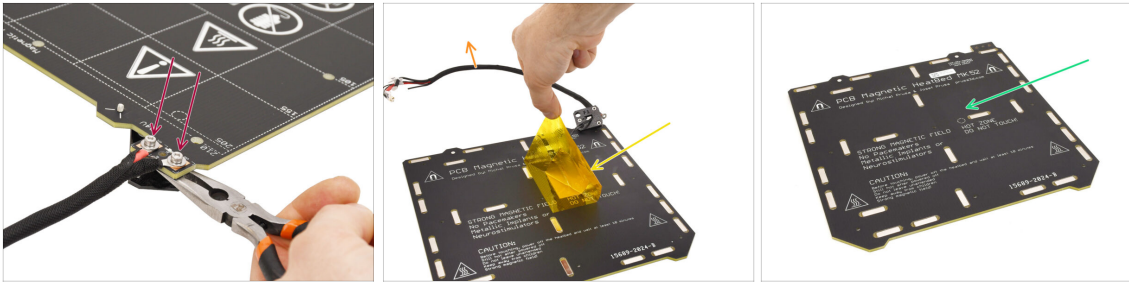


- 🔴 Odkręć dwie śruby mocujące przewody zasilające.
- 📌 **i** Pamiętaj, że pod spodem znajdują się nakrętki M3nN, które należy przytrzymać kluczem uniwersalnym lub szczypcami szpiczastymi, aby odkręcić śruby na górze.
- 🟡 Odklej folię kaptonową i aluminium od spodu, aby odłączyć termistor.
- 🟠 Wyciągnij całą wiązkę przewodów z termistorem.
- 🟢 Wyczyść resztki kleju i **zachowaj stół grzewczy do późniejszego użycia**.

KROK 11 Przygotowanie termistora

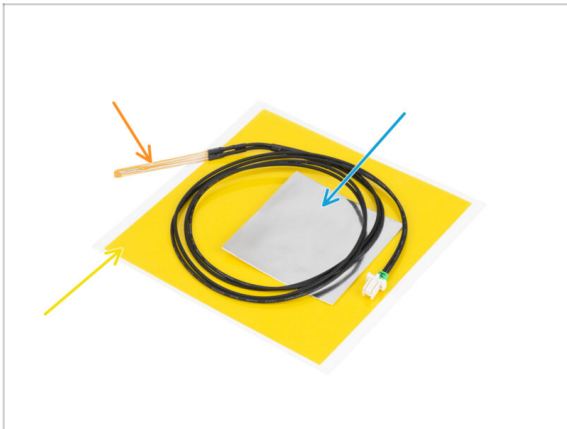


- ⬛ **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- 🟠 Termistor stołu CORE One (1x)
- 📌 **i** Ten termistor ma dłuższy przewód w porównaniu do MK4/S.
- 📌 Nowy termistor jest dostarczany w osobnej torebce w głównym opakowaniu.
- 🟡 Taśma kaptonowa (1x)
- 🟢 Taśma aluminium (1x)

KROK 12 Montaż termistora

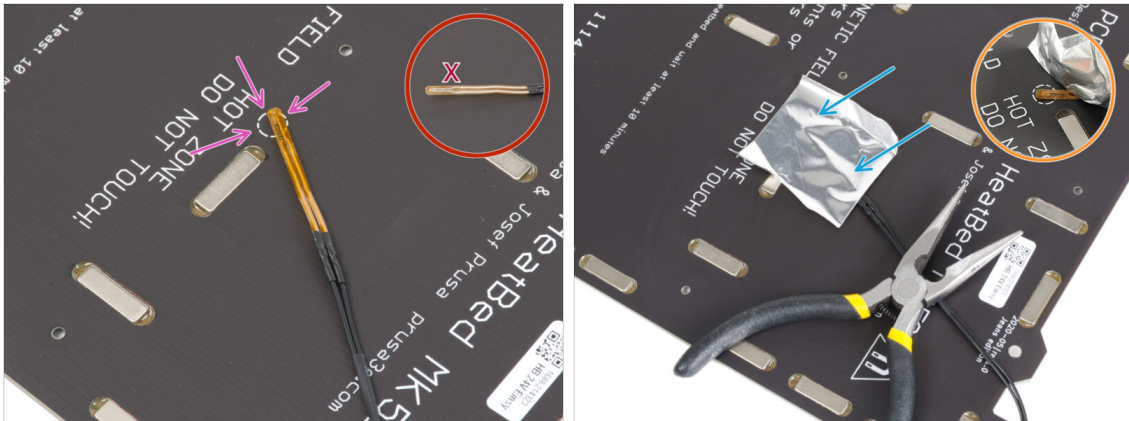


- ◆ Umieść termistor na stole grzewczym, upewniając się, że końcówka znajduje się wewnątrz okręgu.
 - ⚠ Ważne: Jeśli termistor jest źle ustawiony, drukarka odczyta nieprawidłową temperaturę.
 - ⚠ Zwróć również uwagę, po której stronie stołu grzewczego zamocowany jest czujnik.
- ◆ Przyklej termistor taśmą aluminiową.
 - ⚡ Przewód termistora powinien być skierowany w stronę złącza zasilania.
 - ◆ Utrzymaj końcówkę termistora w zakreślonym obszarze podczas naklejania taśmy.

KROK 13 Montaż termistora 2

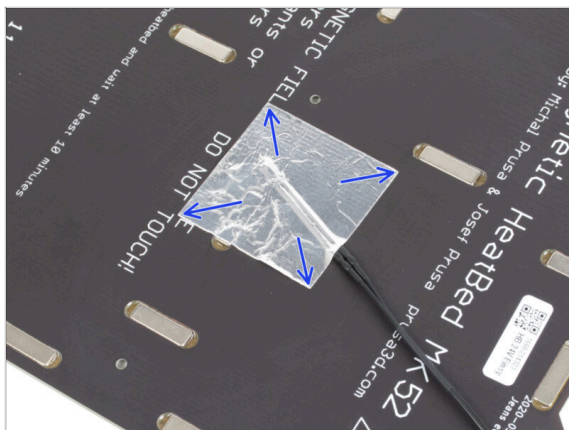

- ◆ Wygładź taśmę aluminiową wokół termistora, używając wyłącznie palców, aby upewnić się, że jest w pełni przyklejona.

KROK 14 Montaż termistora 3

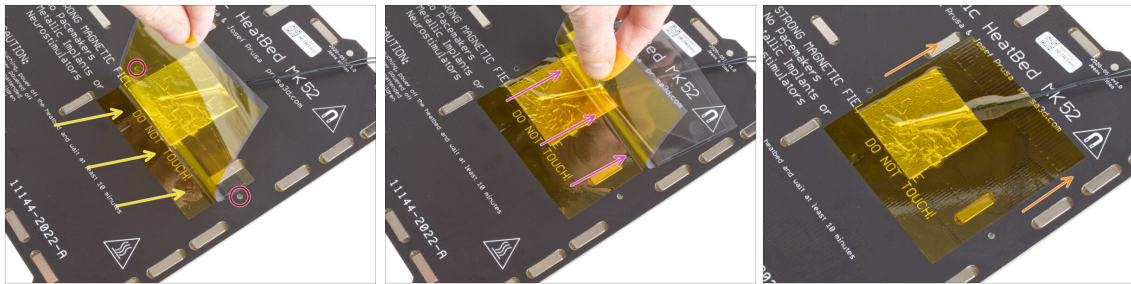

⚠ Nadszedł czas, aby przykleić ostatnią żółtą taśmę Kaptonową.

NIE odklejaj folii ochronnej z całej taśmy na raz - zwinie się! ⚠ NIE odklejaj folii ochronnej z całej taśmy na raz - zwinie się!


🟡 Odklej około 1 cm taśmy kaptonowej z podkładu ochronnego i przyklej do stołu.

⚠ Naklejanie taśmy rozpocznij tak, aby całkowicie zachodziła na folię aluminiową, jednocześnie upewniając się, że **nie zasłania ona żadnych otworów na śruby w stole grzewczym**.

🟣 Kontynuuj naklejanie taśmy stopniowo, upewniając się, że nie zwija się zbyt mocno.

🟠 Na koniec sprawdź, czy cała powierzchnia została prawidłowo przyklejona.

KROK 15 Przeróbka stołu grzewczego

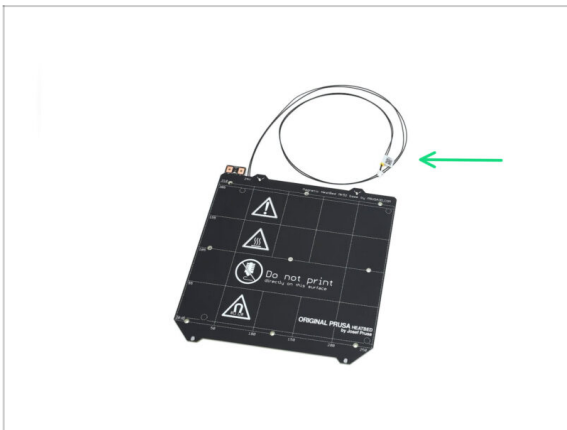

🟢 Udało Ci się przerobić stół grzewczy na wersję CORE One. Zachowaj go do późniejszego wykorzystania.

KROK 16 Przygotowanie pokrywy przekładni



- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Pokrywa przekładni CORE One (1x)
- Z pakietu Printed Parts.

KROK 17 Przebudowa Nextrudera



- Weź zespół Nextrudera.
- Otwórz blokadę docisku.
- Poluzuj trzy śruby na przekładni, ale jeszcze ich nie wyciągaj.
- Ostrożnie wykręć śruby, przytrzymując zespół, aby zapobiec jego rozłączeniu.
- Zdejmij pokrywę, utrzymując przekładnię w całości.

KROK 18 Przebudowa Nextrudera 2




- Nałóż więcej smaru między koła zębate, jeśli wewnątrz przekładni jest go za mało.

Jeśli ilość smaru jest już wystarczająca, możesz pozostawić ją bez zmian.


- Zamontuj pokrywę przekładni CORE One.
- Przymocuj zespół trzema wykręconymi wcześniej śrubami M3x25.
- Zachowaj przebudowany Nextruder do późniejszego wykorzystania.**

KROK 19 Kontrola łożysk

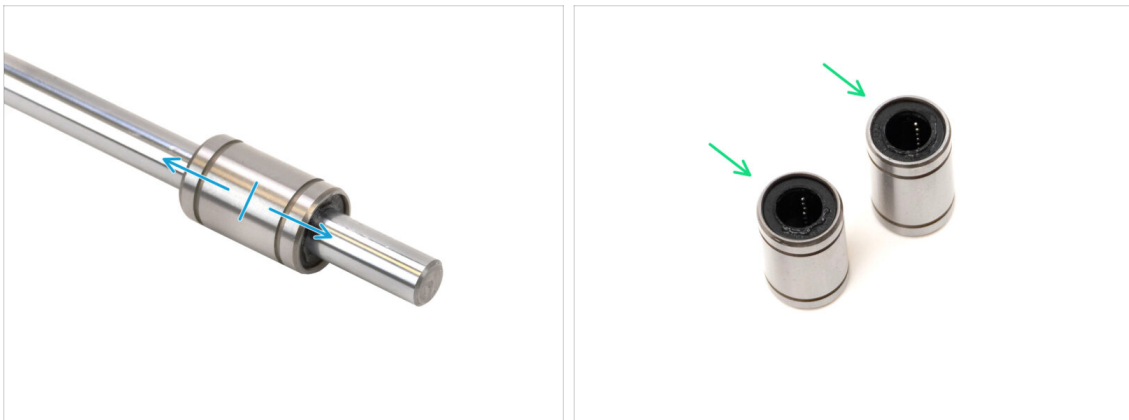

- Wcześniej wyciągnęliśmy z drukarki co najmniej trzy łożyska LM8UU.
- Tylko dwa łożyska tego typu zostaną wykorzystane do budowy CORE One.
- Sprawdź każde łożysko pod kątem płynności ruchu, zakładając je na pręt liniowy i przesuwając w przód i w tył.
- Wybierz dwa najlepiej działające łożyska do późniejszego wykorzystania.
- Odlóż na bok pozostałe łożyska.

KROK 20 Kontrola części

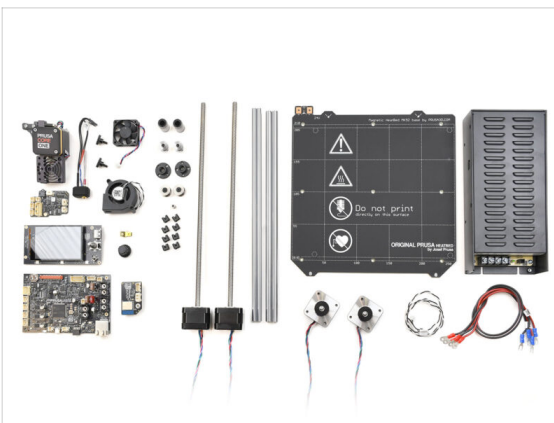

Demontaż i etapy przygotowawcze dobiegły końca.


⚠ W kolejnych krokach **wymienimy wymagane części**. Sprawdź, czy wszystko jest na liście.

KROK 21 Podsumowanie części 1




- 🟢 Łożysko LM8UU (2x)
- 🟡 Koło pasowe GT2-16 (2x)
- 🔴 Nakrętka trapezowa (2x)
- 🟠 Koło pasowe (2x)
- 🟡 Tulejka dystansowa stołu grzewczego
- 🟢 Złącze kompensacyjne (8x)

KROK 22 Podsumowanie części 2

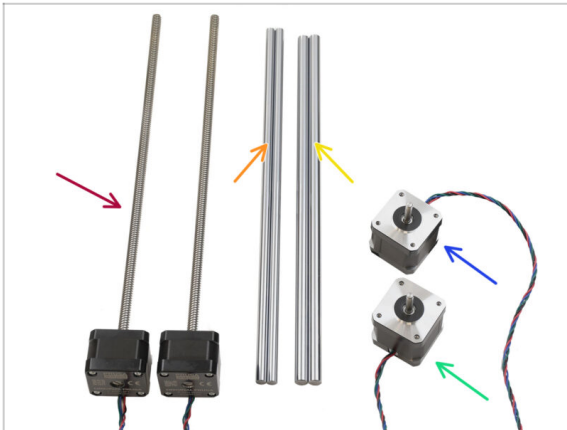


- Silnik osi Z (2x)
- Pręt 8x330 (2x)
- Pręt 10x325 (2x)
- Silnik osi Y
- Silnik osi X

KROK 23 Podsumowanie części 3

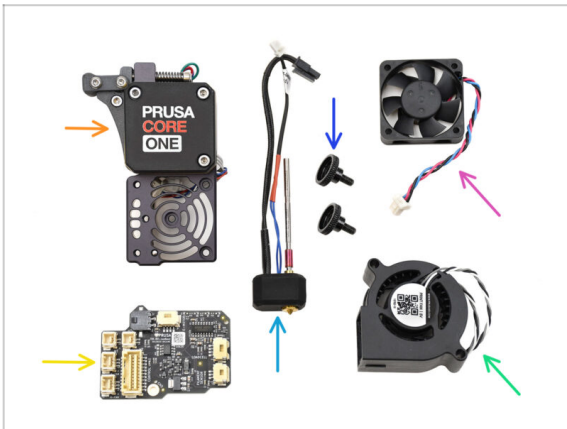


- Zespół Nextrudera
- Zespół dyszy
- Śruba radełkowana (2x)
- Wentylator hotendu
- Płytki LoveBoard
- Wentylator wydruku

KROK 24 Podsumowanie części 4

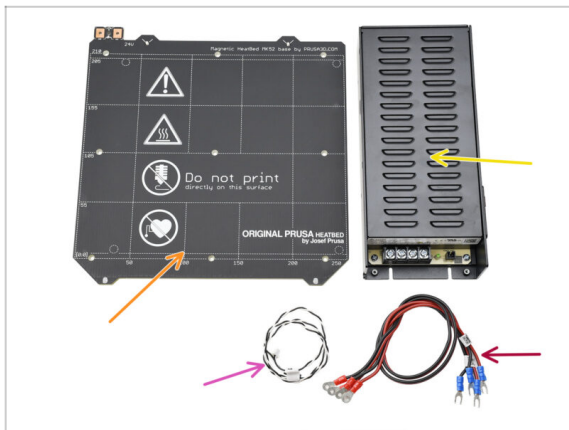


- Stół grzewczy
- PSU
- Przewód Power Panic
- Przewód zasilający PSU (2x)

KROK 25 Podsumowanie części 5

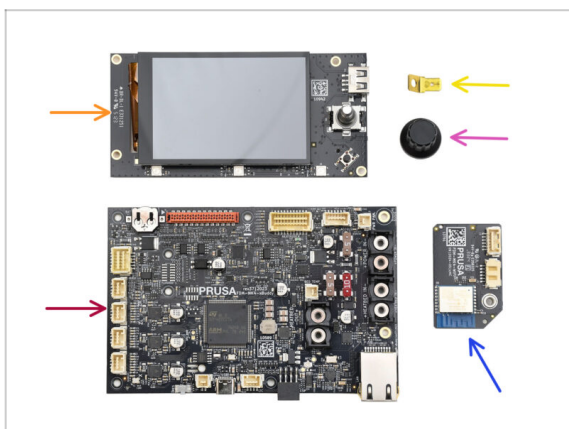

- xLCD
- Złącze uziemiające Faston
- Pokrętło
- Płyta xBuddy
- Moduł Wi-Fi

KROK 26 Podsumowanie części 6

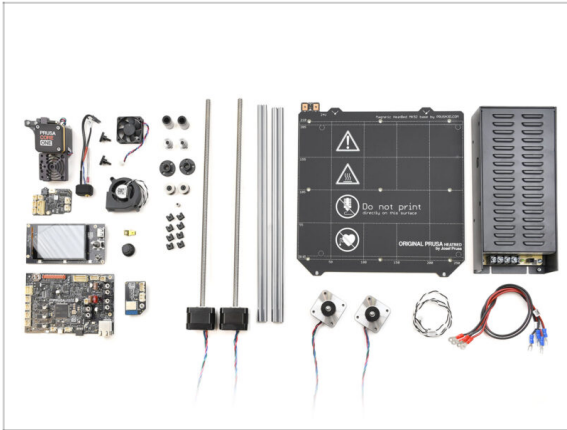

◆ Gratulacje! Wszystkie niezbędne części ze starej drukarki zostały przygotowane.

⚠ Odłóż na bok wszelkie pozostałe, nieużywane części, aby uniknąć ich zmieszania z komponentami potrzebnymi do budowy.

2. Montaż podstawy




KROK 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale



Do tego rozdziału przygotuj:

- Klucz 13-16
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz / wkrętak Torx T10


KROK 2 Montaż podstawy: przygotowanie części

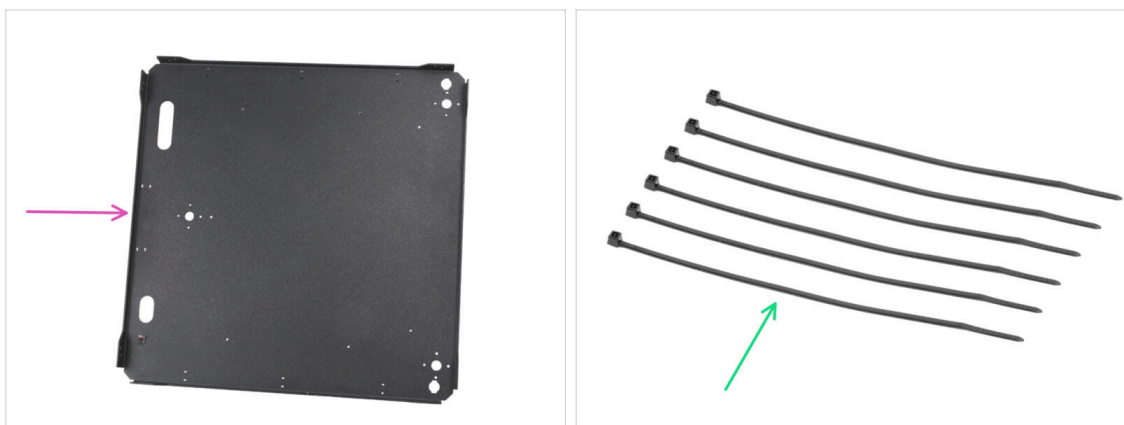

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Bottom panel [panel dolny] (1x) znajduje się w pakiecie *Metal parts 1/3*
- Opaska zaciskowa (6x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*

KROK 3 Opaski zaciskowe

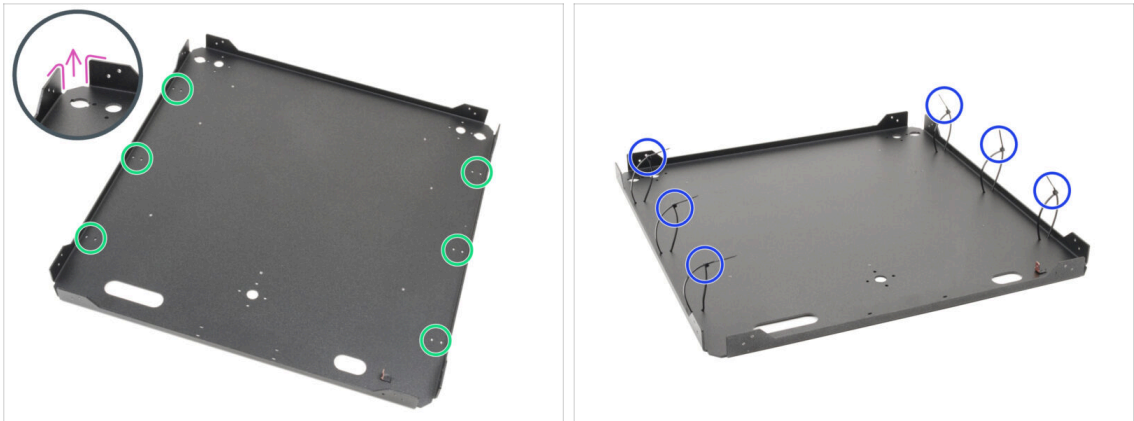


- ✿ Obróć dolny panel tak, aby zagięcia były skierowane do góry.
- 🟢 Zwróć uwagę na podwójne otwory na opaski zaciskowe na obwodzie panelu.
- 🟡 Przełóż sześć opasek zaciskowych przez otwory po obu stronach i częściowo zaciśnij, zaczepiając tylko kilka pierwszych ząbków.
- ⚠️ **Nie zaciskaj ich jeszcze w pełni, ponieważ później przeprowadzimy przez nie przewody.**
- 📌 Uwaga: orientacja główek opasek zaciskowych (do wewnątrz lub na zewnątrz panelu) nie ma znaczenia.

KROK 4 Montaż podstawy: przygotowanie części



- ⬛ **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- 🟡 Lewy silnik osi Z (2x)
 - 📌 Jeden z tych silników znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber*.
- 🟢 Prawy silnik osi Z (1x)
- ✿ Z-motor-mount [mocowanie silnika osi Z] (3x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- 🟡 Podkładka na silnik (3x) *znajdują się w pakiecie Electronics & Chamber*
- 🟡 Z-rod-mount [mocowanie pręta osi Z] (2x) *znajdują się w pakiecie Printed parts*
- 🟡 Śruba M3x8 (24x) *znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners*

KROK 5 Montaż mocowań silników

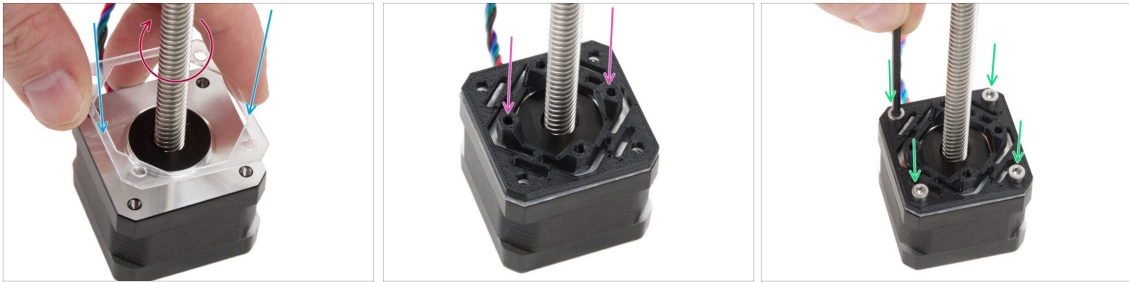


- 🔴 Spróbuj obrócić pręty gwintowane na każdym silniku Z, aby upewnić się, że nie są zablokowane.
- 🔵 Załóż po jednej przezroczystej podkładce silnika na każdy silnik Z.
- 🟡 Umieść jedno mocowanie silnika Z na każdej podkładce silnika. **Wystające części muszą być skierowane do góry.**
- ⬛ Zrównaj ze sobą otwory w częściach.
- 🟢 Przykręć części do siebie czterema śrubami M3x8.
- ⬛ Powtórz to samo dla pozostałych silników.

KROK 6 Montaż tylnego silnika



- 🟡 Odwróć dolny panel.
- 🟡 Zlokalizuj okrągły otwór na środku tylnej strony panelu.
- 🔵 Weź **prawy silnik osi Z** - z najdłuższym przewodem, oznaczony ZR na przewodzie.
- 🟢 Wsuń pręt gwintowany silnika przez panel i wyrównaj otwory w panelu z otworami w zespole silnika.
- ⚠️ **Przewód silnika musi być skierowany do zewnątrz (w Twoją stronę).**
- 🔵 Przełóż oba lewe silniki osi Z przez dolny panel.
- 🔴 **Przewody silników muszą wychodzić w stronę tylnego silnika.**
- 📌 **i** W poniższych instrukcjach będziemy odnosić się do **przedniej i tylnej** strony zespołu. **Przednia strona ma DWA silniki**, podczas gdy **tylna strona ma JEDEN silnik**. Będziemy o tym przypominać, ale warto o tym pamiętać :)

KROK 7 Przymocowanie tylnego silnika

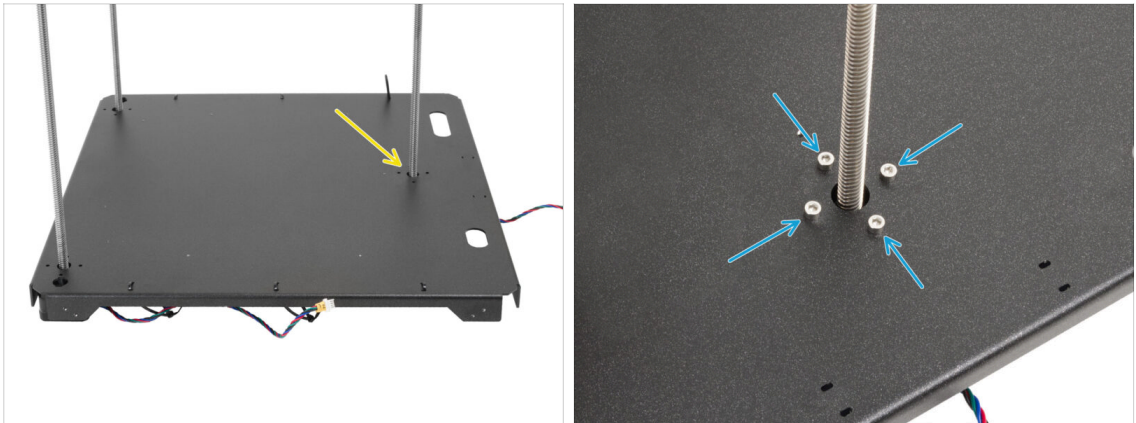

- 🟡 Rozpocznij przykręcanie silników, zaczynając od tylnego.
- 🟢 Wsuń i całkowicie dokręć cztery śruby M3x8 do **tylnego silnika**.
 - ⚠️ Upewnij się, że śruby są ustawione prosto i nie odchylasz ich podczas dokręcania.
 - ⚠️ Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ wkręcają się one bezpośrednio w plastikową część. Na ostatnim etapie dokręcania śrub, użyj krótszej części klucza jako uchwytu, aby przyłożyć odpowiedni moment obrotowy.

KROK 8 Montaż przedniego prawego silnika




- 🟡 Najpierw umieść mocowanie pręta osi Z [Z-rod-mount] w otworze obok przedniego prawego silnika Z.
- 🟠 Za pomocą klucza 13-16 obróć mocowanie o 90 stopni, blokując je na miejscu.
- 🟢 Przykręć silnik czterema śrubami M3x8. Dokręć je całkowicie.
 - ⚠️ Upewnij się, że śruby są ustawione prosto i nie odchylasz ich podczas dokręcania.

KROK 9 Montaż przedniego lewego silnika




- Przejdźmy teraz do przedniego lewego silnika (patrząc od przodu).
- ⚠ **Upewnij się, że przewód silnika jest nadal skierowany do tyłu.**
- Umieść mocowanie pręta osi Z [Z-rod-mount] w otworze obok przedniego prawego silnika Z.
- Za pomocą klucza 13-16 obróć mocowanie o 90 stopni, blokując je na miejscu.
- Przykręć silnik czterema śrubami M3x8. Dokręć je całkowicie.
- ⚠ **Upewnij się, że śruby są ustawione prosto i nie odchylasz ich podczas dokręcania.**
- Odłóż na chwilę cały zmontowany sprzęt na bok.

KROK 10 Dolna rama: przygotowanie części

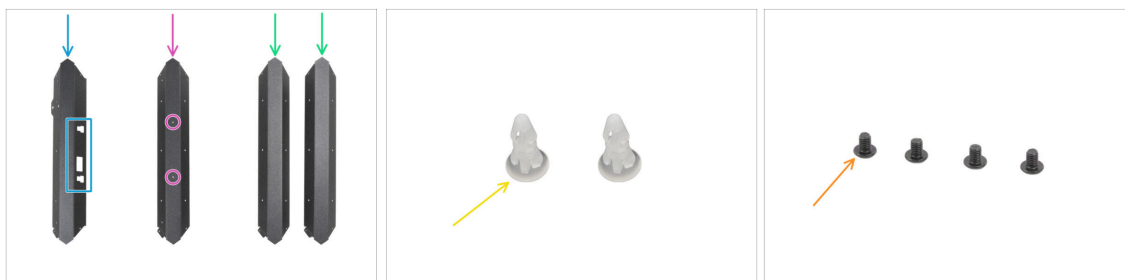


- Do kolejnych etapów przygotuj:
- ⚠ **Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi częściami blaszanymi, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.**
- ⚠ **Profile z blachy mogą na pierwszy rzut oka wyglądać identycznie, ale istnieją między nimi pewne różnice. SPRAWDŹ DOKŁADNIE, aby wybrać właściwe.**
- Profil przedni (1x) **zwróć uwagę na wycięcia** - znajduje się w pakiecie *Metal parts 1/3*
- Profil tylny (1x) z **dwoma otworami po płaskiej stronie** - znajduje się w pakiecie *Metal parts 1/3*
- Profil uniwersalny (2x) **brak otworów po płaskiej stronie** - znajduje się w pakiecie *Metal parts 1/3*
- Kołek dystansowy (2x) **znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners**
- Śruba M3x4rT (4x)

KROK 11 Montaż dolnych profili: lewy przód

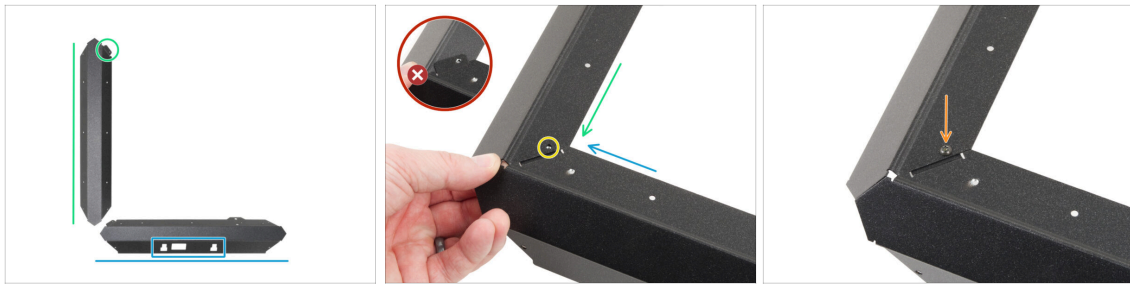

- ⚠️ **Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi częściami blaszanymi, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.**
- 🔵 Połóż przedni profil tak, jak na ilustracji. Wycięcia muszą być skierowane w Twoją stronę.
- 🟢 Połóż jeden z profili uniwersalnych po lewej stronie i ustaw go zgodnie z ilustracją. **Użyj kołnierza jako odniesienia.**
- ⬛ Przymocuj profile do siebie.
 - ⚠️ **Zakładka płyty przedniej (niebieska strzałka) musi wchodzić **pod** lewy profil uniwersalny (zielona strzałka), a nie na niego.**
- 🟡 Zrównaj ze sobą otwory w obydwóch częściach.
- 🟠 Przykręć części do siebie śrubą M3x4rT.

KROK 12 Montaż dolnych profili: lewy tył

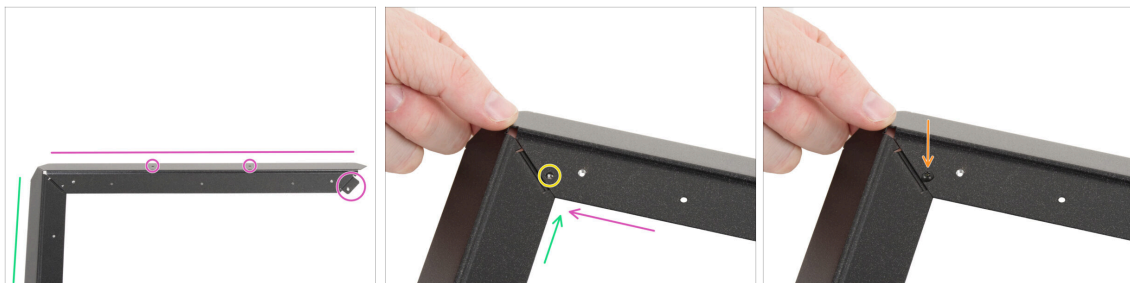

- 🟣 Umieść tylny profil (z dwoma otworami po płaskiej stronie) na uniwersalnym lewym profilu zgodnie z ilustracją. **Użyj zakładki jako odniesienia.**
- ⬛ Połącz profil tylny z lewym profilem uniwersalnym.
 - ⚠️ **Upewnij się, że zakładka znajduje się pod tylnym profilem, a nie na nim.**
- 🟡 Zrównaj ze sobą otwory w obydwóch częściach.
- 🟠 Przykręć części do siebie śrubą M3x4rT.

KROK 13 Montaż dolnych profili: prawy



- Zamocuj prawy profil uniwersalny między profilem tylnym i przednim. **Upewnij się, że:**
 - **Końcówka** jest **nad** zakładką tylnego profilu.
 - **Przednia** zakładka jest **pod** przednim profilem.
- Przykręć lewy profil śrubami M3x4rT na obu końcach.

KROK 14 Montaż kołków dystansowych



- Umieść kołek dystansowy w otworze w przednim występie profilu.
- Dobrze dociśnij kołek dystansowy, aby wpasował się w otwór.
- Zrób to samo z drugim kołkiem.

KROK 15 Stopy antywibracyjne: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:

- Stopy antywibracyjne (4x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Chamber*
- Śruba M3x4rT (8x)

KROK 16 Montaż stóp antywibracyjnych



- Połóż dolną ramę tak, jak na ilustracji. Przedni profil musi być skierowany w Twoją stronę.



Przed zamontowaniem nóżek antywibracyjnych **przetrzyj profile alkoholem izopropylowym** i pozostaw je do wyschnięcia. Zapewni to odpowiednią przyczepność.

- Odklej folię zabezpieczającą ze wszystkich stóp antywibracyjnych.



Ostrożnie zdejmij tylko folię ochronną z każdej nóżki antywibracyjnej. Jeśli wraz z folią zaczniesz odklejać się taśma klejąca, zatrzymaj się i wznów odklejenie warstwy ochronnej z innego rogu.

- Przyklej po jednej stopie antywibracyjnej w każdym rogu ramy. Wyrównaj je z zewnętrzną krawędzią płaskiej strony profilu.

KROK 17 Montaż dolnej ramy




- Odwróć dolną ramę do góry nogami. **Przedni profil musi być skierowany w Twoją stronę.**
- Połóż tylną część zespołu panelu dolnego na tylnej części ramy dolnej.
 - Upewnij się, że przednia część zespołu panelu dolnego (z dwoma silnikami) jest wyrównana z przednim profilem ramy dolnej (z wycięciami).
- Zbierz wszystkie przewody silnika w okolicy środkowej części dolnej ramy, aby zapobiec ich zgnieceniu.
- Powoli i ostrożnie opuść zespół panelu dolnego na dolny profil.
 - Upewnij się, że zespół jest dobrze dopasowany **do profilu dolnego**.
 - Upewnij się, że żadna część zespołu dolnego panelu nie wystaje poza dolną ramę.
- ⚠ **Upewnij się, że żaden przewód nie jest przyciśnięty.**

KROK 18 Montaż dolnej ramy: przygotowanie części




- Skoncentruj się na prawym przednim rogu i prawym boku.
- Lekko unieś jeden z rogów zespołu dolnego panelu.
- Wyrównaj gwintowany otwór w dolnym panelu z otworem w profilu.
- Przykręć części do siebie śrubą M3x4rT.
- Przejdź do prawego narożnika z tyłu.
- Wyrównaj otwory w zespole podstawy z otworami w profilu, a następnie przykręć je śrubą M3x4rT.

KROK 19 Montaż dolnej ramy: lewy tył i przód

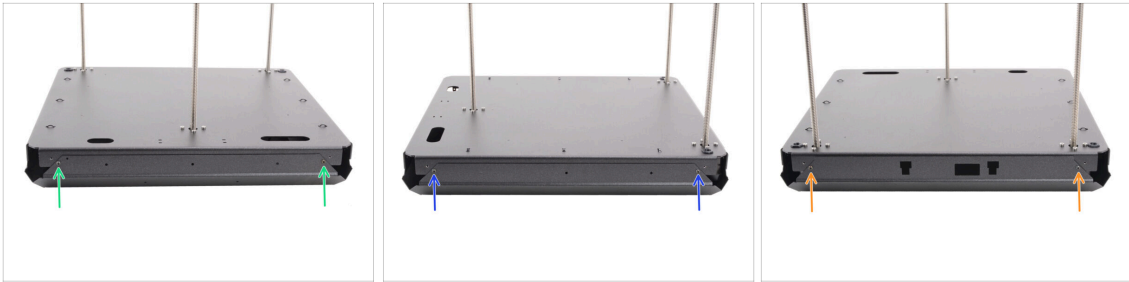

- Przejdź do tylnej części zespołu (strona z jednym silnikiem Z).
- Wyrównaj otwory w zespole podstawy z otworami w profilu, a następnie przykręć je dwiema śrubami M3x4rT.
- Skoncentruj się na lewej stronie zespołu.
- Wyrównaj otwory w zespole podstawy z otworami w profilu, a następnie przykręć je dwiema śrubami M3x4rT.
- Obróć zespół przednim profilem do siebie (profil z wycięciami).
- Wyrównaj otwory w zespole podstawy z otworami w profilu, a następnie przykręć je dwiema śrubami M3x4rT.

KROK 20 Czas na Haribo

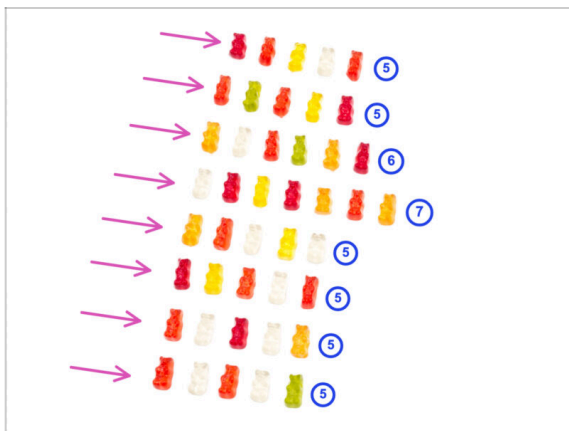

- Poczęstuj się!
- Ułóż żelki w ośmiu rzędach.
- W każdym rzędzie ułóż taką liczbę żelków, jak na ilustracji.
- ① Jeśli nie uzyskasz dokładnej liczby w ostatnim rzędzie, zalecamy znalezienie najbliższego sklepu ze słodyczami i dokupienie brakujących.
- Zjedz pierwszy rząd.

KROK 21 Gotowe



- **Gratulacje!** Udało Ci się właśnie złożyć **podstawę**.
- Odłóżmy na razie zmontowane części na bok i przejdźmy do następnego rozdziału.

3. Montaż tylnej części




KROK 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale



Do tego rozdziału przygotuj:

- Wkrętak krzyżakowy PH2
- Szczypce spiczaste
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz / wkrętak Torx T10


KROK 2 xBuddy: przygotowanie części I

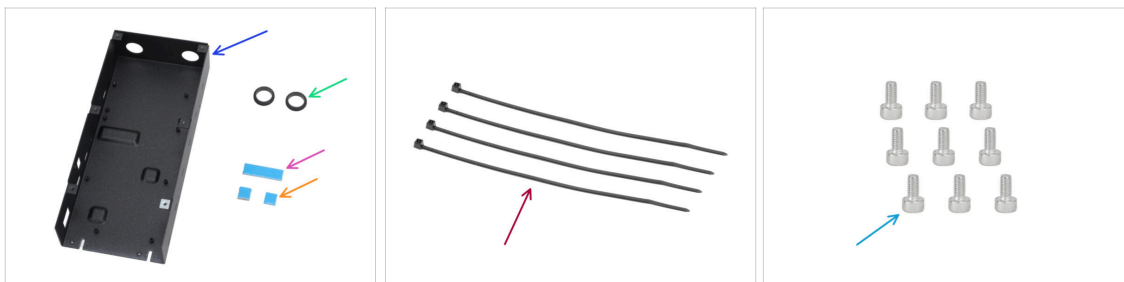

Do kolejnych etapów przygotuj:


- Obudowa CORE One xBuddy box (1x) znajduje się w pakiecie *Metal parts 3/3*
 - Przelotka 19/16 mm (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
 - Termopad 40x12x2.2 mm (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
 - Termopad 12x12x2.2 mm (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
 - Opaska zaciskowa (4x)
 - Śruba M3x6 (9x)
- i** Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...

KROK 3 xBuddy: przygotowanie części II

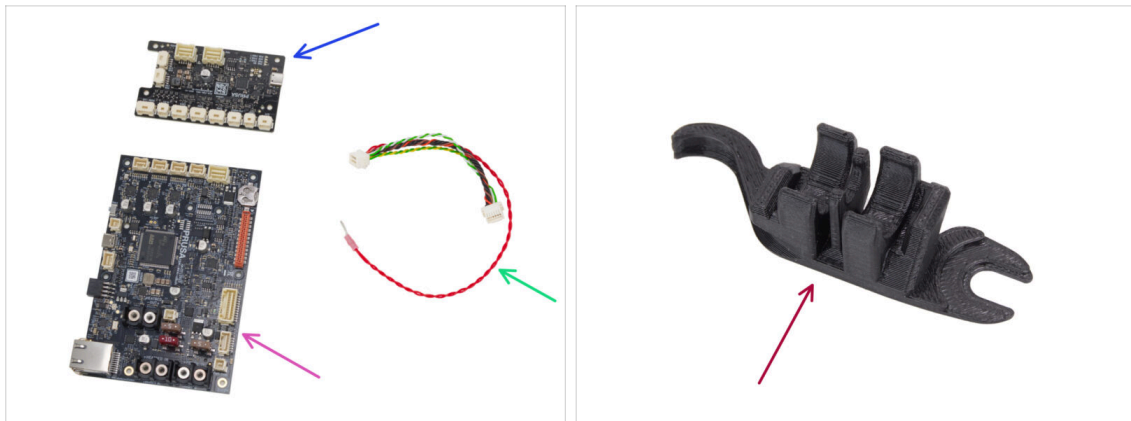


- Płytkę xBuddy extension (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & chamber*
- Płytę xBuddy (1x)
- Przedłużkę przewodu xBuddy extension cable (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- Assembly-multi-tool [Multitool montażowy] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*

KROK 4 Przyklejenie termopadów

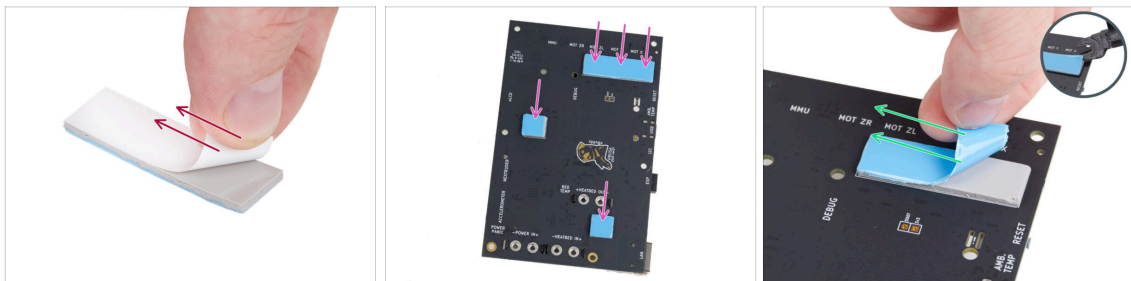


- Odklej folię z termopadów.
 - ⚠ **Trzymaj płytki tylko za krawędzie, gdy się nimi posługujesz. Nie dotykaj czipów, kondensatorów ani innych części elektroniki.**
- Przyklej termopady z tyłu płytki xBuddy. Znajdują się tam oznaczenia wskazujące prawidłowy rozmiar i położenie.
 - ⓘ Upewnij się, że powierzchnia, do której będzie przyklejany pad jest czysta i odtłuszczona.
- ⚠ **W celu ochrony komponentów elektronicznych, zdecydowanie zalecamy umieszczenie płytki xBuddy na miękkiej podkładce. Możesz użyć oryginalnej folii bąbelkowej z xBuddy.**
- Odklej niebieską folię z termopadów.
 - ⓘ Protip: Jeśli masz trudności z odklejeniem folii, możesz użyć cienkiej strony multitoola montażowego, aby oddzielić krawędź.

KROK 5 Montaż płyty xBuddy

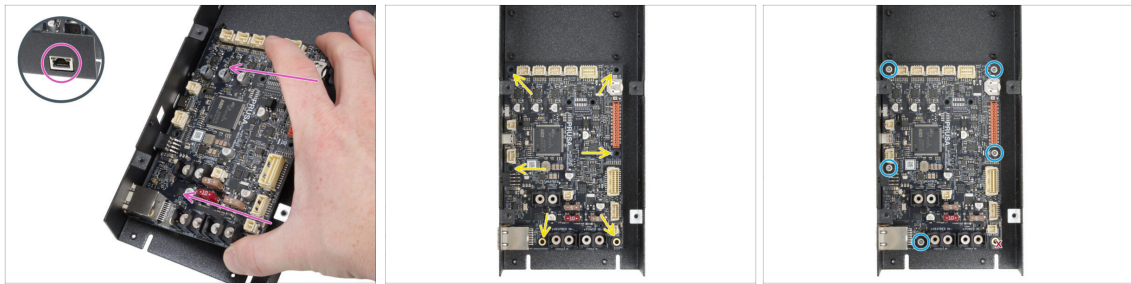


- ⚠ **Trzymaj płytki tylko za krawędzie, gdy się nimi posługujesz. Nie dotykaj czipów, kondensatorów ani innych części elektroniki.**
- ✿ Umieść płytkę xBuddy w obudowie [xBuddy-box].
 - ⬛ Upewnij się, że złącze Ethernet jest prawidłowo umieszczone w otworze w obudowie xBuddy.
- 🟡 **Przed całkowitym zamocowaniem** wyśrodkuj otwory w płytce z gwintowanymi słupkami w obudowie xBuddy.
- 🟢 Ustal pozycję płyty xBuddy, wkładając pięć śrub M3x6. Nie dokręcaj śrub do końca. Na razie wystarczy kilka obrotów.
- ⚠ **Powstrzymaj swój instynkt i pozostaw pusty otwór w prawym dolnym rogu.**
- ⬛ **Całkowicie dokręć wszystkie pięć śrub, jednak zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić płytki.**

KROK 6 Montaż xBuddy extension

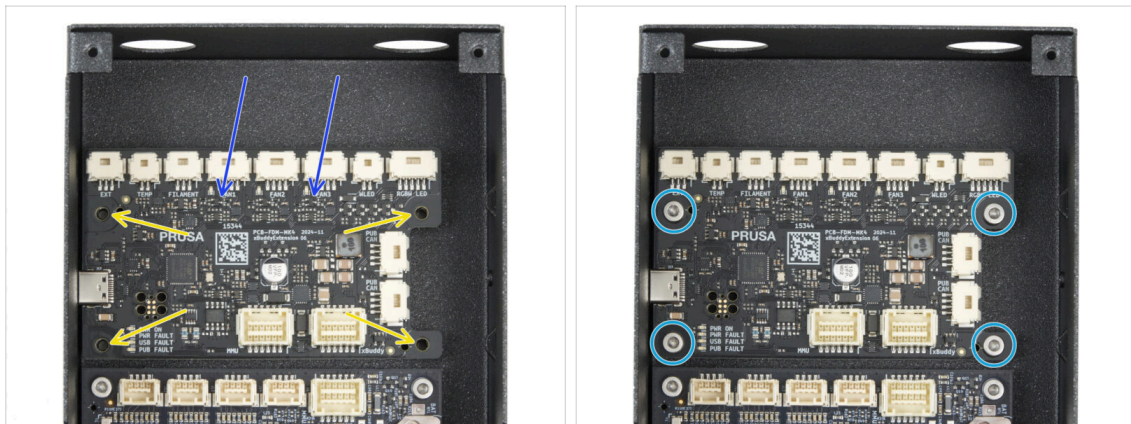


- 🟢 Umieść płytkę rozszerzeń xBuddy extension w obudowie nad płytką xBuddy. Zwróć uwagę na orientację części.
- 🟡 **Przed całkowitym zamocowaniem** wyśrodkuj otwory w płytce z otworami (słupkami) w obudowie xBuddy.
- 🟢 Zamocuj płytkę xBuddy extension wkręcając cztery śruby M3x6. Dokręć je całkowicie.

KROK 7 Opaski zaciskowe

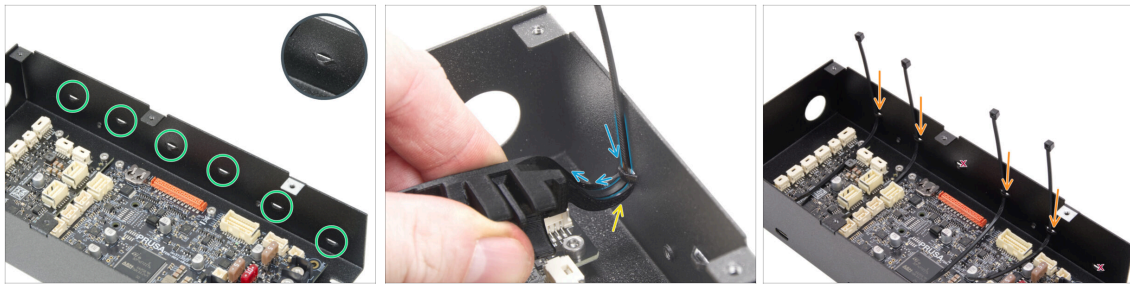

- Przyjrzyj się bliżej obudowie xBuddy. Ma ona sześć perforacji.
- ⚠ **Postępuj bardzo ostrożnie. Uważaj, aby nie uszkodzić złączy ani kondensatorów na płycie xBuddy.**
- Przyłóż haczyk multitoola montażowego [Assembly-multi-tool] poniżej pierwszej perforacji po lewej stronie.
- Przełóż opaskę zaciskową przez perforację używając multitoola montażowego [Assembly-multi-tool]. Pomoże on we wprowadzeniu opaski zaciskowej do obudowy elektroniki.
- ⚠ **Zwróć uwagę na prawidłową orientację opaski zaciskowej. Ząbki muszą być widoczne.**
- Powtórz to samo na wskazanych perforacjach.
- Pomiń третią i szóstą perforację.

KROK 8 Podłączenie płytki rozszerzeń xBuddy extension

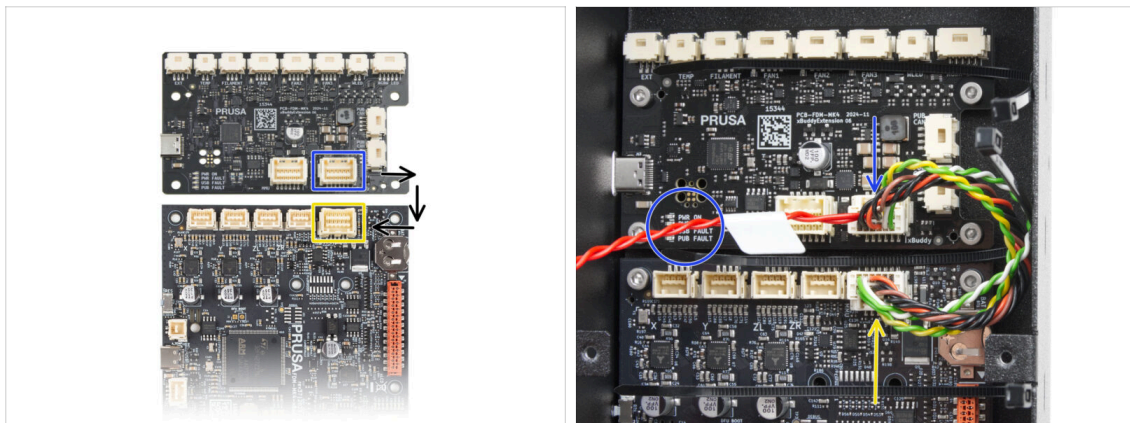

- Podłącz złącze rozszerzeń xBuddy z wolnym czerwonym przewodem do płytki rozszerzeń xBuddy extension.
- Pozostaw czerwony przewód luźny na tym etapie.
- Podłącz drugi koniec przewodu przedłużającego xBuddy do płyty xBuddy.

KROK 9 Obudowa xBuddy: przelotki kablowe



- Umieść obie przelotki w obu okrągłych otworach w obudowie xBuddy.
- Delikatnie ściśnij przelotkę i wpasuj ją w otwór, upewniając się, że rowek zablokował się na krawędzi.

KROK 10 Wi-Fi: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:


- Płytkę ESP-WiFi (1x) zdemontowaną z MK4S
- CORE-One-Wifi-cover [pokrywa Wi-Fi CORE One] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- Śruba M3x12 (1x)
- Śruba M3x6 (2x)

KROK 11 Montaż modułu Wi-Fi




- ✚ Wkręć dwie śruby M3x6 w obudowę xBuddy z prawej strony. **Nie dokręcaj ich całkowicie.** Pozostaw co najmniej 4 mm (0,16 cala) odstępu.
- ✚ Umieść moduł ESP-WiFi w pokrywce WiFi [CORE-ONE-Wifi-cover], pozycjonując go tuż pod mostkiem po lewej stronie.
- ✚ Po drugiej stronie upewnij się, że złącze jest prawidłowo dopasowane do otworu w pokrywce.

KROK 12 Montaż modułu Wi-Fi

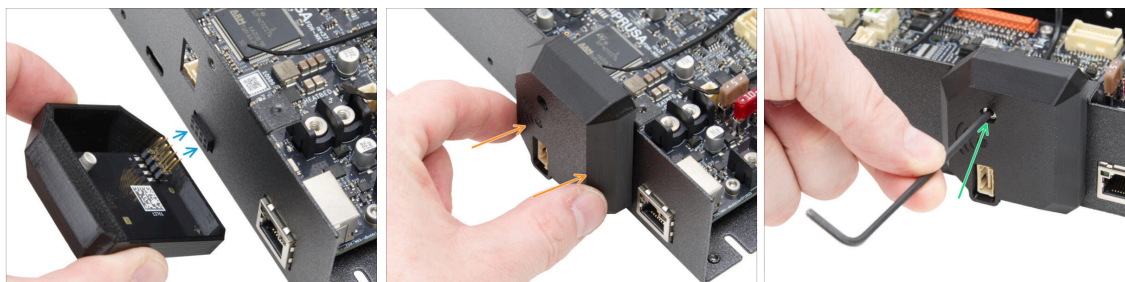

- ⚠ **Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi i podłączania modułu ESP, aby nie wygiąć styków, ponieważ mogłoby to doprowadzić do ich uszkodzenia.**
- ✚ Weź moduł Wi-Fi z pokrywą i podłącz styki modułu ESP do złącza w płycie xBuddy.
- ✚ Ostrożnie zamknij pokrywę WiFi, upewniając się, że styki modułu ESP są prawidłowo połączone do złącza na płycie xBuddy.
- ✚ Przykręć pokrywę śrubą M3x12.
- ⬛ Odstaw zmontowane części na bok.

KROK 13 Montaż zasilacza: przygotowanie części

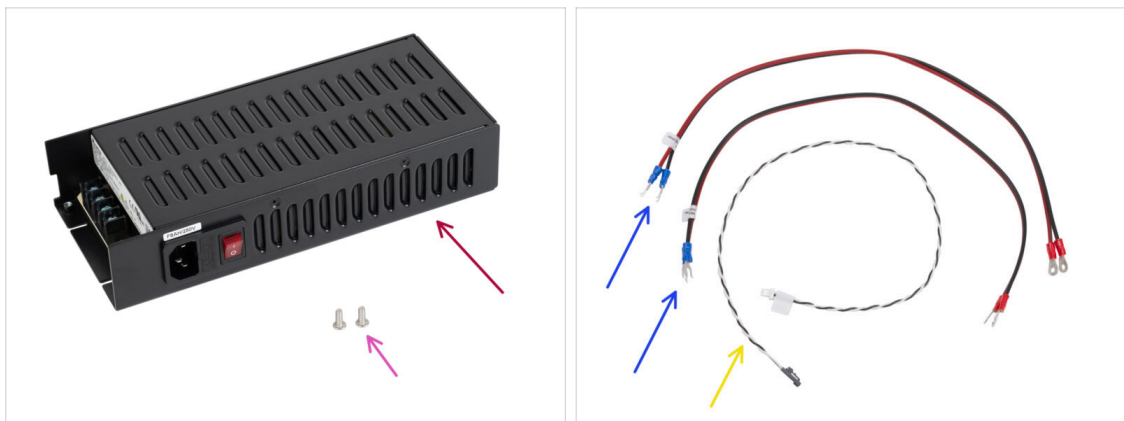

Do kolejnych etapów przygotuj:

PSU Delta 240W / 24V (1x) zasilacz


Śruba M4x6r (2x)

Przewód zasilający xBuddy (2x)

Przewód Power Panic (1x)

i Twój przewód Power Panic może wyglądać nieco inaczej, w zależności od wersji drukarki MK4S / płyty xBuddy.


KROK 14 Przygotowanie zasilacza

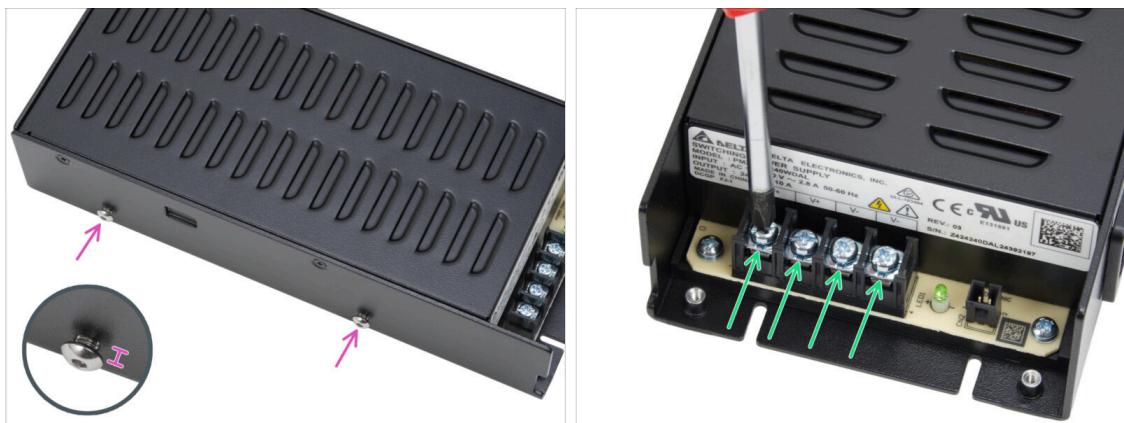

Wkręć dwie śruby M4x6r z lewej strony zasilacza, jednak **nie dokręcaj ich do końca**. Pozostaw co najmniej 4 mm (0,16 cala) odstępu między łbem śruby a zasilaczem.


Lekko poluzuj wszystkie cztery śruby zacisków na zasilaczu. **Nie wykręcaj ich całkowicie** - wystarczą 3-4 obroty.

KROK 15 Informacja o przewodach zasilających

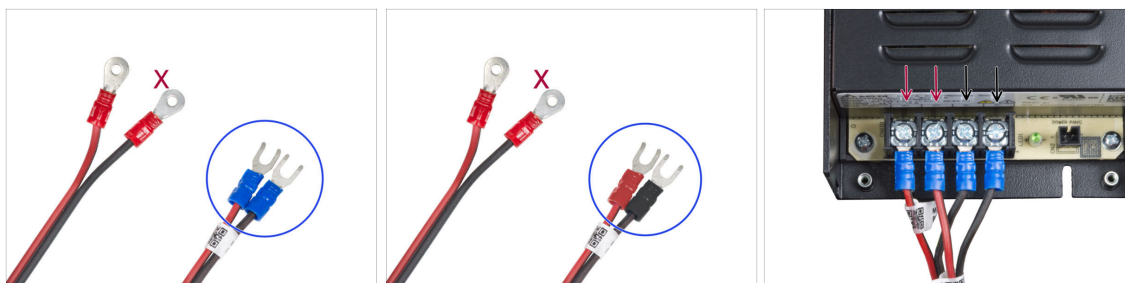


- ❗ W kolejnych krokach będziemy podłączać przewody zasilające jeden po drugim. Śruby zaciskowe są już wkręcone w złącza zasilacza. Poluzuj je, ale **nie wykręcaj ich całkowicie**, aby nie pomieszały się ze śrubami innego typu używanymi po stronie płyty xBuddy. Każdy z dwóch przewodów zasilających ma dwie końcówki. Jeden ma dominujący **czzerwony kolor = dodatni / +**. Jeden ma dominujący **czarny kolor = ujemny / -**.
- 🔵 Zwróć uwagę, że przewody zasilające mają różne złącza na każdym końcu. Na razie przygotuj złącza widelkowe (kolor rurki zaciskowej może się różnić).
- ⚠ **Uwaga, polaryzacja zacisków zasilacza jest następująca:**
- 🔴 Dodatni (V+)
 - 🔴 Dodatni (V+)
 - ⬛ Ujemny (V-)
 - ⬛ Ujemny (V-)
- ❗ Czerwony przewód (dodatni) może mieć czarny pasek. Podobnie czarny przewód (ujemny) może mieć czerwony pasek.
- ⚠ **Nie podłączaj jeszcze żadnych przewodów, poczekaj na instrukcje.**

KROK 16 Podłączenie zasilacza

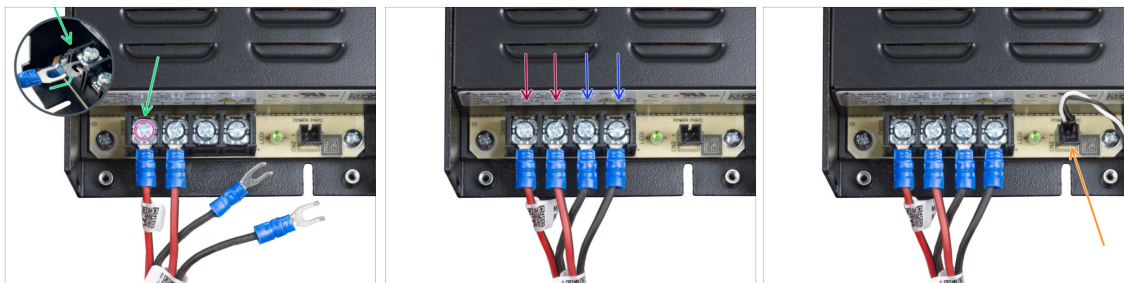

- Weź CZERWONY przewód i wsuń końcówkę (widelki) pod pierwszy (dodatni) zacisk od lewej strony na spodzie zasilacza. Upewnij się, że stalowa podkładka znajduje się nad widelkami.
- Dokręć mocno śruby zacisków.
- W ten sam sposób podłącz drugi czerwony przewód do drugiego gniazda zaciskowego od lewej.
- Podłącz dwa czarne przewody do trzeciego i czwartego zacisku, korzystając z tej samej procedury.
- Podłącz przewód Power Panic do gniazda najbardziej wysuniętego na prawo.
- Odstaw zmontowane części na bok.

KROK 17 Tylny panel: przygotowanie części

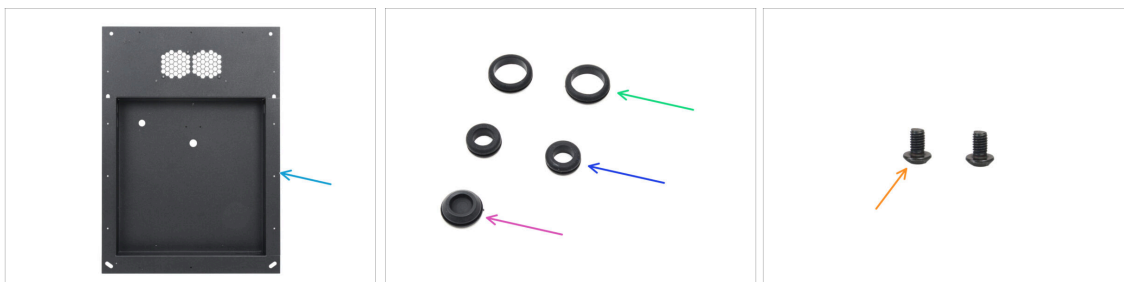


- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Panel tylny (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 1/3*
- Przelotka 19/16 mm (2x) *większe - znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Przelotka 13,5/10 mm (2x) *mniejsze - znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Zatyczka 15,5 mm (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Śruba M3x4rT (2x)

KROK 18 Montaż przelotek: góra tylnego panelu




- Ustaw tylny panel w sposób pokazany na pierwszej ilustracji. Użyj dwóch owalnych otworów jako odniesienia.
- Umieść zatyczkę w środkowym otworze.
 - Zatyczka nie jest symetryczna.** Należy ją włożyć stroną o mniejszej średnicy skierowaną w dół.
- Umieść jedną małą przelotkę w okrągłym otworze z lewej strony.
- Umieść jedną małą przelotkę w owalnym otworze.

KROK 19 Montaż przelotek: boki

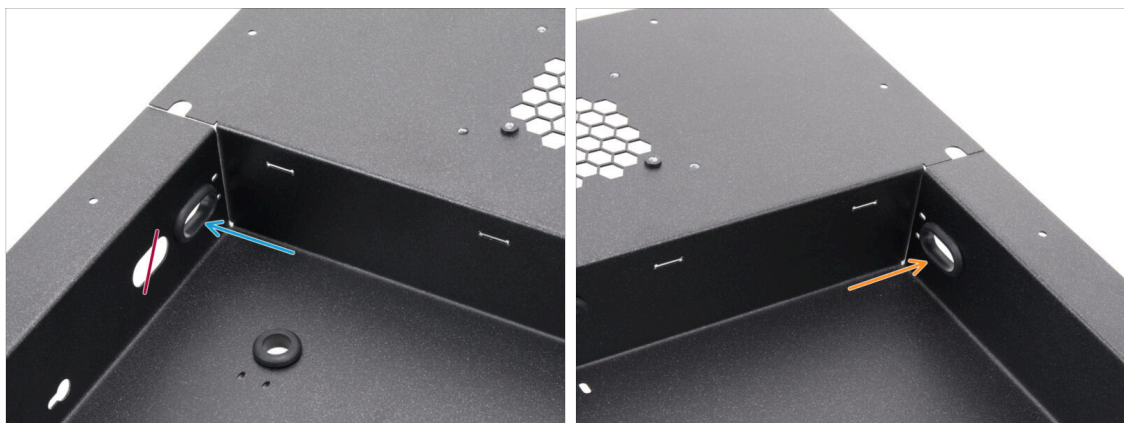


- Skoncentruj się na lewej górnej części panelu tylnego i znajdź dwa owalne otwory.
- Umieść jedną dużą przelotkę w owalnym otworze najbliższym narożnika.
- Przejdź do prawej górnej części panelu tylnego i umieść jedną dużą przelotkę w owalnym otworze.

KROK 20 Ustawienie zasilacza

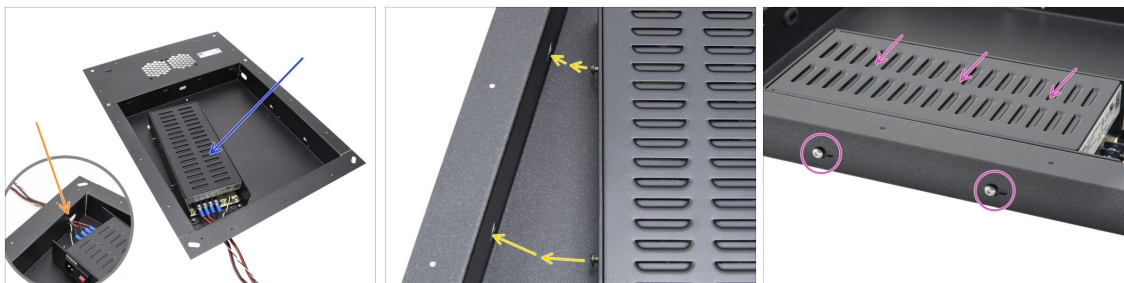


- Ostrożnie umieścić zasilacz w kieszeni na tylnym panelu.
- Przełożyć wiązkę przewodów przez otwór w dolnej części panelu.
- Dopasuj śruby wkręcone w zasilacz do otworów po lewej stronie tylnego panelu.
- Przesuń zasilacz tak, aby śruby przeszły przez otwory.

KROK 21 Montaż zasilacza

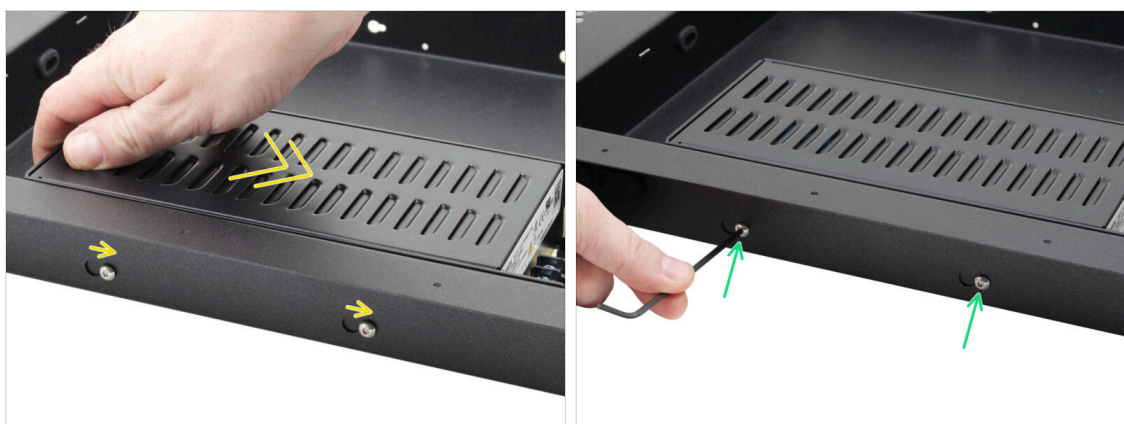


- Ostrożnie przesunąć zasilacz tak, aby śruby znalazły się w położeniu końcowym otworów w kształcie dziurki od klucza.
- Utrzymać pozycję zasilacza i całkowicie dokręcić obie śruby.

KROK 22 Wyrównanie obudowy xBuddy

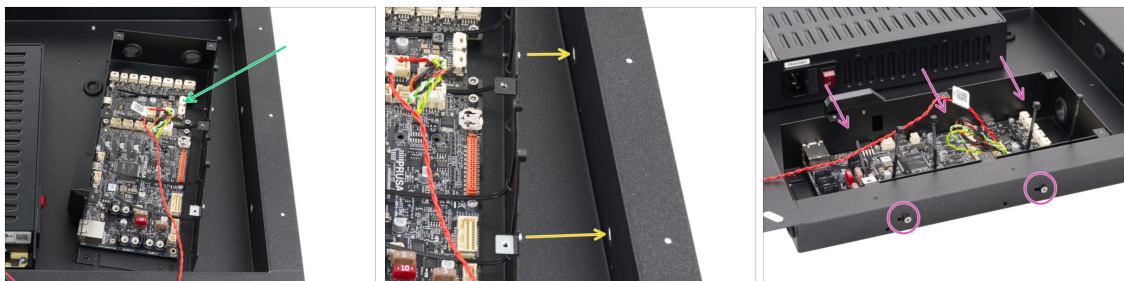


- 🟢 Ostrożnie umieść obudowę xBuddy z płytkami w kieszeni na tylnym panelu.
- 🟡 Dopasuj śruby wkręcone w obudowę xBuddy do otworów po prawej stronie tylnego panelu.
- 🟡 Przesuń obudowę xBuddy tak, aby śruby przeszły przez otwory.

KROK 23 Montaż obudowy xBuddy

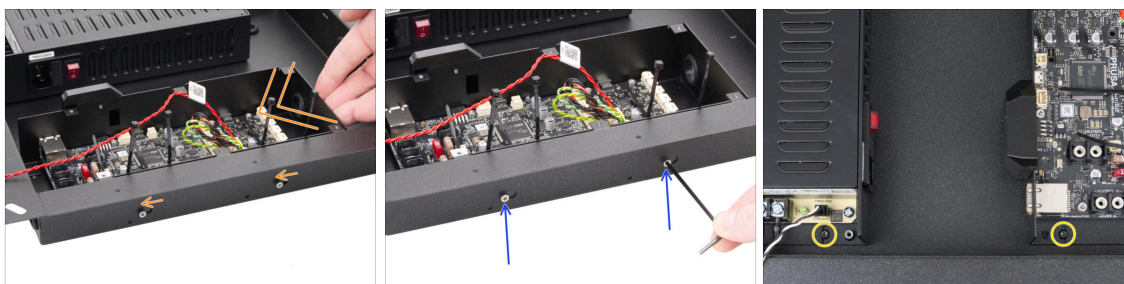

- 🟠 Ostrożnie przesuń obudowę xBuddy tak, aby śruby znalazły się w położeniu końcowym otworów w kształcie dziurki od klucza.
- 🟡 Utrzymaj pozycję obudowy i całkowicie dokręć obie śruby.
- 🟡 Przymocuj zasilacz i obudowę xBuddy do tylnego panelu dwoma śrubami M3x4rT.

KROK 24 Pokrywka zasilacza: przygotowanie części

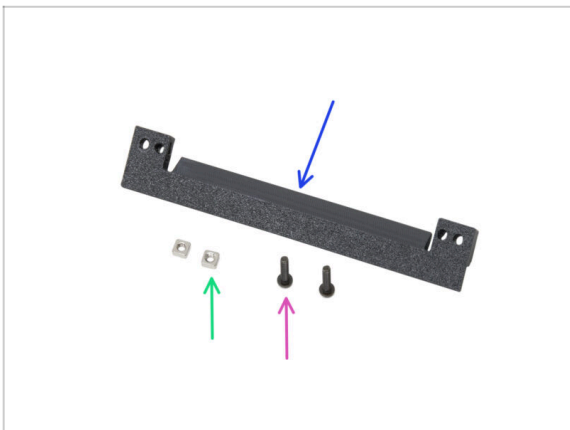


- Do kolejnych etapów przygotuj:
- PSU-cable-cover [pokrywa przewodów zasilacza] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)
- Śruba M3x10rT (2x)

KROK 25 Przygotowanie pokrywki przewodów zasilacza





- Umieść po jednej nakrętce kwadratowej M3nS w każdej kieszeni na końcach pokrywki przewodów zasilacza.
- Upewnij się, że otwory są ze sobą zrównane.

KROK 26 Pokrywka przewodów zasilacza: montaż

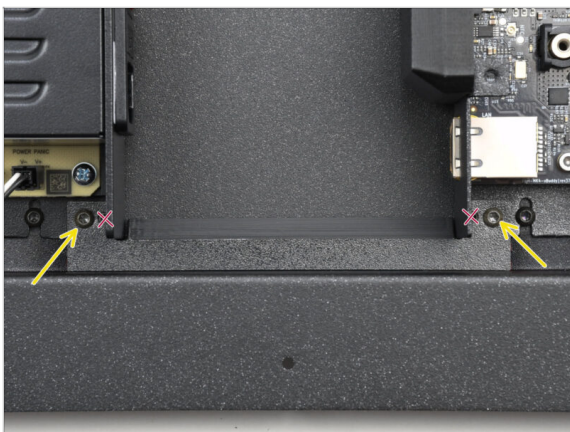

- Załóż pokrywę przewodów zasilacza [PSU-cable-cover] na przewody między zasilaczem a ścianą obudowy xBuddy.
- Przykręć pokrywę dwoma śrubami M3x10rT w najbardziej zewnętrznych otworach.


KROK 27 Wentylatory komory: przygotowanie części

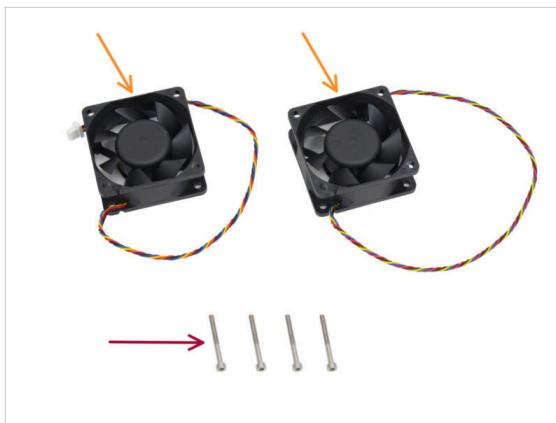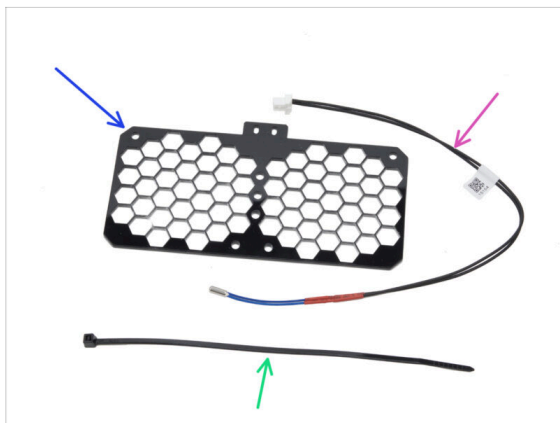

■ Do kolejnych etapów przygotuj:


- Kratka wentylacyjna (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber*
- Termistor komory 260 mm (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber*
- Opaska zaciskowa (1x)
- Wentylator (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Chamber*
- Śruba M3x30 (4x)

KROK 28 Montaż kratki wentylatorów

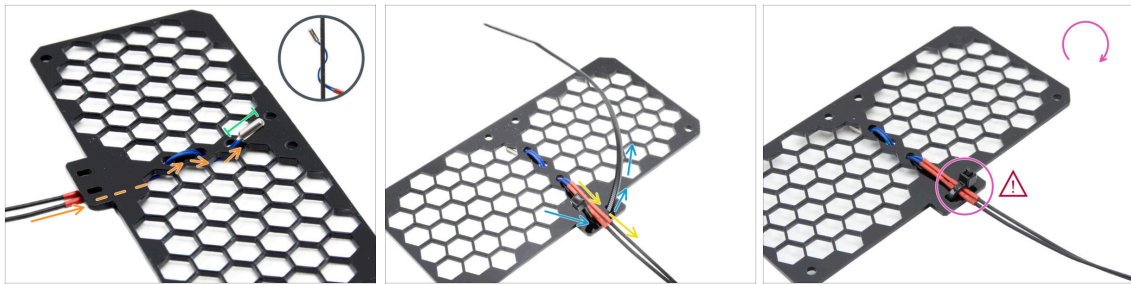


- Poprowadź przewód termistora pod kratką w kierunku pokazanym na ilustracji.
- ❗ Kratka jest symetryczna.
- Pozostaw cały kartidż termistora na zewnątrz.
- Odwróć kratkę i przełóż opaskę zaciskową przez dwa otwory w zakładce.
- Ułóż przewody termistora w opasce.
- Ostrożnie przymocuj przewód termistora opaską zaciskową. **Nie zaciskaj opaski zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.**
- ⚠ **Upewnij się, że główka opaski jest skierowana w tę samą stronę, co na ilustracji. Musi znajdować się po stronie przewodu.**
- Odstaw zmontowane części na bok.

KROK 29 Montaż wentylatorów

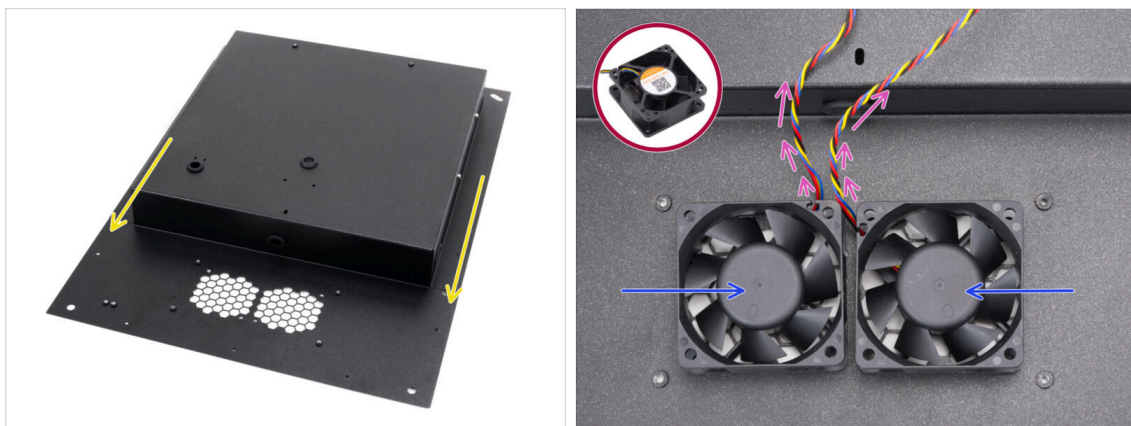

- Ustaw tylny panel zgodnie z ilustracją. Wycięcia muszą być skierowane w Twoją stronę.
- Umieść oba wentylatory na kratkach w tylnym panelu.
- ⚠ **Strona bez naklejki musi być skierowana do góry.**
- Wentylatory ustaw w taki sposób, aby przewody biegły od narożników do środka.
- Pozostaw przewody swobodnie zwisające, upewniając się, że nie zostaną ściśnięte podczas przenoszenia.

KROK 30 Oslona wentylatorów

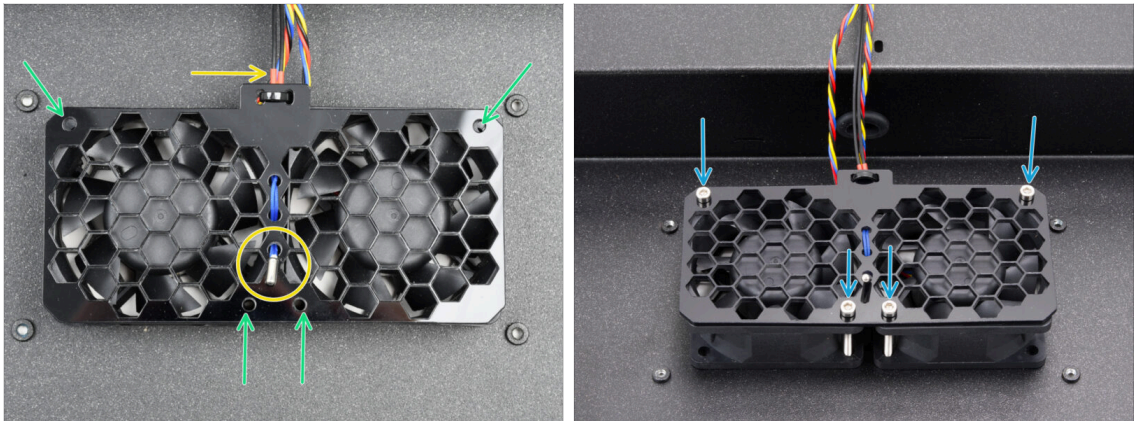

- Połóż kratkę z termistorem na wentylatorach.
- ⚠ **Upewnij się, że termistor jest skierowany do góry, a jego przewód biegnie pod kratką.**
- Wyrównaj otwory w wentylatorach, kratce i tylnym panelu.
- Przymocuj zespół wentylatora do panelu tylnego czterema śrubami M3x30.
- ⚠ **Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, aby nie uszkodzić kratki.**

KROK 31 Tyłne profile: przygotowanie części




- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Tylny profil (2x) znajdują się w pakiecie *Metal parts 1/3*
 - ⓘ Weź dwa dłuższe z nich.
Zauważ, że pozostałe dwa dłuższe różnią się wycięciami.
- Nit nylonowy (11x)
- Śruba M3x4rT (4x)
- Wkręt samogwintujący 2,9x6.5sT (1x)

KROK 32 Montaż tylnych profili



- Weź dolny zespół i obróć go tak, aby tylna strona (z jednym silnikiem pośrodku) była skierowana w Twoją stronę.
- 📌 Skoncentruj się na prawym tylnym rogu - stronie z najdłuższym owalnym otworem w dolnym panelu.
- Przymocuj tylny profil do prawego narożnika, używając **końcówki bez zakładek**.
- Wyrównaj otwór z tyłu i przymocuj części do siebie śrubą M3x4rT.
- Przymocuj narożnik po drugiej stronie drugą śrubą M3x4rT - każdy narożnik zostanie przymocowany dwiema śrubami M3x4rT.
- Postępuj tak samo z drugim profilem tylnym w lewym rogu.

KROK 33 Montaż tylnego panelu

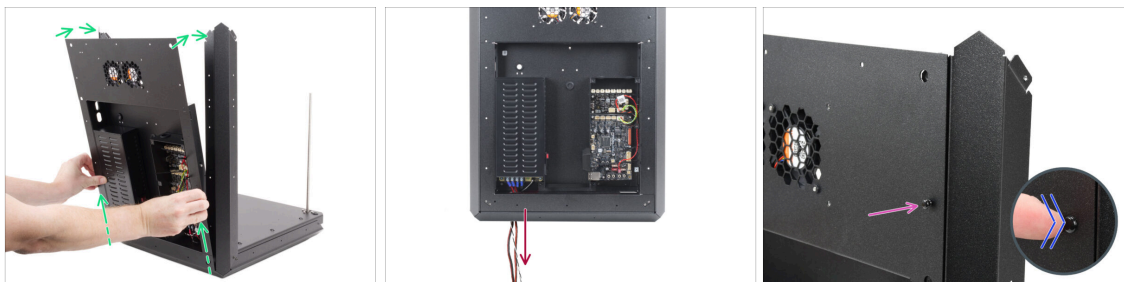


- Ostrożnie unieś zespół tylny i delikatnie przyłóż go do zespołu podstawy i profili tylnych.
- Przeciągnij przewody zasilające przez otwór w dolnej części.
- Przełóż jeden nylonowy nit przez tylny panel i tylny profil w prawym górnym rogu.
- Dociśnij łeb nitu palcem, aż zostanie całkowicie osadzony.

KROK 34 Przymocowanie tylnego panelu




- Przymocuj tylny panel jedenaściami nitami nylonowymi.
- Włóż i wkręć wkręt samogwintujący 2,9x6,5 w otwór w lewej dolnej części tylnego panelu.
⚠ Nie dokręcaj go zbyt mocno, aby nie zerwać gwintu.

KROK 35 Przygotowanie śrub zacisków zasilania

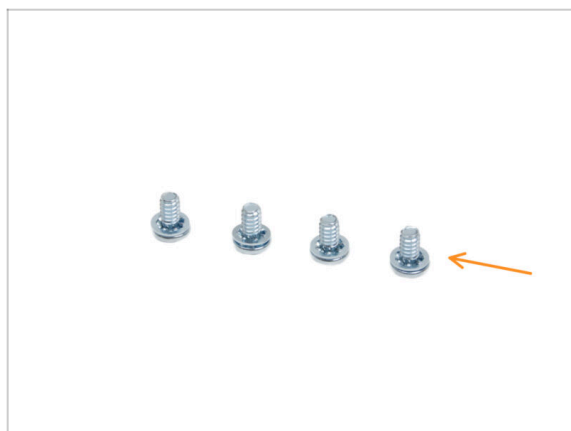


- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Śruba zacisku zasilania #6-32 (4x)

KROK 36 Podłączenie przewodów zasilających

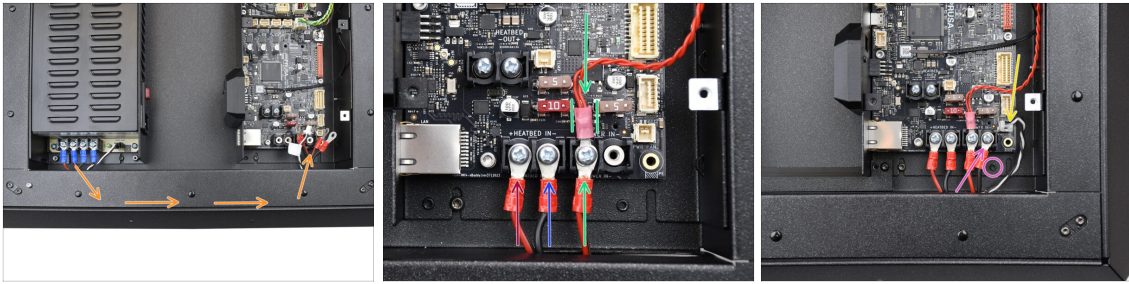

- ✶ Przeprowadź wiązkę przewodów przez tylny panel w kierunku płyty xBuddy.
- ✶ Weź jeden czerwony przewód z zasilacza i podłącz go do pierwszego terminala z lewej strony na płycie xBuddy, dokręcając śrubę zaciskową 6-32. Dokręć ją mocno, ale z wyczuciem.
- ✶ Podłącz czarny przewód z zasilacza do drugiego zacisku. Dokręć śrubę mocno, ale z wyczuciem.
- ✶ Weź drugi czerwony przewód idący od zasilacza i złoż go z czerwonym przewodem z płytki extension board. Przykręć **obydwa złącza** do trzeciego terminala śrubą.
- ✶  Ostrożnie poprowadź przewód płytki xBuddy extension board między bezpiecznikami, upewniając się, że nie wywiera nacisku na żaden z nich.
- ✶ Podłącz ostatni czarny przewód z zasilacza do płyty xBuddy, **upewniając się, że nie zasłania on gwintowanego otworu pod spodem.**
- ✶ Podłącz przewód Power Panic do białego złącza w prawej dolnej części płyty xBuddy.

KROK 37 Stepper splitter: przygotowanie części

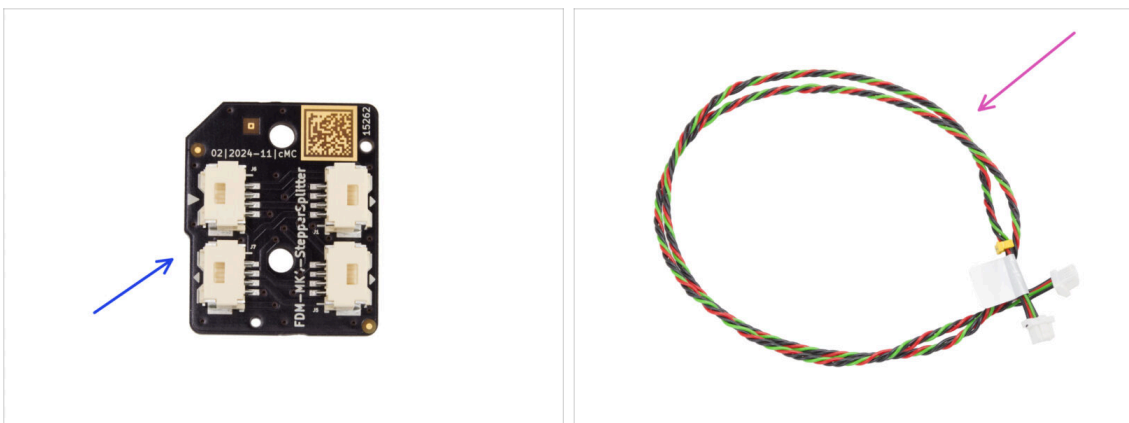


- ✶ **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- ✶ Płytkę rozdzielająca Stepper splitter (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Chamber*
- ✶ Przewód Stepper splitter (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*

KROK 38 Ułożenie przewodu Stepper splitter



- ✿ Bardzo ostrożnie połóż całość na plecach (na tylnym panelu).
- ⬢ **Zalecamy podparcie tylnej części zespołu** miękką, podwyższoną podkładką, aby całość nie leżała na wystającym module Wi-Fi.
- ⓘ Wskazówka: użyj piankowej wyściółki z pakietu z częściami blaszanymi lub pustego pudełka kartonowego.
- ✿ Poprowadź przewód rozdzielacza Stepper splitter przez trzy opaski zaciskowe po lewej stronie.
- ⬢ Na razie pozostaw stronę z etykietą swobodnie na zewnątrz.
- ⬢ Poprowadź przewód prawego silnika osi Z przez trzy opaski zaciskowe po lewej stronie.
- ⚠ **Nie zaciskaj jeszcze opasek zaciskowych.**


KROK 39 Podłączenie płytki Stepper splitter

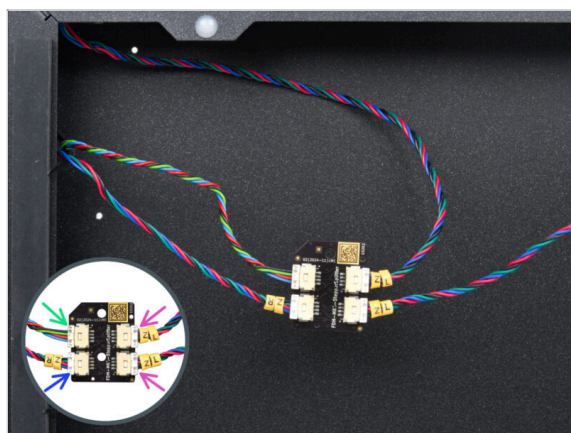

- ⬢ **Podłącz przewody silników osi Z do rozdzielacza Stepper splitter:**


- ✿ Przewód Stepper splitter
- ⬢ Prawy silnik osi Z (Z R)
- ✿ Lewy silnik osi Z (Z L)
- ✿ Lewy silnik osi Z (Z L)

KROK 40 Montaż płytki Stepper splitter

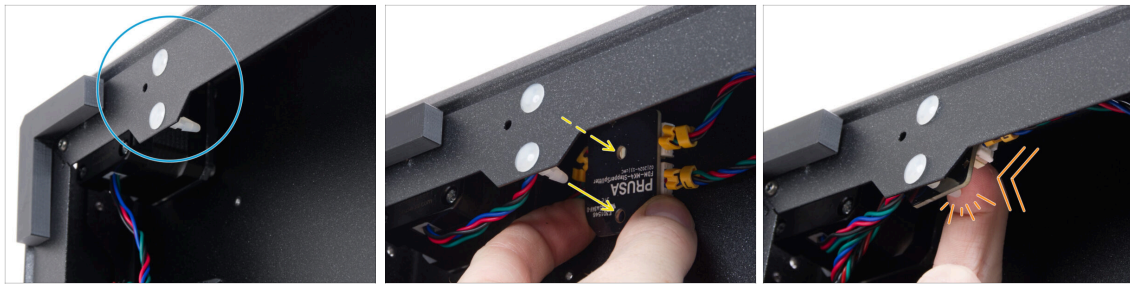


- Zlokalizuj dwa kołki dystansowe w dolnej ramie.
- Umieść płytkę Stepper splitter wewnątrz ramy i przyłóż do kołków dystansowych.
 - Prawidłową orientację części określa logo na płytce. **Logo powinno być do góry nogami.**
- Zamocuj ustawioną płytkę Stepper splitter dociskając ją na środku palcem od wewnątrz, aż poczujesz kliknięcie - oznacza to prawidłowe osadzenie.
- ⓘ Konieczny jest znaczny nacisk, aby osadzić płytkę. Należy jednak bardzo uważać, aby nie uszkodzić komponentów.

KROK 41 Przewód LCD: przygotowanie części

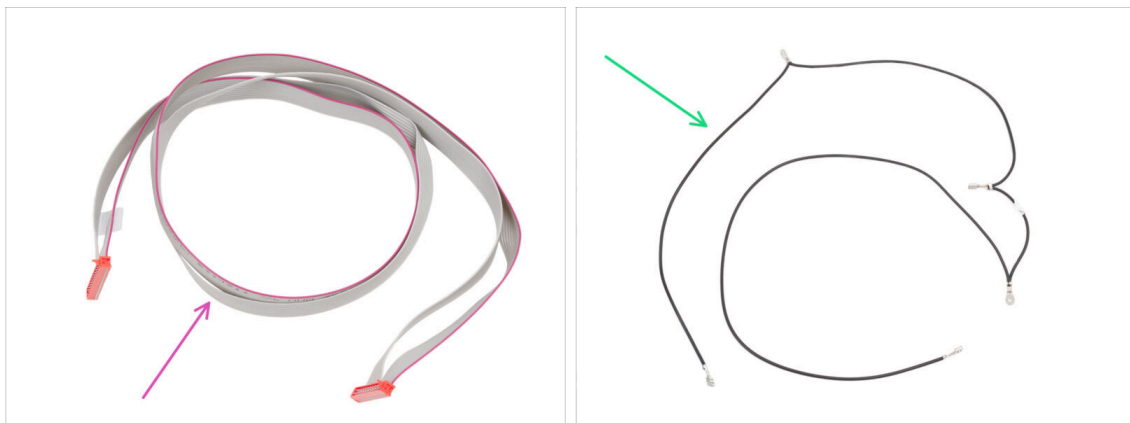


- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Przewód xLCD (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Główny przewód PE (ochronny) (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*

KROK 42 Ułożenie przewodu LCD

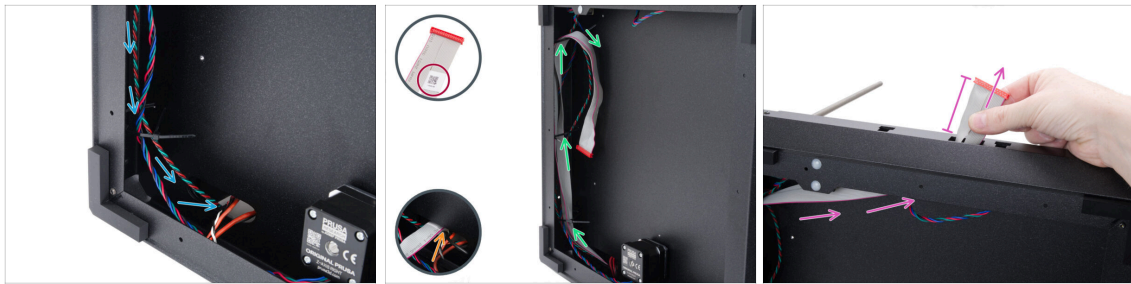


- Poprowadź przewód Stepper splitter przez owalny otwór do elektroniki.
- Weź końcówkę przewodu xLCD z etykietą z kodem QR.
- Przełóż kilka centymetrów przewodu xLCD (koniec z etykietą z kodem QR) przez owalny otwór w dolnym panelu.
- ❗ Przewód musi być lekko zagięty, aby przejść przez otwór.
- Poprowadź przewód xLCD przez opaski zaciskowe po lewej stronie.
- Poprowadź przewód xLCD przez prostokątny otwór w przednim profilu. Powinien on wystawać na około 6 cm (2,36 cala).
- Pozostaw przewód luźny na tym etapie.

KROK 43 Info o przewodzie PE

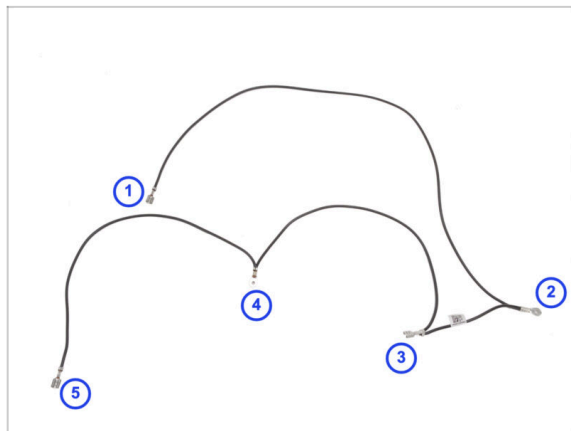


- Ułóż główny przewód PE zgodnie z ilustracją, upewniając się, że każde złącze jest we właściwym miejscu.
- Złącza są ponumerowane na ilustracji wyłącznie w celach informacyjnych. Numeracja ta będzie używana w kolejnych krokach, aby pomóc w prawidłowym podłączeniu.
- ❗ Uwaga: w kolejnych krokach zawsze będziemy wskazywać, którego złącza należy użyć. Warto jednak zapamiętać ten schemat dla ułatwienia montażu.

KROK 44 Podłączenie przewodu PE (nr 3)

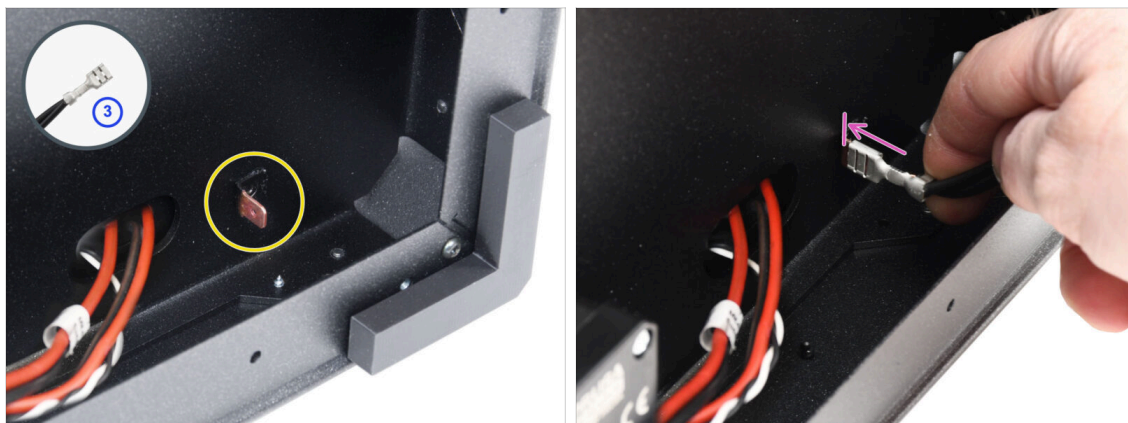


- Przygotuj złącze numer 3.
 - ⓘ To żeńskie złącze Faston na środku przewodu.
- Zlokalizuj męskie złącze Faston w prawym dolnym rogu.
- Całkowicie nasuń złącze przewodu PE na złącze Faston.

KROK 45 Ułożenie przewodu PE (nr 2)

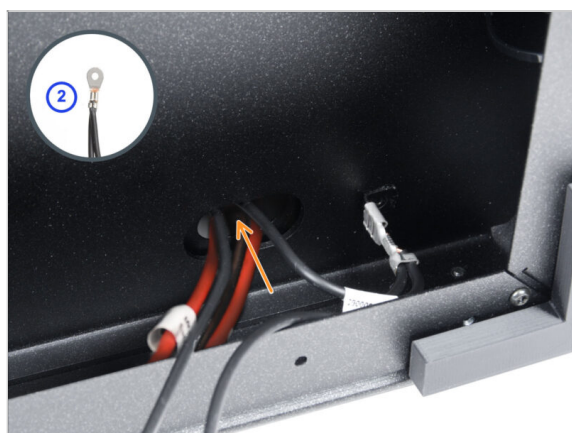


- Wyjmij złącze przewodu PE numer 2.
 - ⓘ Okrągłe złącze w pobliżu.
- Włóż złącze do otworu w dolnym panelu i pozostaw luźno.

KROK 46 Ułożenie przewodu PE (nr 1)

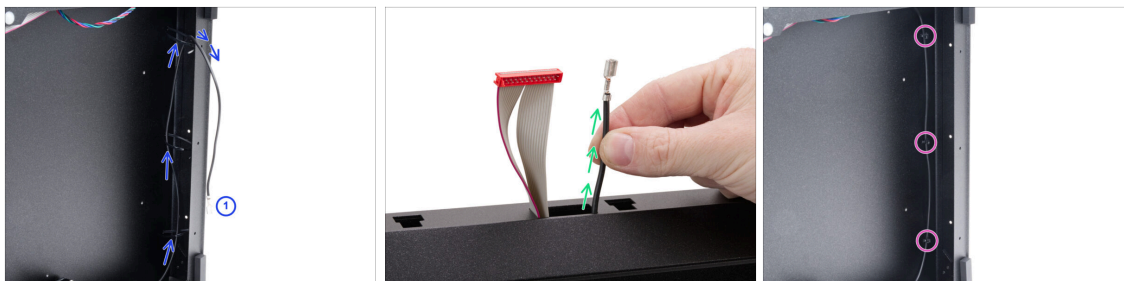


- Weź złącze numer 1 i przeprowadź je przez opaski zaciskowe po prawej stronie ramy.
- ❗ Jest to długa część z jednym złączem Faston na końcu.
- Przełóż złącze przez prostokątny otwór w przednim profilu. Przewód powinien wystawać na około 6 cm (2,36 cala).
- Pozostaw przewód luźny na tym etapie.
- Zaciśnij wszystkie trzy opaski zaciskowe i odetnij ich nadmiar.

KROK 47 Ułożenie przewodu PE (nr 4 i 5)

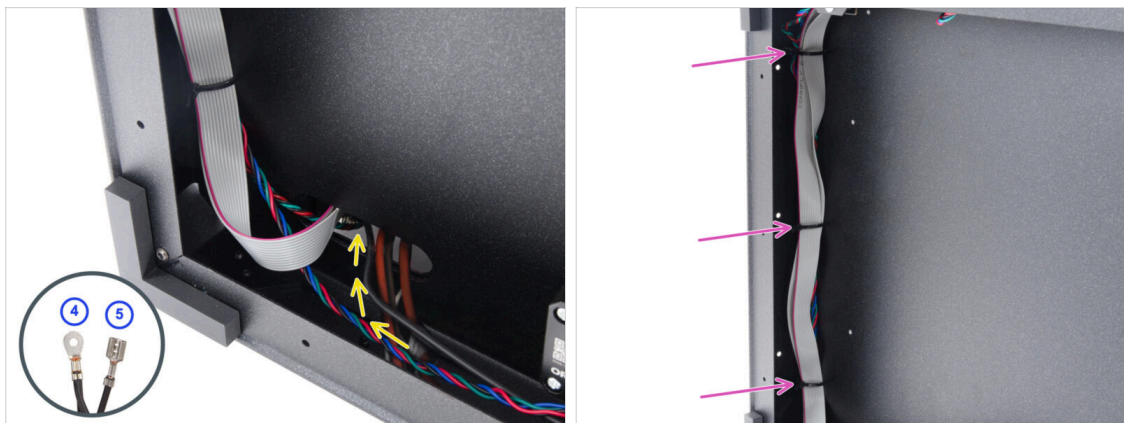


- Weź złącza nr 4 i 5 przewodu PE.
- Przełóż oba złącza przez skrajny lewy otwór w dolnej części. Na razie pozostaw je luźno.
- Zaciśnij wszystkie trzy opaski zaciskowe po lewej stronie ramy i odetnij ich nadmiar.
- Nie ma potrzeby całkowitego zaciskania opasek. Przewody muszą łatwo przesuwać się, aby umożliwić regulację długości podczas podłączania.

KROK 48 Uporządkowanie wiązki przewodów

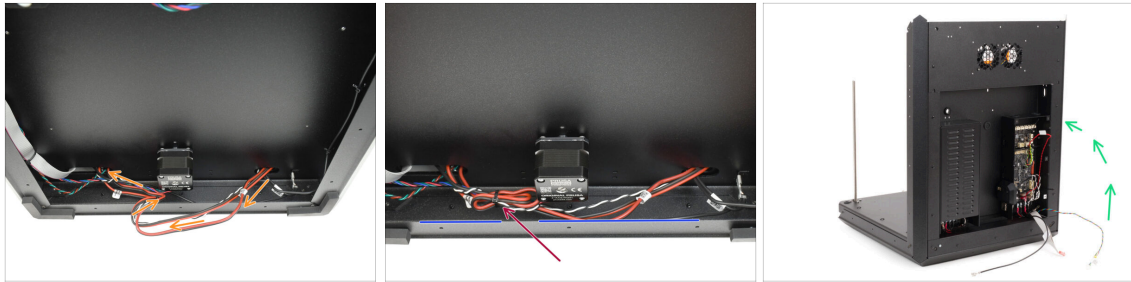

- 🟡 Na spodzie zwiń przewody zasilające z przewodami silnika osi Z, aby je skrócić.
- 🔴 Przymocuj pętlę do przewodów silnika osi Z opaską zaciskową.
- 🟠 Upewnij się, że przewody są utrzymywane w odpowiedniej odległości od metalowego profilu, a jednocześnie nie są zbyt mocno napięte.
- ⚠️ Zapobiega to zwisaniu przewodów poniżej profili metalowych, gdzie mogłyby się zaczepić i ulec uszkodzeniu. Przewody te przewodzą duży prąd, więc ich uszkodzenie może spowodować poważne uszkodzenie drukarki i jej otoczenia!
- 🟢 Ostrożnie podnieś drukarkę.

KROK 49 Przewód PE-xBuddy: przygotowanie części

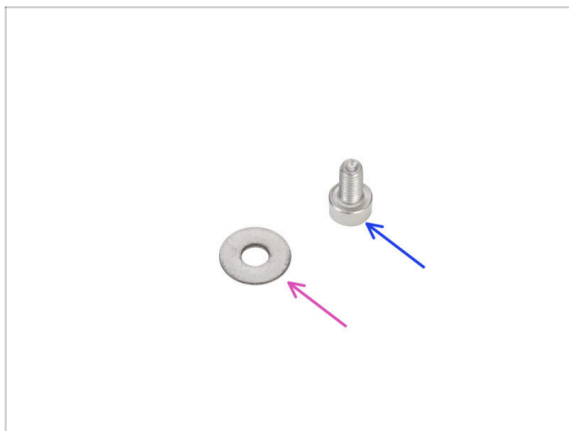


- ⬛ Do kolejnych etapów przygotuj:
- 🟡 Podkładka M3w (1x)
- 🟠 Śruba M3x6 (1x)

KROK 50 Podłączenie przewodu PE: xBuddy




- Postaw drukarkę z powrotem na stopach i skoncentruj się na tylnej części.
- Weź złącze numer 4 i podłącz je do płytki xBuddy używając śruby M3x6 z podkładką M3w.
- ⚠ **Podkładka M3 musi znajdować się między łbem śruby a złączem.**
- Poprowadź przewód PE (numer 5) wzdłuż obudowy xBuddy i przełóż go przez otwory po prawej stronie na zewnątrz obudowy.
- Poprowadź przewód rozdzielacza Stepper splitter wzdłuż obudowy xBuddy i podłącz go do drugiego gniazda od prawej w górnym rzędzie na płycie xBuddy (oznaczonego jako ZR).

KROK 51 Podłączenie przewodu xLCD

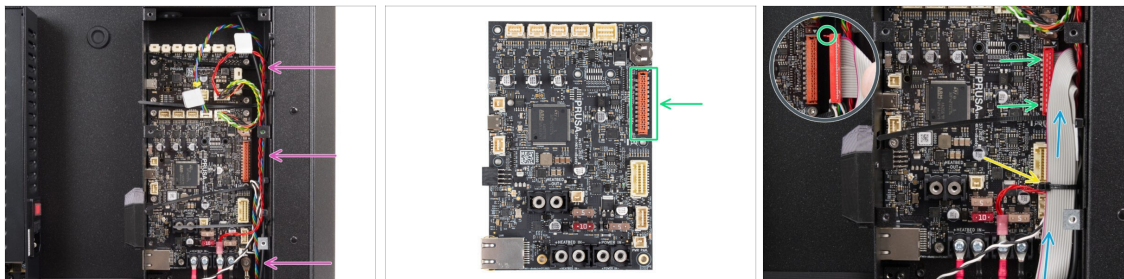


- Ułóż przewody zgodnie z ilustracją - poprowadź wszystkie wzdłuż prawej strony obudowy xBuddy.
- ⚠ **Upewnij się, że przewody biegną w całości nad opaskami zaciskowymi w obudowie xBuddy, a nie pod nimi.**
- Ułóż przewód xLCD nad innymi przewodami i poprowadź go w górę.
- Podłącz xLCD do gniazda po prawej stronie płyty xBuddy. **Zwróć uwagę na zatrzask zabezpieczający na złączu przewodu xLCD. Zatrzask musi pasować do górnej części złącza.**
- Przymocuj przewody, zaciskając dolną opaskę.
- ⚠ **Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.**
- Ostrożnie odetnij nadmiar opaski zaciskowej. **Uważaj, aby nie przeciąć przewodów!**

KROK 52 Pokrywa zasilacza: przygotowanie części

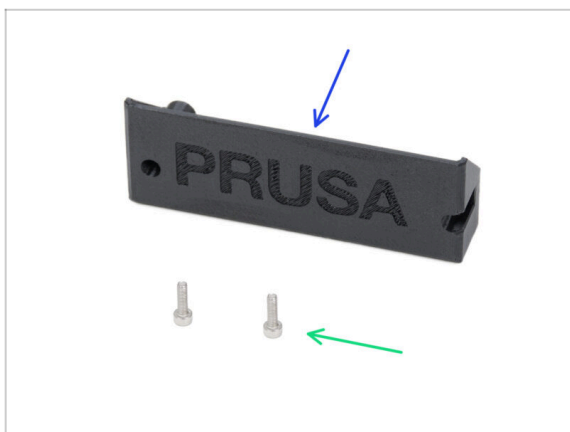

- Do kolejnych etapów przygotuj:
- CORE-One-PSU-cover [pokrywa zasilacza CORE One] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- Śruba M3x10 (2x)

KROK 53 Podłączenie zasilacza: przewód PE

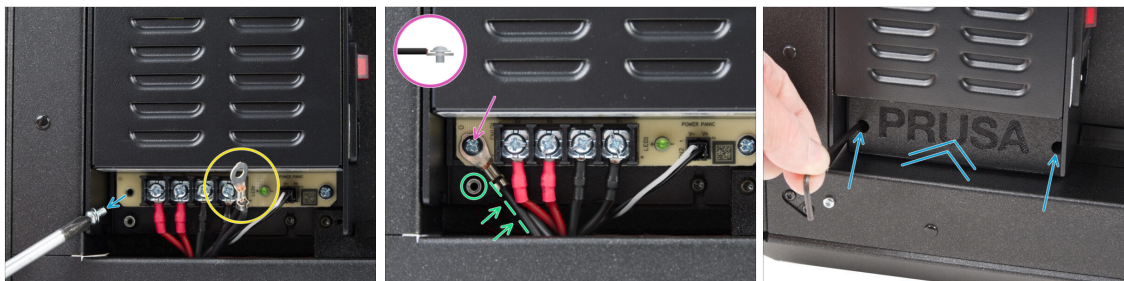

- Wykręć śrubę z płyty zasilacza. **Nie wyrzucaj jej!**
- Upewnij się, że złącze PE (numer 2) jest poprowadzone do komory zasilacza.
- Przełóż wykręconą śrubę przez złącze przewodu PE i przykręć ją z powrotem do płyty zasilacza.
- Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza.
- Obróć złącze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustawiając je tak, aby nie blokowało gwintowanego otworu pod spodem.
- Załóż pokrywę zasilacza [CORE-One-PSU-cover] na złącza i przymocuj ją dwiema śrubami M3x10.

KROK 54 Czas na Haribo



● Czas naładować akumulatory na kolejny rozdział!

● Zjedz drugi rząd.

⚠ **Nie oszukuj** - zjedz tylko wyznaczoną ilość!

KROK 55 Gotowe




- Gratulacje! Zespół tylny jest na swoim miejscu.
- Teraz przejdźmy do następnego rozdziału.

4. Montaż stołu grzewczego




KROK 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale

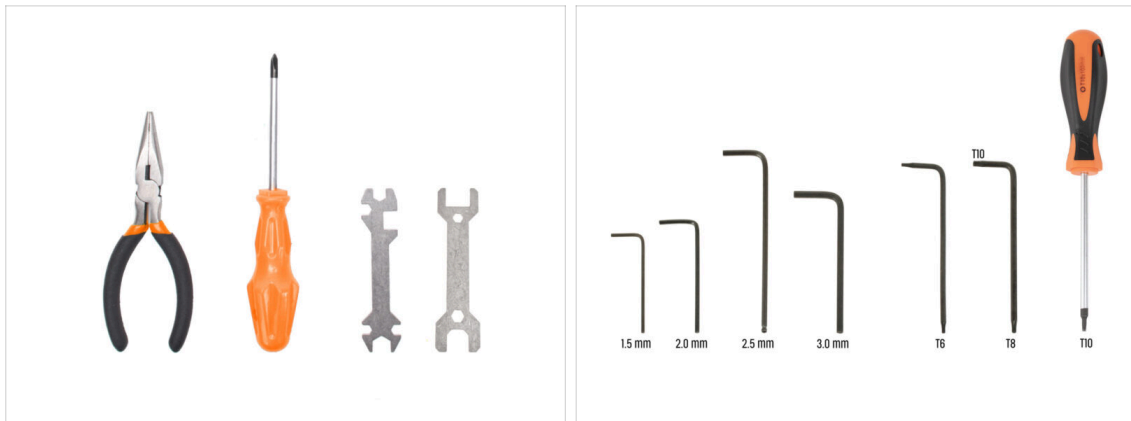

● **Do tego rozdziału przygotuj:**

- Szczypce spiczaste
- Klucz uniwersalny
- Klucz 13-16
- Wkrętak krzyżakowy PH2
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz imbusowy 2 mm
- Klucz / wkrętak Torx T10


KROK 2 Stół grzewczy: przygotowanie części

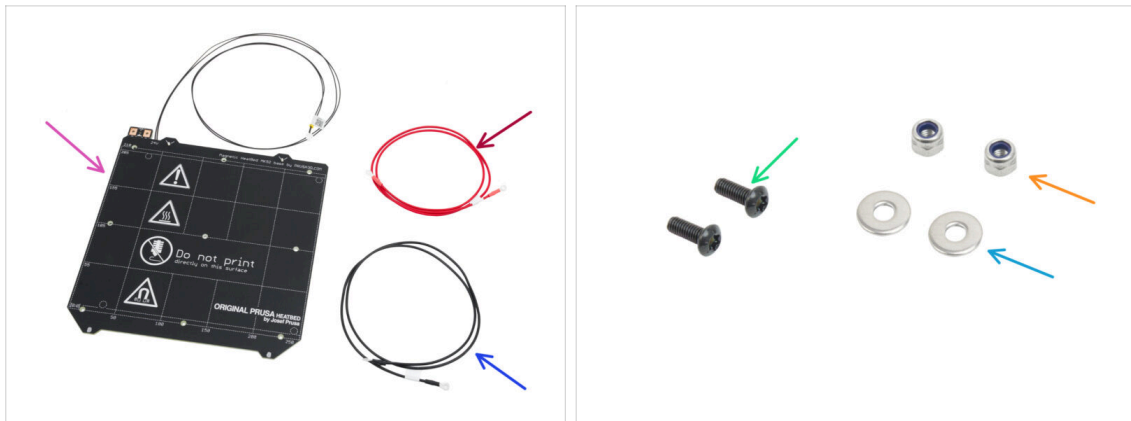

■ **Do kolejnych etapów przygotuj:**

- Stół grzewczy MK52 24V (1x)
- Przewód stołu grzewczego - czerwony (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Przewód stołu grzewczego - czarny (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Śruba M3x10rT (2x)
- Nakrętka samokontrująca M3nN (2x)
- Podkładka M3w (2x)

KROK 3 Montaż przewodów stołu grzewczego 1

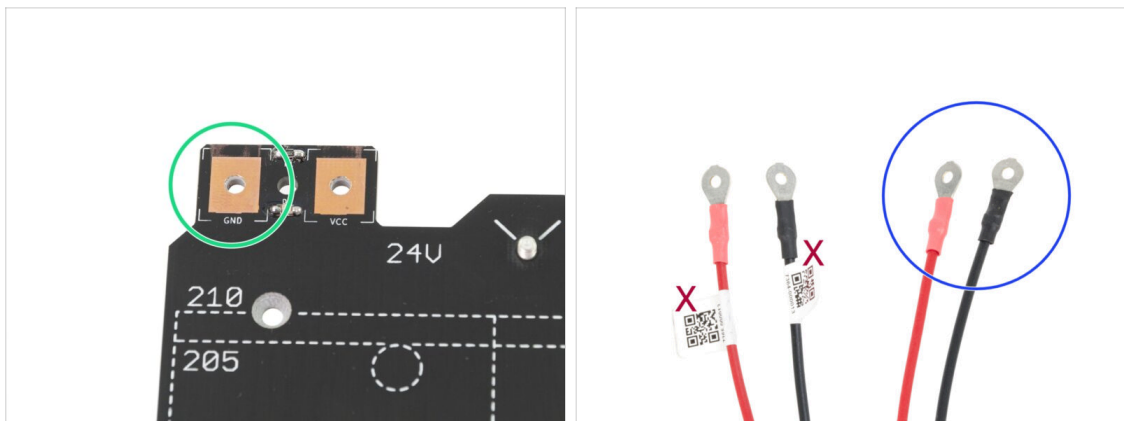


- 
Prawidłowe podłączenie przewodów zasilających JEST BARDZO WAŻNE. Spójrz na złącza zanim zaczniesz montaż. Lewe złącze, oznaczone jako "GND" musi być połączone z **CZARNYM PRZEWODEM**. Zwróć uwagę na polaryzację złączy stołu grzewczego:

Pad oznaczony **GND** musi być połączony z **CZARNYM PRZEWODEM**.


- 
Weź oba przewody zasilające i zwróć uwagę na ich oznaczenia. Nieoznakowane końcówki służą do podłączenia stołu grzewczego.

KROK 4 Montaż przewodów stołu grzewczego 2

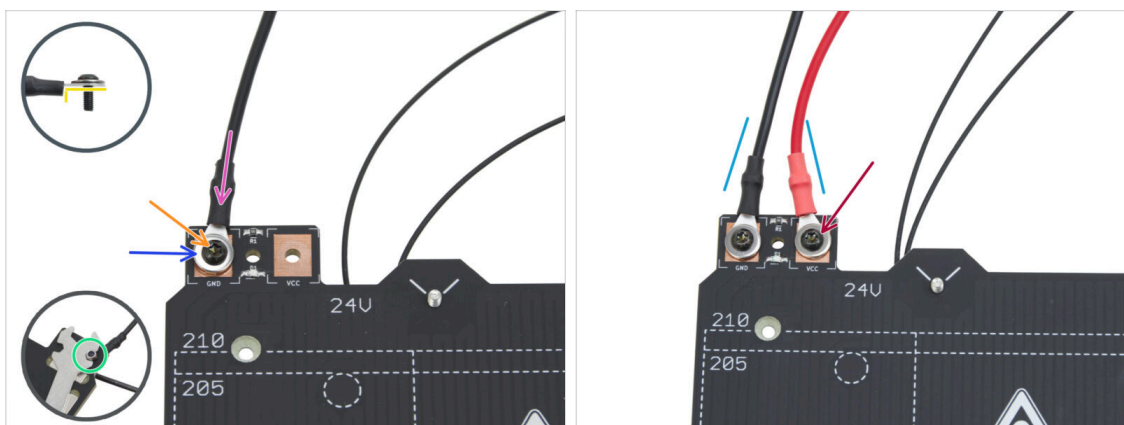

- 
Umieść czarny przewód na padzie oznaczonym "GND".
- 
Ustaw złącze oczkowe tak, aby grubsza część była skierowana w dół.
- 
Umieść podkładkę M3w na złączu przewodu.
- 
Wsuń śrubę M3x10rT do końca przez wszystkie elementy.
- 
Założ nakrętkę M3nN na śrubę M3x10rT od spodu i dokręć lekko.
- 
Postępując w ten sam sposób, podłącz czerwony przewód do padu "VCC".
- 
Ułóż przewody stołu grzewczego lekko do siebie, tworząc kształt „V”, następnie mocno dokręć nakrętki od spodu.


KROK 5 Dolna pokrywa przewodów stołu: przygotowanie części

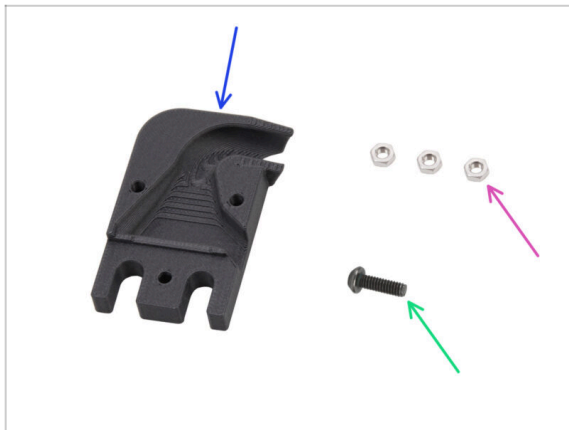

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Bed-cable-cover-bottom [dolna pokrywa przewodów stołu] (1x)
- Nakrętka M3n (3x)
- Śruba M3x10rT (1x)

KROK 6 Montaż pokrywy przewodów

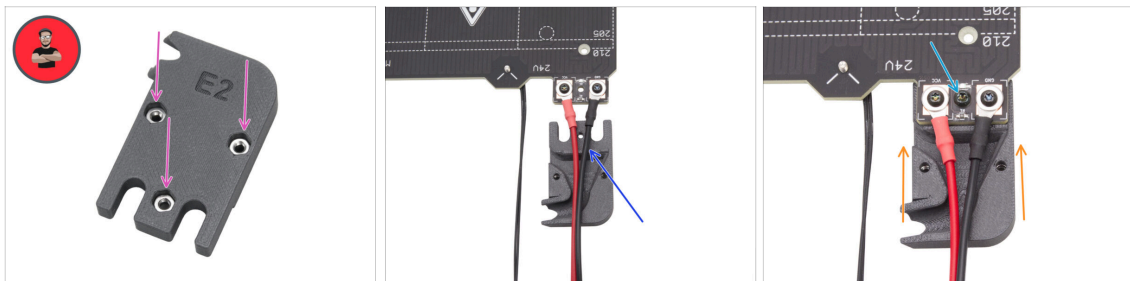

- Umieść trzy nakrętki M3n w gniazdach w dolnej pokrywie stołu grzewczego [Bed-cable-cover-bottom].
- i** Protip: Użyj techniki wciągania nakrętki.
- Upewnij się, że nakrętki są dobrze osadzone i trzymają się na miejscach.
- Umieść dolną pokrywę przewodów stołu [Bed-cable-cover-bottom] pod przewodami stołu. Zwróć uwagę na prawidłową orientację części.
- Wsuń dolną pokrywę przewodów stołu [Bed-cable-cover-bottom] pod pady łączące przewody ze stołem.
- Wyrównaj otwór w stole grzewczym z osłoną i przykręć je śrubą M3x10rT.


KROK 7 Rama stołu: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:

- ◆ Rama stołu grzewczego (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 1/3*
 - ◆ Złącze kompensacyjne (8x)
 - ◆ Śruba M3x4r (8x)
-  Pakiet elementów łącznych zawiera zarówno śruby M3x4r, jak i M3x4rT. Upewnij się, że masz przygotowany odpowiedni typ.

KROK 8 Przygotowanie ramy stołu

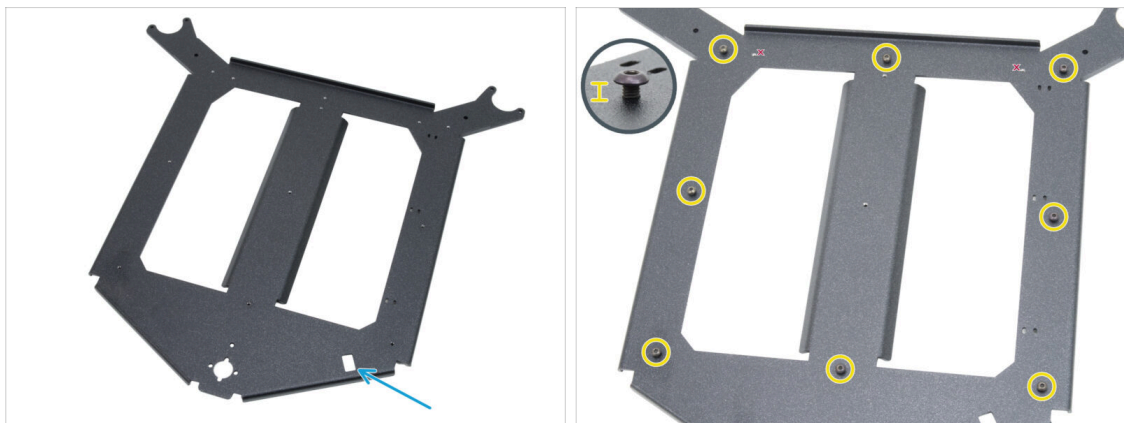


- ◆ Połóż ramę stołu przed sobą w takiej samej orientacji, jak na ilustracji.
 - ◆ Upewnij się, że **prostokątne wycięcie jest skierowane w Twoją stronę i znajduje się po prawej.**
 - ◆ Wkręć osiem śrub M3x4r na obwodzie ramy stołu grzewczego.
- ⚠ **Nie dokręcaj śrub całkowicie, pozostaw szczelinę około 3 mm (0,12 cala).**

KROK 9 Montaż złączy kompensacyjnych




- Załóż po jednym złączy kompensacyjnym na każdą śrubę M3x4 w takiej samej orientacji, jak na ilustracji.
 - Zwróć uwagę na „rowek” w kształcie litery U wewnątrz złącza kompensacyjnego - skieruj go w stronę śruby, ponieważ jest to miejsce na łeb.
 - Wsuń złącze kompensacyjne na śrubę.
 - Załóż prostokątne wycięcie klucza uniwersalnego na złącze kompensacyjne.
 - Ustaw klucz ze złączem kompensacyjnym w prawidłowej pozycji, jak na ilustracji.
 - **Utrzymaj pozycję złącza kompensacyjnego** i mocno dokręć śrubę M3x4r przez otwór w złączu, używając klucza imbusowego 2,0 mm.
- ⚠ **Powtórz to samo dla wszystkich pozostałych złączy kompensacyjnych. Zwróć szczególną uwagę na ich prawidłową pozycję!**

KROK 10 Taśma LED RGB: przygotowanie części

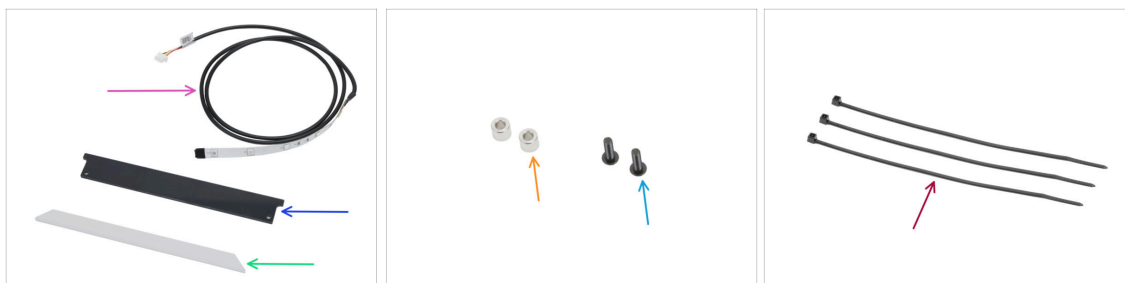


- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Taśma RGB LED 166 mm (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
 - ⚠ **Unikaj bezpośredniego kontaktu z diodami LED i rezystorami na taśmie.**
- LED status cover [pokrywa LED] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Chamber*
- Dyfuzor LED (1x) *znajduje się w pakiecie CoreXY parts + Hinges set*
- Tulejka dystansowa 3,2/6x5 mm (2x) *znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Śruba M3x10rT (2x)
- Opaska zaciskowa (3x)

KROK 11 Montaż taśmy LED

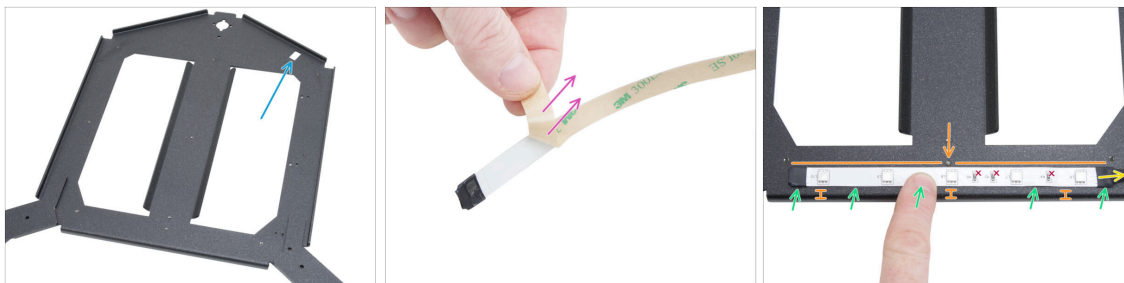


- Połóż ramę stołu przed sobą w takiej samej orientacji, jak na ilustracji.
- Upewnij się, że **prostokątne wycięcie jest z dala od Ciebie po prawej stronie**.
- Ostrożnie odklej warstwę ochronną (papierową) z taśmy LED RGB.
⚠ Po odklejeniu warstwy ochronnej, taśma LED RGB jest samoprzylepna.
- Przyklej taśmę LED RGB równomiernie do przedniej części ramy stołu, około 3 mm (0,12 cala) od zagiętej krawędzi.
Wyrównaj środkową diodę LED ze śrubą.
- Przewód taśmy LED RGB musi być skierowany w prawo.
- Po przyklejeniu lekko dociśnij obszary taśmy bez komponentów elektronicznych.
Nie dotykaj diod LED i rezystorów!

KROK 12 Montaż dyfuzora LED

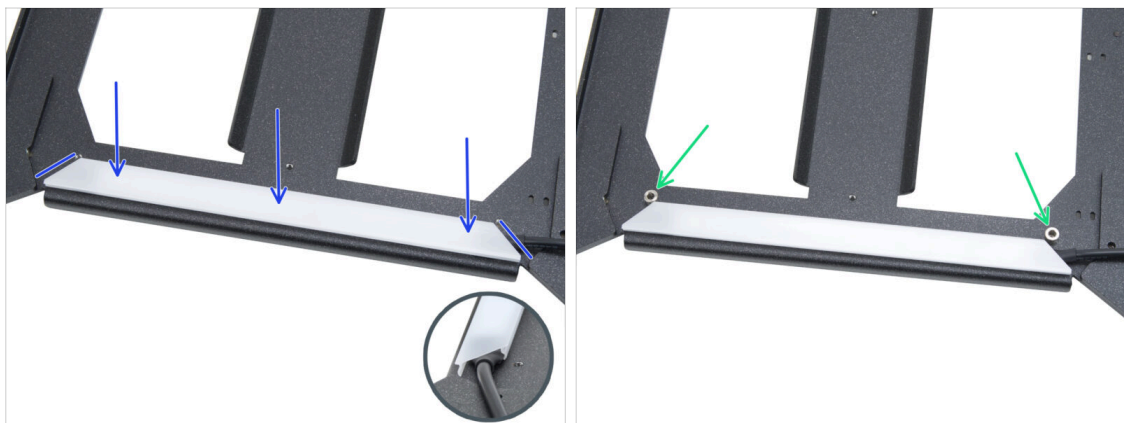


- Umieść dyfuzor LED nad taśmą. Zwróć uwagę na orientację części - zgodnie ze ściegami krawędziami.
- Umieść dwie tulejki dystansowe 3,2/6x5 mm w otworach na krawędziach zespołu LED.

KROK 13 Przykrycie taśmy LED RGB

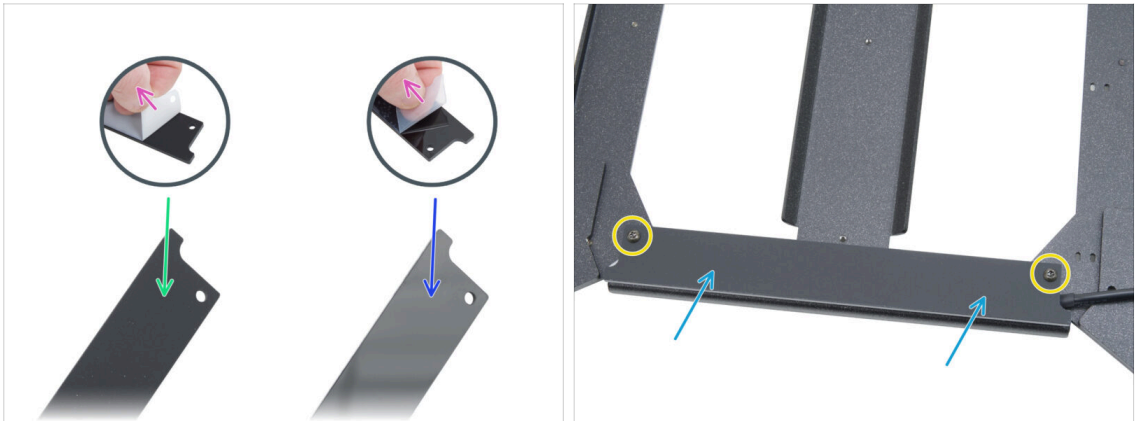

- ◆ Odklej folie ochronne z obu stron pokrywy taśmy LED.
- ◆ Zwróć uwagę, że jedna strona pokrywy jest matowa.
- ◆ Druga strona pokrywy jest błyszcząca.
- ◆ Przymocuj osłonę paska LED, **matową stroną do góry**.
- ◆ Przykręć wszystkie części do siebie, wkładając i dokręcając dwie śruby M3x10rT. **Nie dokręcaj śrub zbyt mocno**, ponieważ może to spowodować pęknięcie pokrywy.

KROK 14 Ułożenie przewodu LED RGB

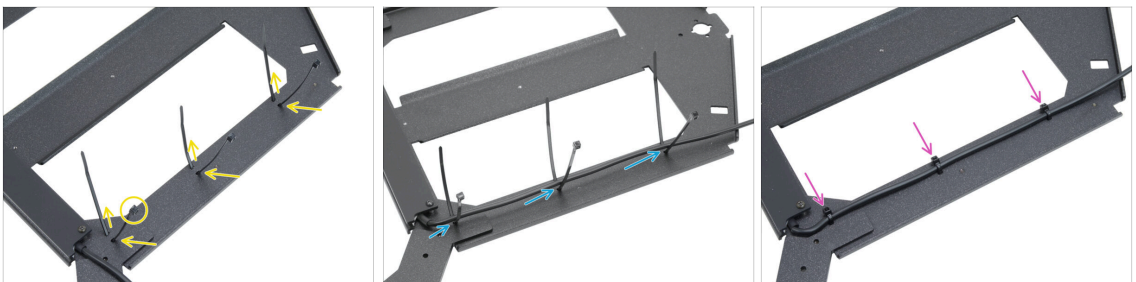

- ◆ Przewleczyć trzy opaski zaciskowe wzdłuż **PRAWEJ** strony ramy stołu grzewczego. Upewnij się, że główki opasek są skierowane na zewnątrz.
- ◆ Poprowadź przewód taśmy LED RGB przez wszystkie opaski zaciskowe.
- ◆ Następnie zaciśnij wszystkie trzy opaski zaciskowe i odetnij ich nadmiar.

KROK 15 Smarowanie łożysk: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:

- Łożysko LM8UU (2x) zdemontowane z MK4S
- Aplikator smaru Prusa 8 mm (1x)
- Smar Prusa (1x)
- Kilka ręczników papierowych, aby zetrzeć nadmiar smaru z łożysk.

Używaj smaru rozsądnie - mniej znaczy lepiej! Użycie zbyt dużej ilości smaru może spowodować problemy.

KROK 16 Smarowanie łożysk




! Połóż tkaninę na blacie, na którym składasz drukarkę, aby ochronić go przed smarem.

! **Upewnij się, że w środku łożysk nie ma żadnych zanieczyszczeń.**

- Wytrzyj ręcznikiem papierowym środek antykorozyjny z zewnątrz łożyska.
- Konieczne jest nasmarowanie wszystkich czterech rzędów kulek każdego łożyska.
- Nakręć aplikator na tubkę smaru.
- Ostrożnie nasuń całe łożysko na aplikator.

KROK 17 Mocowania stołu: przygotowanie części

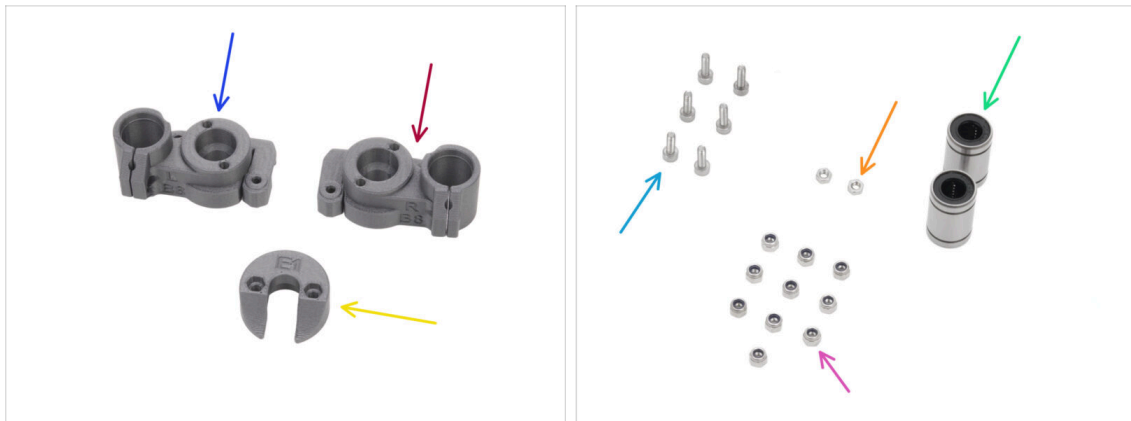

● **Do kolejnych etapów przygotuj:**

- CORE-One-bed-mount-left [mocowanie stołu CORE One - lewe] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- CORE-One-bed-mount-right [mocowanie stołu CORE One - prawe] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- CORE-One-bed-spacer-rear [element dystansowy stołu CORE One - tył] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- Łożysko LM8UU (2x) *świeżo nasmarowane*
- Śruba M3x10 (6x)
- Nakrętka M3n (2x)
- Nakrętka M3nN (10x)

KROK 18 Montaż mocowań stołu



- ➊ Umieść mocowanie stołu CORE One - lewe [CORE-One-bed-mount-left] na łożysku, upewniając się, że jest we właściwej orientacji.
- ➋ Wciśnij część na łożysko, przykładając większą siłę, aby upewnić się, że przesuwają się do końca w dół. Usłyszysz kliknięcie wskazujące, że plastikowa część i łożysko są prawidłowo osadzone.
- ⚠ Łożysko musi być całkowicie schowane w części i nie może wystawać.
- ➌ Zrób to samo z prawym mocowaniem [CORE-One-bed-mount-right].

KROK 19 Przykręcenie mocowań stołu



- ➍ Wsuń jedną nakrętkę M3n w gniazdo w lewym mocowaniu stołu CORE One [CORE-One-bed-mount-left].
- ➎ Ustaw mocowanie stołu CORE One - lewe [CORE-One-bed-mount-left] jak na ilustracji:
 - ➏ Ustaw łożysko tak, aby dwa rzędy kulek były skierowane w dół.
- ➐ Utrzymaj łożysko w miejscu i przymocuj je, wkładając i dokręcając jedną śrubę M3x10.
- ⚠ Upewnij się, że górna powierzchnia łożyska jest wyrównana z górną powierzchnią plastikowej części.
- ➑ Zrób to samo z prawym mocowaniem [CORE-One-bed-mount-right].

KROK 20 Mocowania stołu: nakrętki



- Umieść cztery nakrętki M3nN w obu mocowaniach stołu.
- Upewnij się, że nakrętki są wciśnięte do końca.

KROK 21 Montaż tylnego elementu dystansowego



- Umieść dwie nakrętki M3nN w tylnym elemencie dystansowym [CORE-One-bed-spacer-rear].
- Dociśnij nakrętki do końca.

KROK 22 Montaż prawego mocowania stołu




- Obróć ramę stołu grzewczego "widelkami" do siebie i **złączami kompensacyjnymi do góry**.
- Weź **prawe** mocowanie stołu [CORE-One-bed-mount-right] i wsuń **pod prawe** widelki tak, aby łożysko znajdowało się z prawej strony.
- Przymocuj część dwoma śrubami M3x10.

KROK 23 Montaż lewego mocowania stołu



- Weź **lewe** mocowanie stołu [CORE-One-bed-mount-left] i wsuń **pod lewe** widełki tak, aby łożysko znajdowało się z lewej strony.
- Przymocuj część dwoma śrubami M3x10.


KROK 24 Montaż stołu grzewczego: przygotowanie części

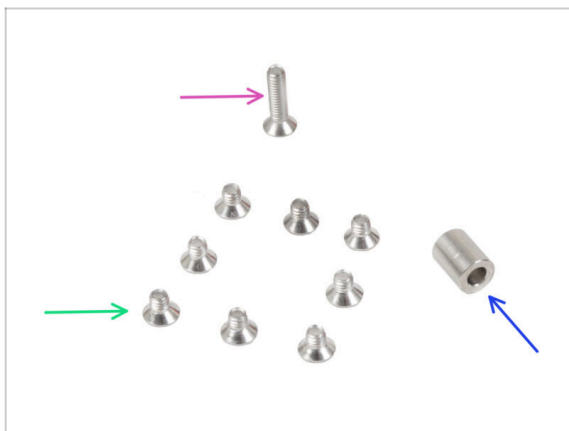

■ Do kolejnych etapów przygotuj:


- Śruba M3x12bT (1x)
 - ⓘ Śruba może być również oznaczona jako M3x12cT.
- Tulejka dystansowa 6x3,1x8 mm (1x) *zdemontowana z drukarki*
- Śruba M3x4bT (8x)
 - ⓘ Śruba może być również oznaczona jako M3x4cT.

KROK 25 Montaż stołu grzewczego

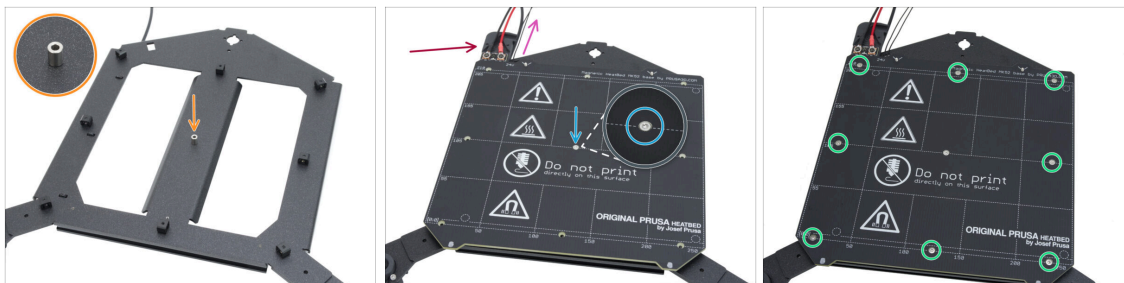


- ✿ Umieść tulejkę dystansową na stole grzewczym po stronie ze złączami kompensacyjnymi i wyrównaj ją z otworem pośrodku.
- ✿ Umieść stół grzewczy na ramie stołu i przymocuj go śrubą M3x12bT. **Nie dokręcaj jeszcze śruby do końca.**
 - ✿ Upewnij się, że przewód termistora stołu grzewczego (najcieńszy) jest poprowadzony obok przewodów zasilających stół grzewczy. Nie prowadź go wokół ani w poprzek jakichkolwiek złączy kompensacyjnych.
- ⚠ **Sprawdź prawidłową orientację części.** Spójrz na stół grzewczy dla odniesienia.
- ✿ Umieść śruby M3x4bT w pozostałych otworach w stole grzewczym. **Nie dokręcaj jeszcze śrub do końca.**

KROK 26 Przykręcenie stołu grzewczego

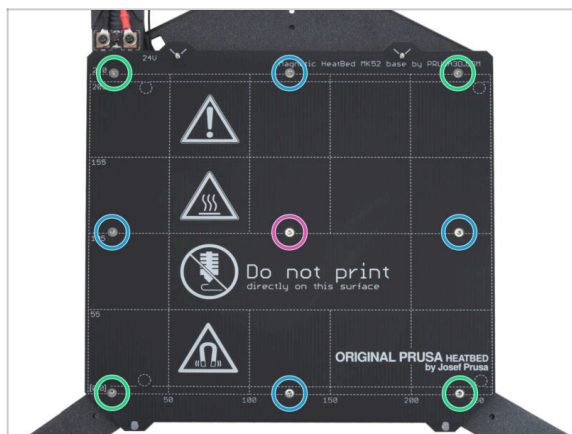

- ⚠ **WAŻNE:** Stół grzewczy musi być dokręcony w określonej kolejności. Dokręcaj śruby etapami, aby ostateczne zamocowanie zajęło minimum 2 etapy.
- ✿ Po umieszczeniu wszystkich śrub na miejscu, dokręć je w następującej kolejności:
 - ✿ Śruba centralna
 - ✿ Pierwsze cztery śruby (krawędzie)
 - ✿ Ostatnie cztery śruby (narożniki)
- ⚠ Dokręć śruby mocno, ale z wyczuciem.


KROK 27 Osłona przewodów: przygotowanie części

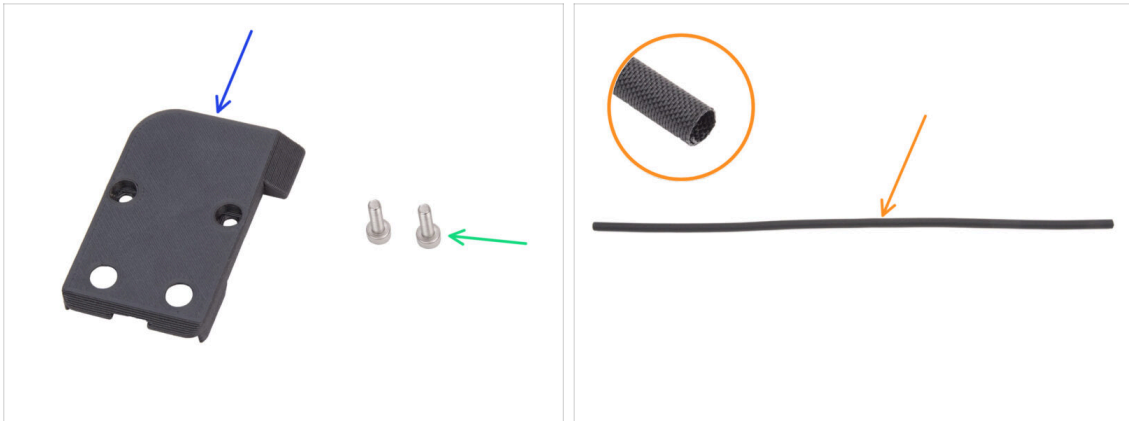

Do kolejnych etapów przygotuj:


- CORE-One-bed-cable-cover-top [górną pokrywę przewodów stołu CORE One] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- Śruba M3x10 (2x)
- Owijka tekstylna 520 x 8 mm (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber parts*

KROK 28 Organizacja przewodów stołu grzewczego

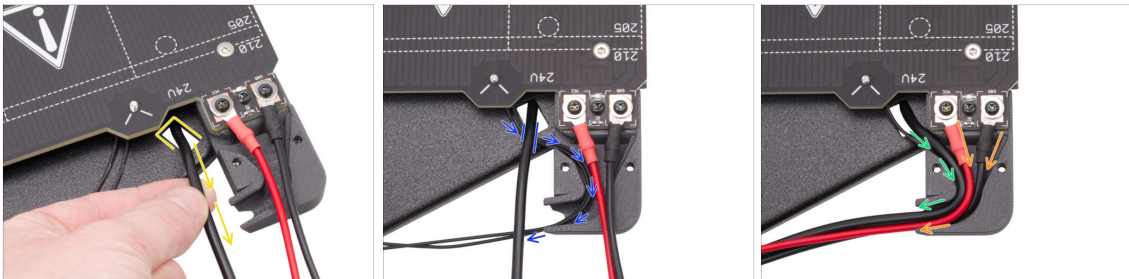

- Przeciągnij przewód taśmy LED RGB od dołu przez prostokątne wycięcie do góry.
- Poprowadź przewód termistora stołu grzewczego pod przewodem LED RGB i ułóż przewód termistora stołu grzewczego w kanale kablowym w pokrywie przewodu.
- Ułóż przewód taśmy LED RGB w kanale kablowym.
- Ułóż przewody zasilające stół grzewczy w kanale na przewody.

KROK 29 Montaż pokrywy przewodów stołu grzewczego

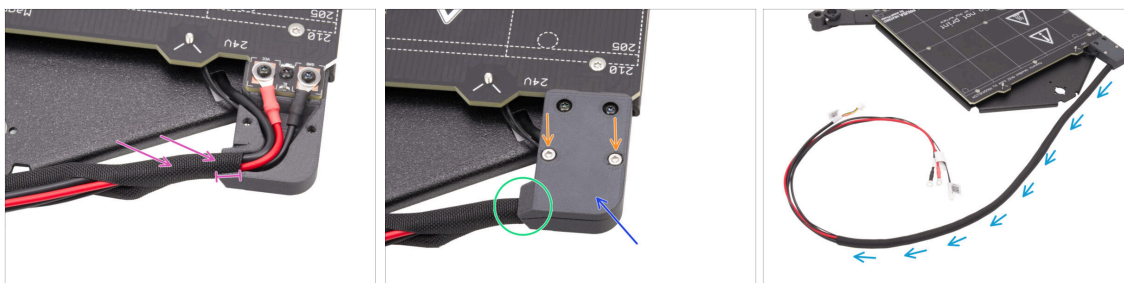

- ◆ Owiń około 5 cm (2 cale) owijki tekstylnej na wiązce przewodów i wsuń ją na 1 cm (0,39 cala) do kanału.
- ◆ Zamocuj górną pokrywę przewodów stołu CORE One [CORE-One-bed-cable-cover-top] na przewodach.
- ◆ Upewnij się, że owijka jest nadal na swoim miejscu - wewnątrz pokrywy przewodów. **Nie ciągnij za owijkę.**
- ◆ Przymocuj górną pokrywę dwoma śrubami M3x10.
- ◆ Owiń pozostałą część owijki wokół wiązki przewodów.


KROK 30 Montaż stołu grzewczego: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:


- ◆ Nakrętka trapezowa (3x)
 - ⓘ Dwie nakrętki trapezowe pochodzą z rozkręconej drukarki, a ostatnia znajduje się w pakiecie Electronics & Chamber.
- ◆ Śruba M3x18 (6x)

KROK 31 Przymocowanie stołu grzewczego

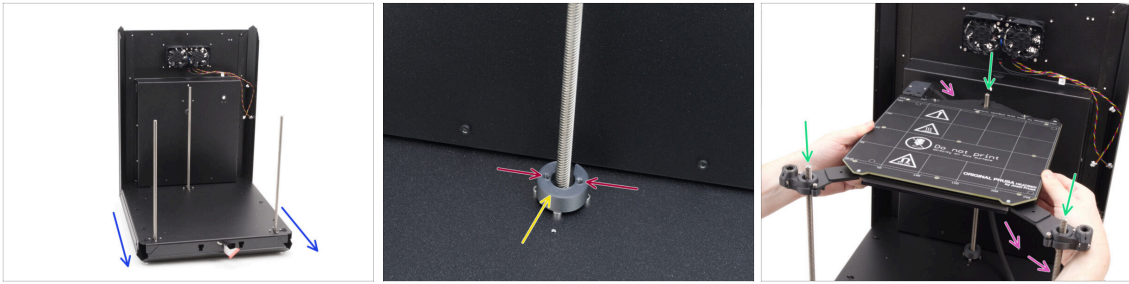

- Weź zespół tylnej części i podstawy, a następnie ustaw jego przednią stronę do siebie.
- Umieść element dystansowy stołu CORE One - tył [CORE-One-bed-spacer-rear] na łbach śrub tylnego silnika, upewniając się, że pozostaje na miejscu.
 - ⚠️ **Zwróć uwagę na orientację części i otworów, jak na ilustracji. Otwory muszą być równoległe do łbów śrub silnika.**
- Bardzo ostrożnie nałóż zespół stołu grzewczego na śruby trapezowe silników osi Z, a następnie delikatnie połóż go na podstawie.
 - ⚠️ **Pamiętaj, że na tylnym silniku znajduje się element dystansowy, który należy ominąć.**
- Przewody stołu grzewczego muszą przebiegać **pod stołem** oraz **za tylnym silnikiem**.

KROK 32 Montaż stołu grzewczego: tylny silnik

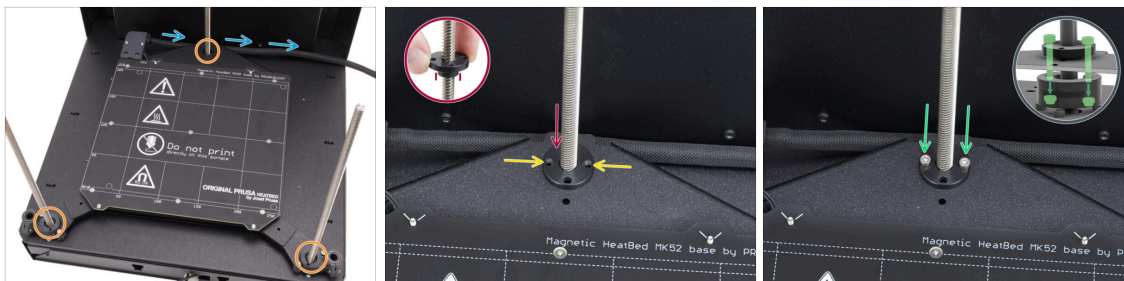

- Upewnij się, że stół grzewczy jest prawidłowo osadzony, a wszystkie pręty gwintowane przechodzą przez odpowiednie otwory.
- Upewnij się, że wiązka przewodów stołu grzewczego (owijka tekstylna) przebiega prawidłowo - **musi ona przebiegać pod zespołem stołu grzewczego i za prętą gwintowanym tylnego silnika.**
- Ręcznie wkręć nakrętkę trapezową na tylny silnik osi Z do końca, aż oprze się na ramie stołu.
 - ⚠ **Zwróć uwagę na prawidłową orientację komponentów. Wystająca część musi być skierowana w dół.**
- Wyrównaj otwory w nakrętce trapezowej, ramie stołu i tylnym elemencie dystansowym.
 - i Nie ma znaczenia, które otwory wykorzystasz w nakrętce trapezowej.
 - i Wskazówka: Możesz przełożyć klucz imbusowy 1,5 mm przez otwory we wszystkich częściach, aby je wyrównać.
- Przykręć nakrętkę trapezową, ramę stołu grzewczego i tylny element dystansowy dwoma śrubami M3x18.

KROK 33 Montaż stołu grzewczego: przedni lewy silnik




- Ręcznie wkręć nakrętkę trapezową na **lewy** silnik osi Z do końca, aż oprze się na plastikowej części.
 - ⚠ **Zwróć uwagę na prawidłową orientację komponentów. Wystająca część musi być skierowana w dół.**
- Wyrównaj otwory w nakrętce trapezowej z otworami w plastikowej części. Możesz wykorzystać do tego dowolną parę otworów.
- Przymocuj części do siebie dwoma śrubami M3x18.

KROK 34 Montaż stołu grzewczego: przedni prawy silnik




- Ręcznie wkręć nakrętkę trapezową na **prawy** silnik osi Z do końca, aż oprze się na plastikowej części.
- ⚠ Zwróć uwagę na prawidłową orientację komponentów. **Wystająca część musi być skierowana w dół.**
- Wyrównaj otwory w nakrętce trapezowej z otworami w plastikowej części. Możesz wykorzystać do tego dowolną parę otworów.
- Przymocuj części do siebie dwoma śrubami M3x18.

KROK 35 Przymocowanie przewodów stołu I

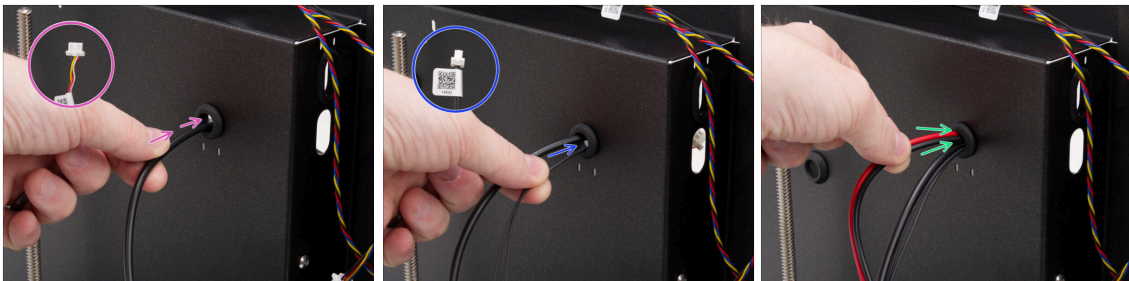


- Zlokalizuj otwór na przelotki w prawym górnym rogu tylnego zespołu i przełóż przez niego przewody stołu grzewczego w następującej kolejności:
 - Najpierw przeprowadź przewód taśmy LED RGB przez otwór.
 - Przeprowadź przewód termistora.
 - Na koniec przeprowadź oba przewody zasilające przez otwór.

KROK 36 Przymocowanie przewodów stołu II

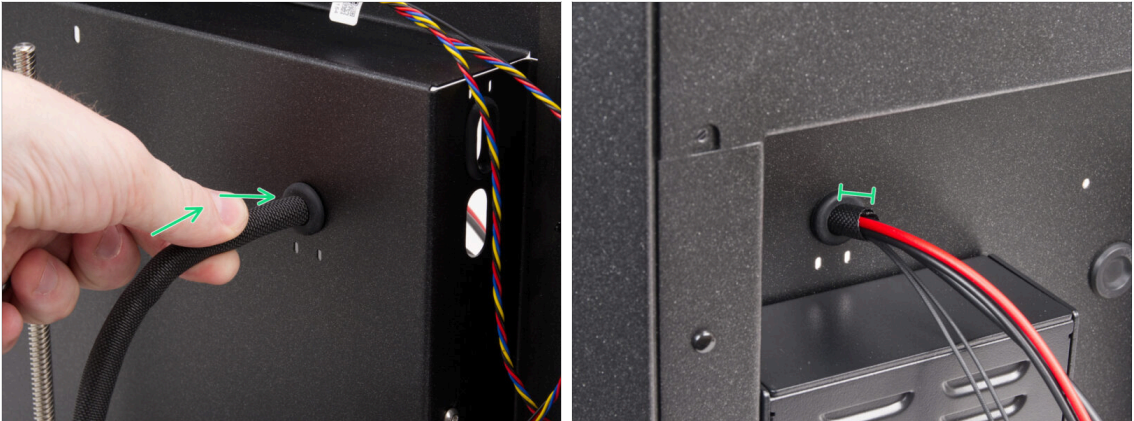


- Przeprowadź przewody stołu grzewczego i owijkę tekstylną przez otwór.
- Z tyłu nie powinno wystawać więcej niż 1 cm owijki.

KROK 37 Przykręcenie przewodów stołu: przygotowanie części

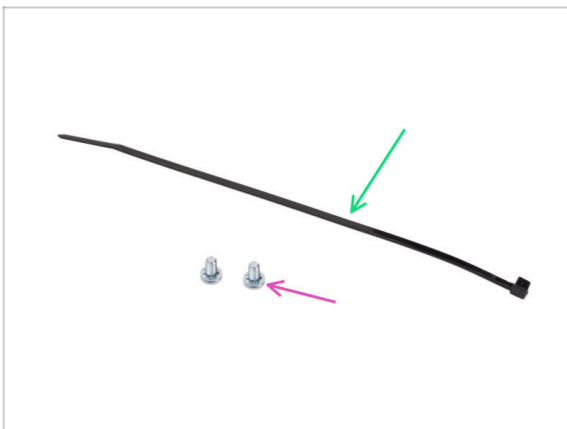


- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Opaska zaciskowa (1x)
- Śruba złącza zasilania #6-32 (2x)

KROK 38 Owiniecie przewodów owijką tekstylną

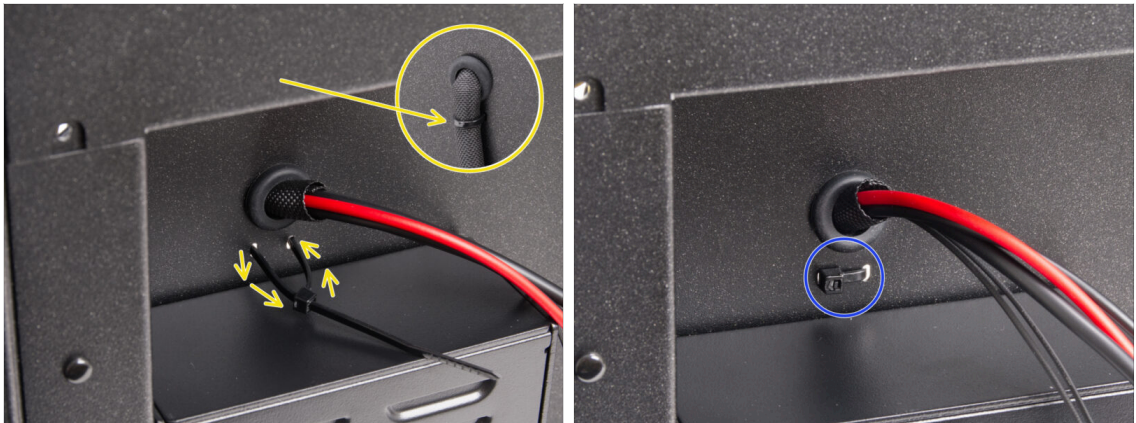


- Przełóż opaskę zaciskową przez dwa otwory pod przewodami stołu grzewczego i zrób pętlę wokół wiązki (z owijką tekstylną) od wewnątrz.
- Mocno zaciśnij opaskę zaciskową i odetnij jej nadmiar.

KROK 39 Organizacja przewodów stołu grzewczego

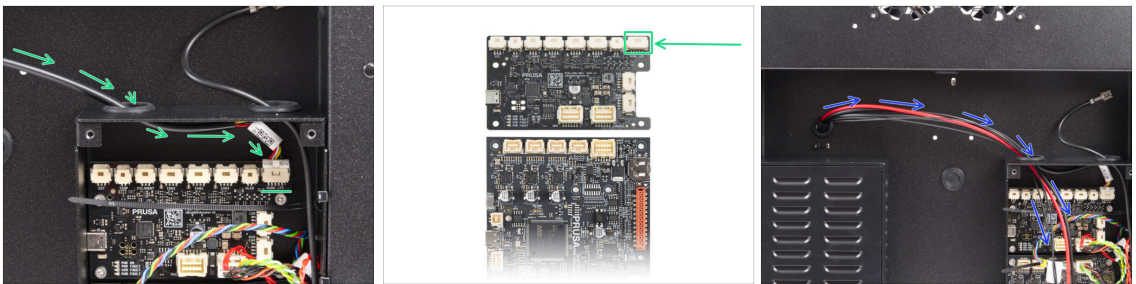


- Poprowadź przewód taśmy LED RGB przez lewy otwór w obudowie xBuddy i podłącz go do pierwszego gniazda na płycie xBuddy oznaczonego „RGBW LED”.
- Podłącz przewód do pierwszego gniazda od prawej na płycie xBuddy extension.
- Przeprowadź przewody zasilające stół grzewczy wraz z termistorem przez lewy otwór. Na razie pozostaw je swobodnie.

KROK 40 Podłączenie przewodów stołu

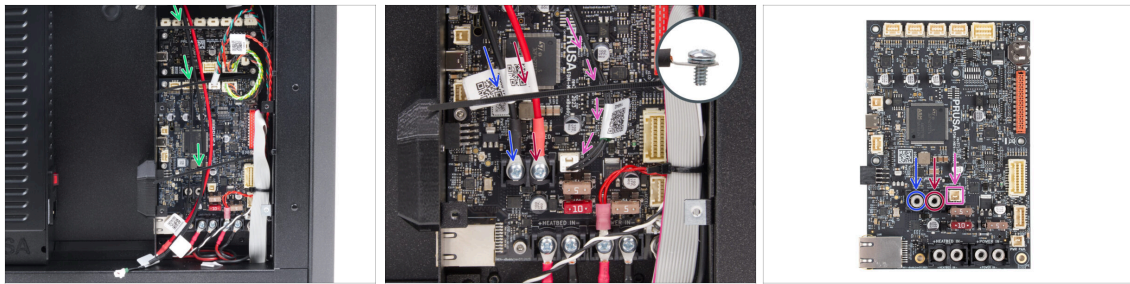


- Upewnij się, że żaden z przewodów stołu grzewczego nie przebiega nad opaskami zaciskowymi - muszą one być poprowadzone pod spodem.
- Przykręć **czarny** przewód zasilający do **lewego** terminala na płycie xBuddy śrubą zaciskową 6-32. Dokręć śrubę mocno.
- Przykręć **czerwony** przewód zasilający do **prawego** terminala na płycie xBuddy śrubą zaciskową 6-32. Dokręć śrubę mocno.
- Podłącz złącze termistora stołu grzewczego do złącza obok zacisków zasilania.

KROK 41 Czas na Haribo

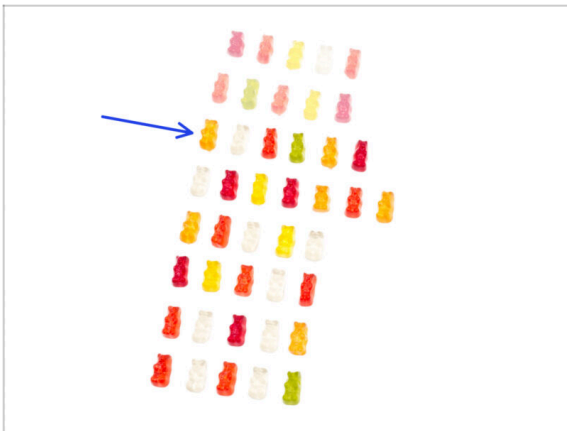


- Czas na kolejny szybki zastrzyk energii!
- Zjedz trzeci rząd.
 - Z jednym dodatkowym smakołykiem. Zaslugujesz na to!

5. Montaż CoreXY

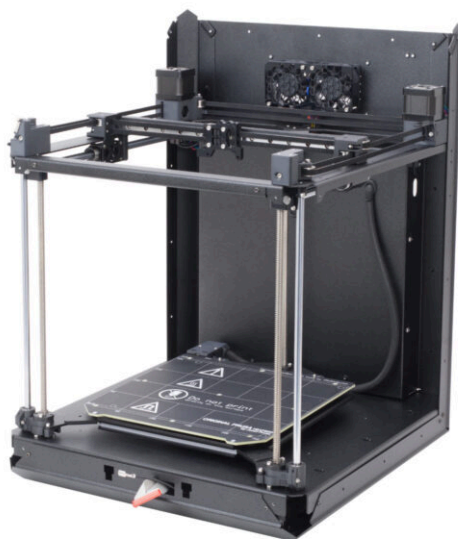


KROK 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale

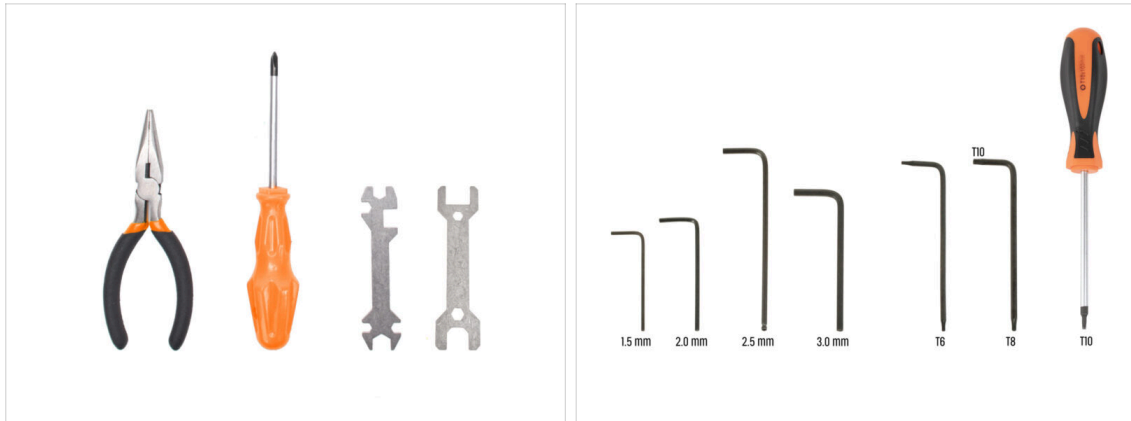

Do tego rozdziału przygotuj:

- Szczypce spiczaste
- Klucz imbusowy 2 mm
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz / wkrętak Torx T10

KROK 2 Uchwyty prętów: przygotowanie części

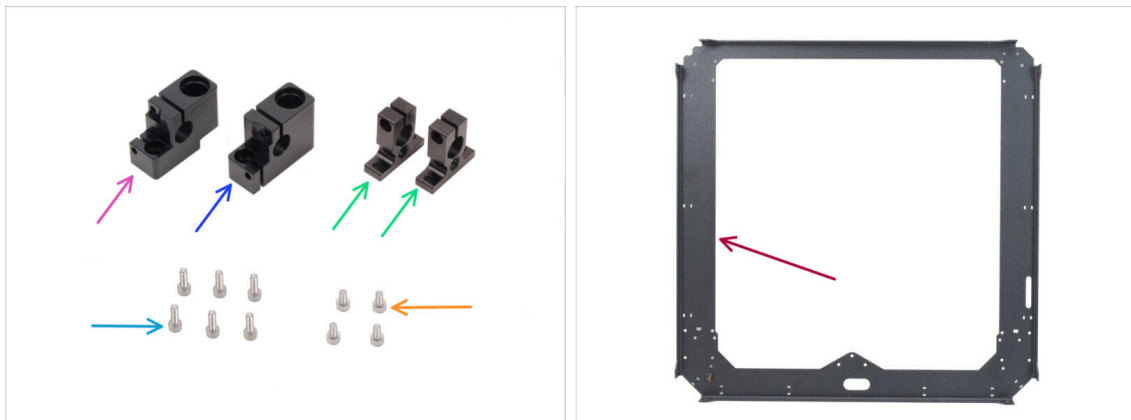

Do kolejnych etapów przygotuj:


- Rod holder left [Mocowanie pręta - lewe] (1x) *znajduje się w pakiecie CORE XY parts + hinges + HB set*
- Rod holder right [Mocowanie pręta - prawe] (1x) *znajduje się w pakiecie CORE XY parts + hinges + HB set*
- Rod holder rear [Mocowanie pręta - tylne] (2x) *znajduje się w pakiecie CORE XY parts + hinges + HB set*
- Śruba M3x10 (6x)
- Śruba M3x6 (4x)
- Płyta CoreXY (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 1/3*

KROK 3 Montaż uchwytów prętów




- Wkręć po dwie śruby M3x10 w lewy i prawy uchwyt pręta.
- **Nie dokręcaj śrub do końca**, na razie wystarczy kilka obrotów.
- Wkręć po jednej śrubie M3x10 w każdy tylny uchwyt pręta od strony z **pogłębieniem pod łeb śruby**.
- **Nie dokręcaj śrub do końca**, na razie wystarczy kilka obrotów.

KROK 4 Przygotowanie przednich uchwytów prętów

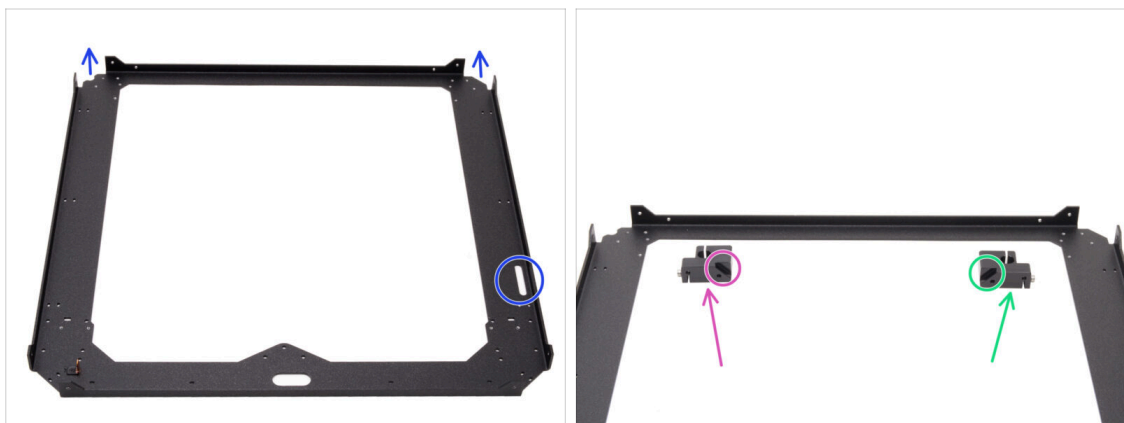

- Umieść płytę CoreXY we wskazany sposób - **wygięte krawędzie płyty muszą być skierowane do góry**.
- Rozdziel uchwyt pręta lewy i prawy na boki z przodu:
 - ⚠ Upewnij się, że przygotowujesz właściwą część dla właściwej strony. Spójrz na fazki na obu częściach jako odniesienie do wyrównania.
 - **Lewy uchwyt pręta**
 - **Prawy uchwyt pręta**

KROK 5 Montaż przednich uchwytów prętów

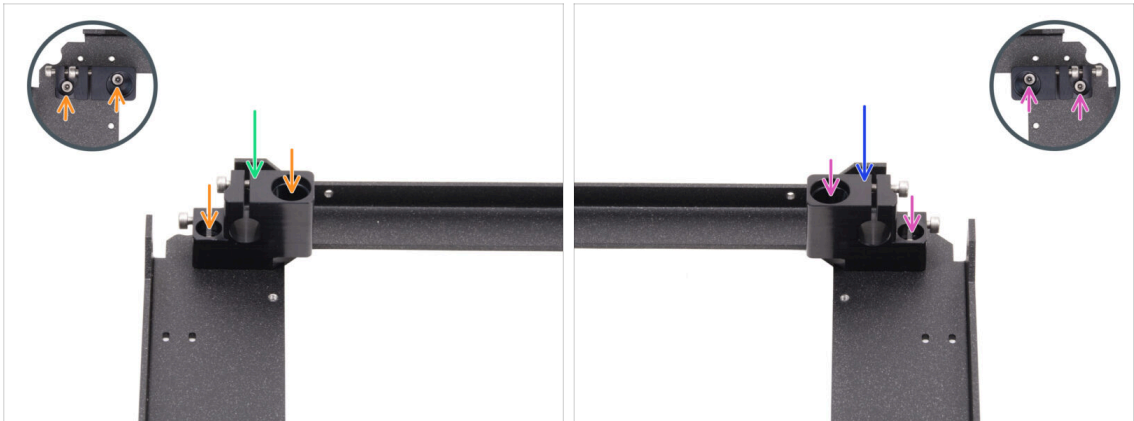

- Umieść lewy uchwyt pręta w lewym przednim rogu na odpowiednich gwintowanych otworach.
- Przykręć go dwoma śrubami M3x6.
- Umieść prawy uchwyt pręta w prawym przednim rogu na odpowiednich gwintowanych otworach.
- Przykręć go dwoma śrubami M3x6.


KROK 6 Wózek XY: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:


- Mocowanie liniowe - lewe [Linear holder left] (1x) znajduje się w pakiecie Metal parts 1/3
- Mocowanie liniowe - prawe [Linear holder right] (1x) znajduje się w pakiecie Metal parts 1/3
- XY-carriage [wózek XY] (2x) znajdują się w pakiecie *Printed parts*
- Łożysko liniowe LM10LUU (2x) znajdują się w pakiecie *CORE XY parts + hinges + HB set*
- Kółko pasowe gładkie GT2-20 (4x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- Śruba M3x8rT (czarna) (8x)
- Śruba M3x18 (10x)

KROK 7 Montaż wózków XY

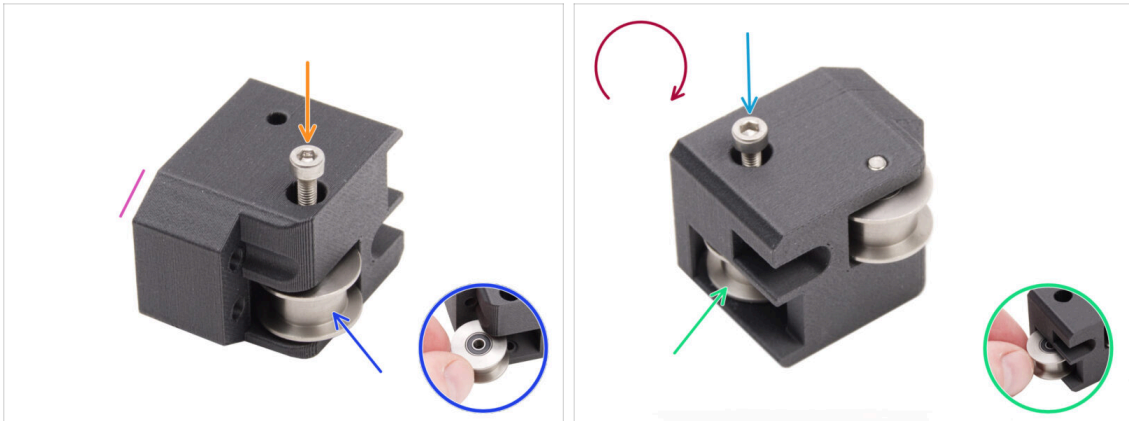


- ✿ Weź jeden z wózków XY i ustaw go tak, jak na ilustracji. Użyj ściętej strony jako odniesienia.
- ✿ Umieść koło pasowe gładkie GT2-20 w wózku XY.
- ✿ Wsuń jedną śrubę M3x18 przez koło pasowe i dokręć ją całkowicie.
- ✿ Obróć część do góry nogami.
- ✿ Umieść drugie koło pasowe gładkie GT2-20 w wózku XY.
- ✿ Wsuń śrubę M3x18 i dokręć całkowicie.
- ✿ Powtórz tę samą procedurę z drugim wózkiem XY.

KROK 8 Montaż lewego uchwytu liniowego

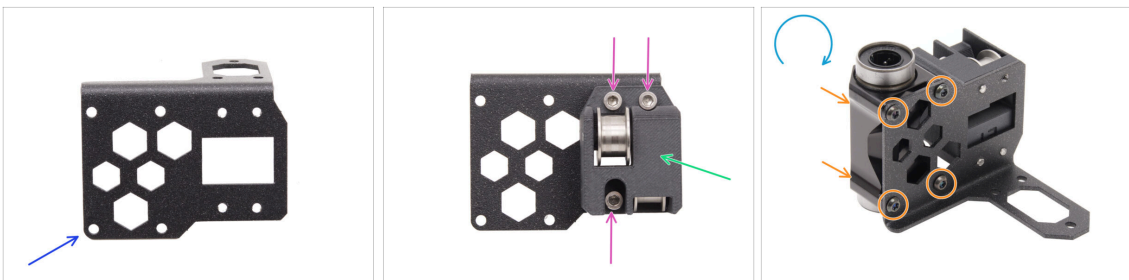


- ✿ Przygotuj **lewy** uchwyt liniowy i ustaw go jak na ilustracji.
- ✿ Przymocuj jeden z wózków XY do uchwytu liniowego.
- ✿ Przykręć go do uchwytu liniowego trzema śrubami M3x18.
- ✿ Odwróć uchwyt liniowy do góry nogami.
- ✿ Od strony wózka XY: przyłóż łożysko liniowe LM10LUU do uchwytu i przykręć je czterema śrubami M3x8rT.

KROK 9 Montaż prawego uchwyty liniowego

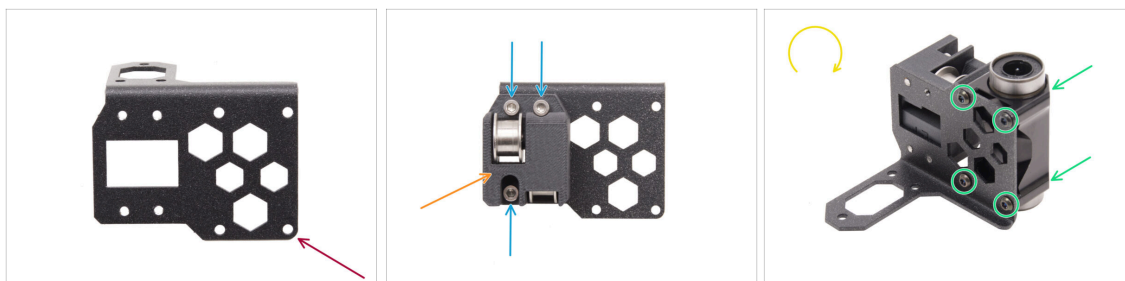


- Przygotuj **prawy** uchwyt liniowy i ustaw go jak na ilustracji.
- Przymocuj jeden z wózków XY do uchwyty liniowego.
- Przykręć go do uchwyty liniowego trzema śrubami M3x18.
- Odwróć uchwyt liniowy do góry nogami.
- Od strony wózka XY: przyłóż łożysko liniowe LM10LUU do uchwyty i przykręć je czterema śrubami M3x8rT.

KROK 10 Przymocowanie uchwyty liniowych

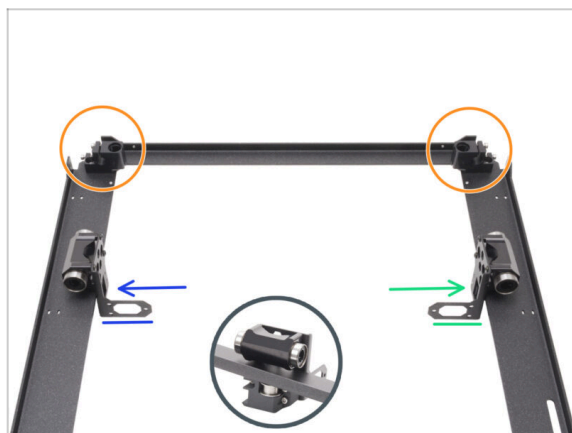

- Ustaw płytę CoreXY tak, jak na ilustracji, upewniając się, że przednie uchwyty na pręty są skierowane do góry.
- Lekko unieś płytę CoreXY i od wewnętrznej strony luźno zamocuj uchwyty liniowe.
- **Lewy uchwyt liniowy**
- **Prawy uchwyt liniowy**
- ⓘ Uchwyty liniowe są teraz tylko luźno osadzone.

KROK 11 Info o prętach liniowych

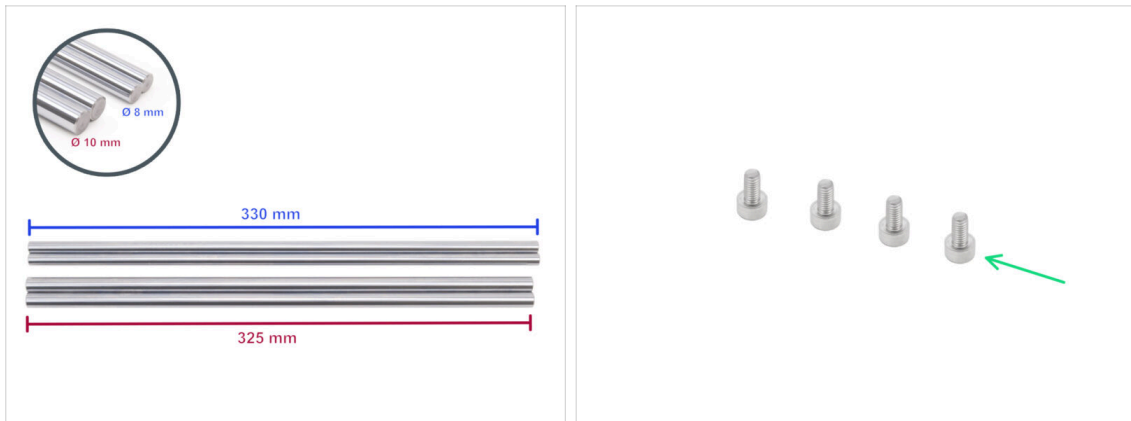


- Drukarka wymaga różnych rozmiarów prętów liniowych. Upewnij się, że masz odpowiednie:
 - Pręt liniowy 8x330 mm (2x)
 - Pręt liniowy 10x325 mm (2x)
pierwotnie z osi Z,
potrzebne do kolejnych etapów
- Przygotuj również:
 - Śruba M3x6 (4x)

KROK 12 Montaż prętów liniowych



- Nasuń oba tylne uchwyty prętów na oba pręty liniowe 10 mm.
- Wyrównaj końce prętów z uchwytami.
- Wsuń oba gładkie pręty 10 mm przez łożyska LM10LUU do przednich uchwytów prętów.
 - Upewnij się, że śruby na tylnych uchwytach prętów są skierowane na zewnątrz ramy.
- Wyrównaj przednie końce prętów liniowych 10 mm z przednimi uchwytami.

KROK 13 Przymocowanie tylnych uchwytów prętów

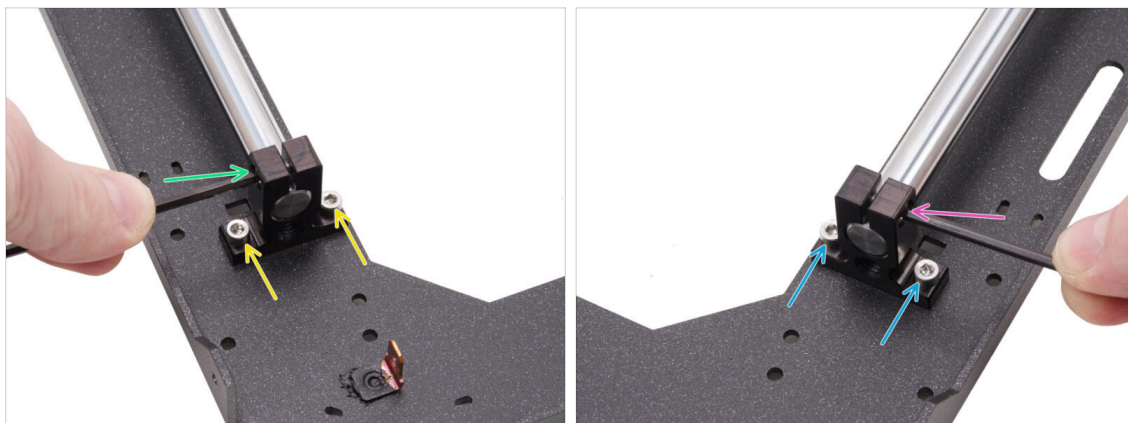


- Wyrównaj lewy tylny uchwyt pręta z gwintowanymi otworami w płycie.
- Przymocuj go dwoma śrubami M3x6.
- Mocno dokręć śrubę w uchwycie.
- Wyrównaj prawy tylny uchwyt pręta z gwintowanymi otworami w płycie.
- Przymocuj go dwoma śrubami M3x6.
- Mocno dokręć śrubę w uchwycie.

KROK 14 Przymocowanie przednich uchwytów prętów



- Skup się na przednim lewym uchwycie (teraz po prawej stronie) i zamocuj pręt, dokręcając śrubę.
- ⚠ **Nie dokręcaj dolnej śruby.**
- Skup się na przednim prawym uchwycie (teraz po lewej stronie) i zamocuj pręt, dokręcając śrubę.
- ⚠ **Nie dokręcaj dolnej śruby.**


KROK 15 Mocowania silników: przygotowanie części

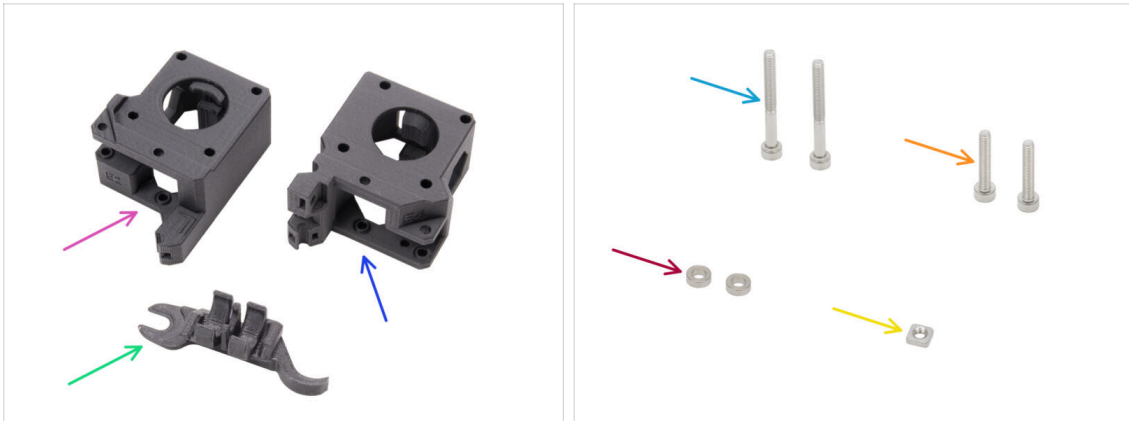

Do kolejnych etapów przygotuj:

- XY-motor-mount-left [mocowanie silnika XY - lewe] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- XY-motor-mount-right [mocowanie silnika XY - prawe] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- Assembly-multi-tool [Multitool montażowy] (1x) używany wcześniej
- Śruba M3x30 (2x)
- Śruba M3x18 (2x)
- Tulejka dystansowa 3,2/6x2 mm (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
- i Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...


KROK 16 Mocowania silników: przygotowanie części

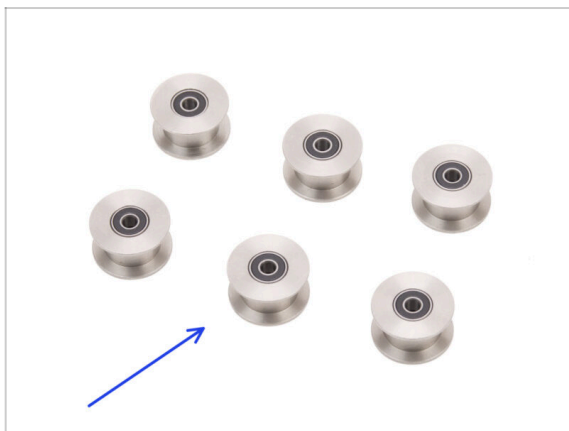

- Kółko pasowe gładkie GT2-20 (6x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*

KROK 17 Montaż prawego mocowania silnika XY I

- ◆ Umieść jedno koło pasowe w dolnej pozycji multitoola montażowego.
- ◆ Włóż tulejkę dystansową 3,2 na koło pasowe.
- ◆ Umieść drugie koło pasowe w multitoole montażowym.
- ◆ Umieść całość w prawym mocowaniu silnika XY [XY-motor-mount-right].
 - ◆ Ustaw część zgodnie z ilustracją. Zwróć uwagę na ścięty narożnik.
- ◆ Wyrównaj otwory w obu częściach i przymocuj je śrubą M3x30.
 - ◆ Plastikowa część nie ma gwintu, więc śruba natnie go podczas dokręcania. Spodziewany jest niewielki opór.
- ◆ Wyciągnij multitool.

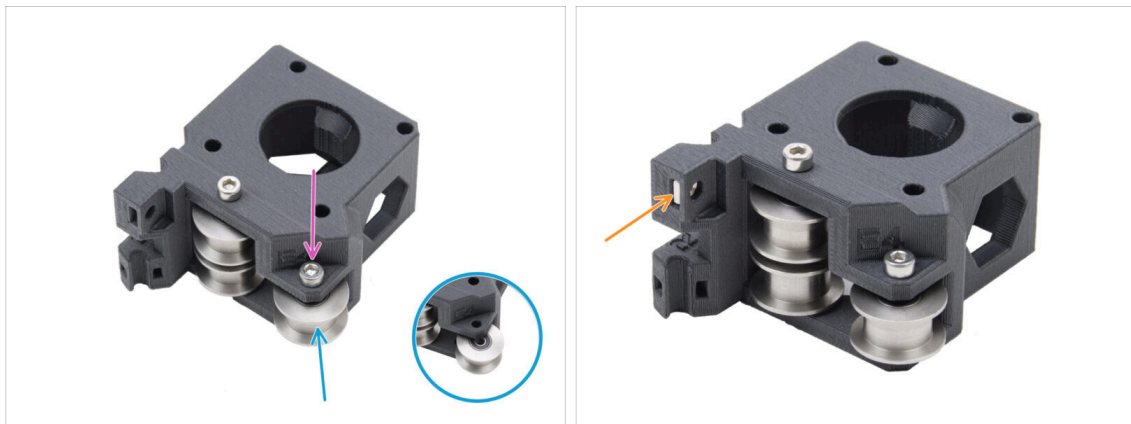KROK 18 Montaż prawego mocowania silnika XY II

- ◆ Umieść kolejne koło pasowe gładkie w prawym mocowaniu silnika XY [XY-motor-mount-right].
- ◆ Przymocuj je śrubą M3x18.
 - ◆ Plastikowa część nie ma gwintu, więc śruba natnie go podczas dokręcania. Spodziewany jest niewielki opór.
- ◆ Umieść nakrętkę kwadratową M3nS w prawym mocowaniu silnika XY [XY-motor-mount-right].

KROK 19 Montaż lewego mocowania silnika XY I




- ✿ Umieść jedno koło pasowe w dolnej pozycji multitoola montażowego.
- ✿ Włóż tulejkę dystansową 3,2 na koło pasowe.
- ✿ Umieść drugie koło pasowe w multitoole montażowym.
- ✿ Umieść całość w lewym mocowaniu silnika XY [XY-motor-mount-left].
 - ⬛ Ustaw część zgodnie z ilustracją. Zwróć uwagę na ścięcie obok otworu na śrubę.
- ✿ Wyrównaj otwory w obu częściach i przymocuj je śrubą M3x30. Dociskaj prowadnicę liniową podczas dokręcania.
 - ⓘ Plastikowa część nie ma gwintu, więc śruba natnie go podczas dokręcania. Spodziewany jest niewielki opór.
- ✿ Wyciągnij multitool.

KROK 20 Montaż lewego mocowania silnika XY II



- ✿ Umieść kolejne koło pasowe gładkie w części.
- ✿ Przymocuj je śrubą M3x18. **Nie dokręcaj śruby zbyt mocno.**
 - ⓘ Plastikowa część nie ma gwintu, więc śruba natnie go podczas dokręcania. Spodziewany jest niewielki opór.

KROK 21 Napinacze pasków: przygotowanie części I

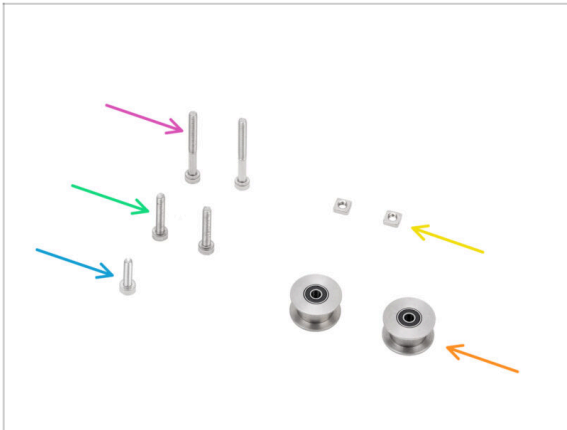

Do kolejnych etapów przygotuj:

● Kółko pasowe gładkie GT2-20 (2x) zdemontowane z MK4S

● Śruba M3x30 (2x)


● Śruba M3x18 (2x)

● Śruba M3x12 (1x)

● Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)

ⓘ Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...

KROK 22 Napinacze pasków: przygotowanie części II

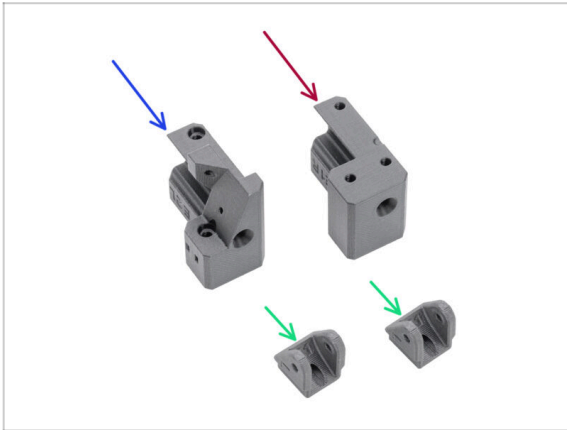


Do kolejnych etapów przygotuj:

● Belt-tensioner-left [napinacz paska - lewy] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*

● Belt-tensioner-right [napinacz paska - prawy] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*

● Belt-tensioner-pulley [uchwyt kółka napinającego] (2x) znajdują się w pakiecie *Printed parts*

KROK 23 Koła pasowe napinaczy: przygotowanie części

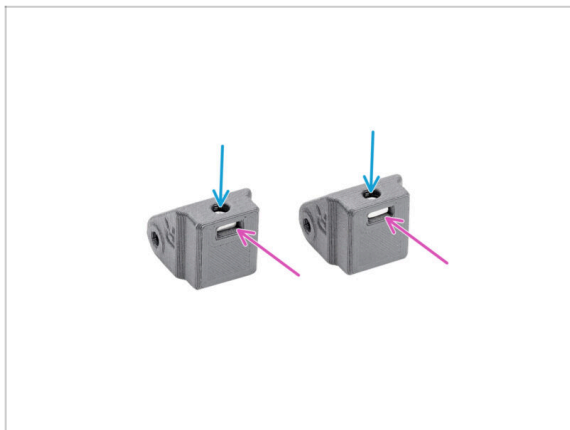

- ✦ Umieść po jednej nakrętce M3nN w każdym uchwycie kółka napinającego [Belt-tensioner-pulley].
- ✦ Upewnij się, że nakrętki są prawidłowo osadzone w częściach. Wszystkie otwory **muszą być wyrównane**.
- ✦ Utrzymaj obie części w tej pozycji.

KROK 24 Montaż lewego napinacza paska I



- ✦ Nałóż niewielką ilość smaru Prusa na końcówki obu śrub M3x30.
- ✦ Rozprowadź smar równomiernie na całym gwincie.
- ⓘ Wskazówka: rozprowadź smar za pomocą końcówki opaski zaciskowej.
- ✦ Wsuń napinacz paska - **lewy** [Belt-tensioner-left] na uchwyt kółka napinającego [Belt-tensioner-pulley].
- ✦ **Upewnij się, że części są ustawione prawidłowo, jak na ilustracji.**
- ✦ Wsuń śrubę M3x30 przez napinacz paska - lewy [Belt-tensioner-left] do uchwytu kółka napinającego [Belt-tensioner-pulley]. **Nie dokręcaj do końca!** Wystarczy 3-4 obroty.

KROK 25 Montaż lewego napinacza paska II




- Wsuń kółko pasowe gładkie GT2-20 w uchwyt kółka napinającego [Belt-tensioner-pulley].
- Przykręć kółko śrubą M3x18.
 - ⓘ Plastikowa część nie ma gwintu, więc śruba natnie go podczas dokręcania. Spodziewany jest niewielki opór.
- Wsuń śrubę M3x12 w napinacz paska - lewy [Belt-tensioner-left]. Dokręć lekko - wystarczy pięć obrotów. Nie może wystawać z drugiej strony.
 - ⓘ Uwaga: Ta śruba, zwana śrubą napinającą, będzie później używana do regulacji czujnika drzwi.

KROK 26 Montaż prawego napinacza paska



- Wsuń napinacz paska - **prawy** [Belt-tensioner-right] na uchwyt kółka napinającego [Belt-tensioner-pulley].
 - ⬛ **Upewnij się, że części są ustawione prawidłowo, jak na ilustracji.**
- Wsuń śrubę M3x30 przez napinacz paska - prawy [Belt-tensioner-right] do uchwytu kółka napinającego [Belt-tensioner-pulley]. **Nie dokręcaj do końca!** Wystarczą 3-4 obroty.
- Wsuń kółko pasowe gładkie GT2-20 w uchwyt kółka napinającego - prawy [Belt-tensioner-pulley-right].
- Przykręć kółko śrubą M3x18.
 - ⓘ Plastikowa część nie ma gwintu, więc śruba natnie go podczas dokręcania. Spodziewany jest niewielki opór.


KROK 27 Montaż napinaczy pasków: przygotowanie części

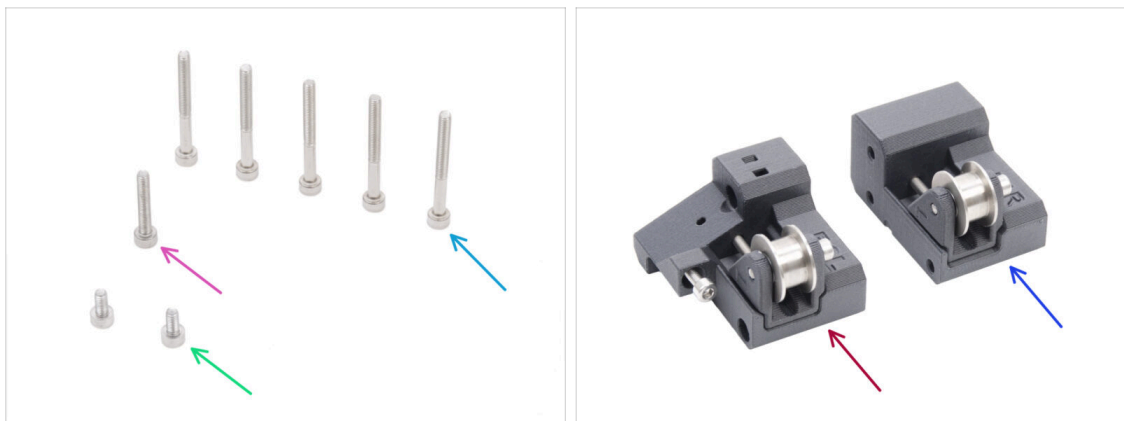

Do kolejnych etapów przygotuj:


- Śruba M3x30 (5x)
- Śruba M3x18 (1x)
- Śruba M3x6 (2x)
- Zespół lewego napinacza paska (1x) *zmontowany wcześniej*
- Zespół prawego napinacza paska (1x) *zmontowany wcześniej*

KROK 28 Montaż lewego mocowania silnika

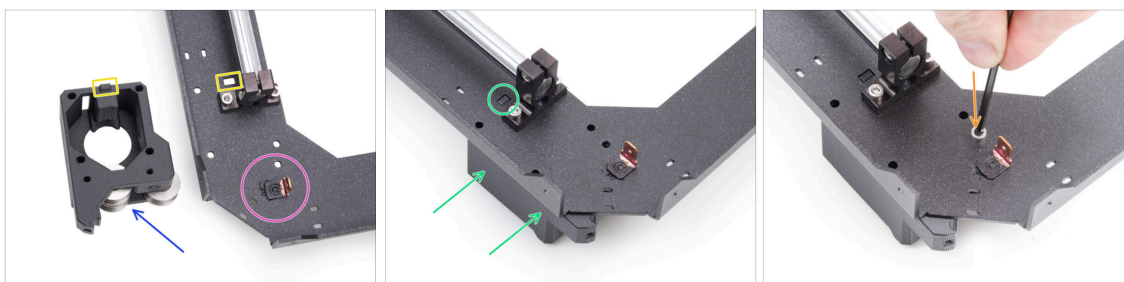


- Zlokalizuj narożnik płyty CoreXY ze złączem Faston. Znajduje się on na spodzie zespołu.
- Umieść **lewe** mocowanie silnika [motor-mount-**left**] na płycie CoreXY, jak na ilustracji.
- Zwróć uwagę na prostokątny wypstę na lewym mocowaniu silnika [motor-mount-left] i prostokątne wycięcie na płycie CoreXY.
- Wsuń lewe mocowanie silnika [motor-mount-left] pod płytę CoreXY, upewniając się, że prostokątny wypstę pasuje do wycięcia.
- Wyrównaj otwory w obu częściach i przykręć je śrubą M3x6 we wskazanym otworze.

KROK 29 Montaż prawego mocowania silnika

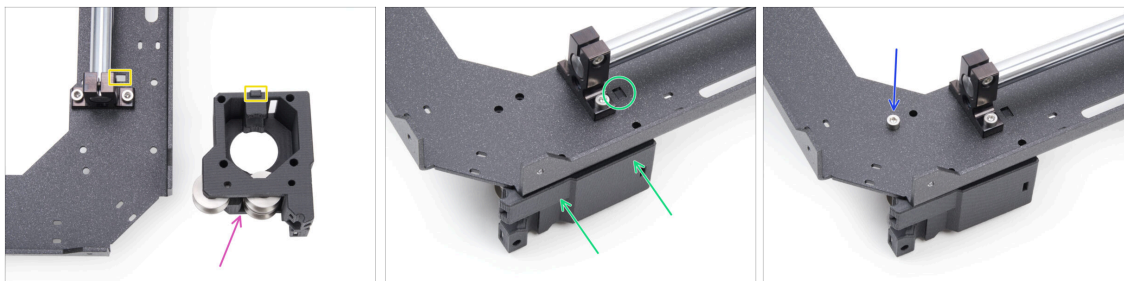


- ✦ Umieść **prawe** mocowanie silnika [motor-mount-right] na płycie CoreXY, jak na ilustracji.
- ✦ Zwróć uwagę na prostokątny występ na prawym mocowaniu silnika [motor-mount-right] i prostokątne wycięcie na płycie CoreXY.
- ✦ Wsuń prawe mocowanie silnika [motor-mount-right] pod płytę CoreXY, upewniając się, że prostokątny występ pasuje do wycięcia.
- ✦ Wyrównaj otwory w obu częściach i przykręć je śrubą M3x6 we wskazanym otworze.

KROK 30 Montaż lewego napinacza paska

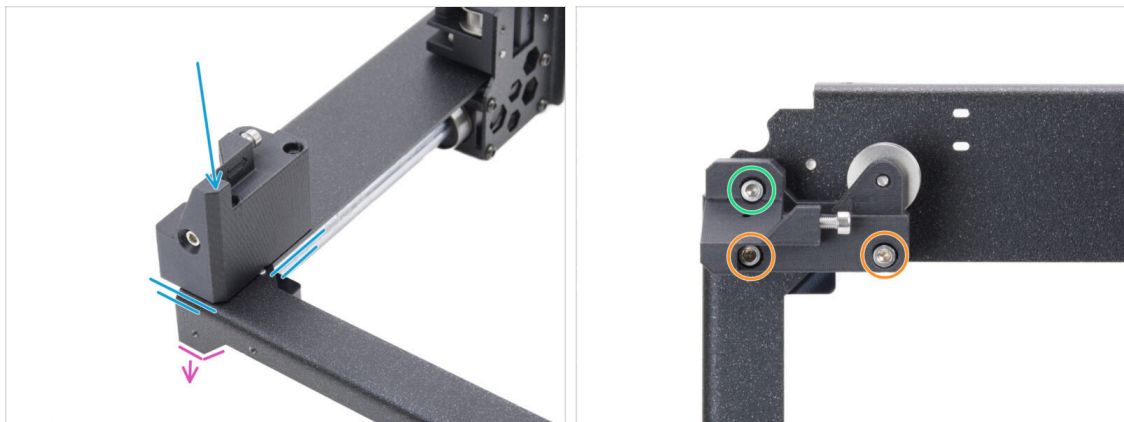


- ✦ Odwróć zespół CoreXY do góry nogami, tak aby wygięte krawędzie były skierowane w dół. Skup się na lewym przednim rogu zespołu.
- ✦ Umieść zespół **lewego** napinacza paska [belt-tensioner-left] w przednim lewym narożniku płyty CoreXY. Wyrównaj go z przednią i wewnętrzną krawędzią boczną.
- ✦ Wyrównaj otwory w obu częściach.
- ✦ Przymocuj część dwoma śrubami M3x30.
- ✦ Wsuń i dokręć jedną śrubę M3x18.

KROK 31 Montaż prawego napinacza paska

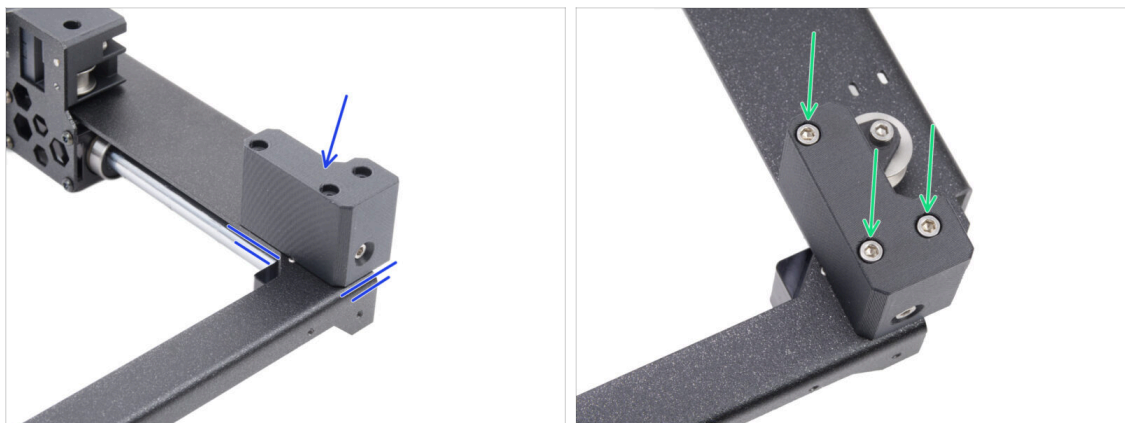


- Umieść zespół **prawego** napinacza paska [belt-tensioner-right] w przednim prawym narożniku. Wyrównaj go z przednią i wewnętrzną krawędzią boczną.
- Wyrównaj otwory w obu częściach.
- Przymocuj część trzema śrubami M3x30.

KROK 32 Prowadnica liniowa: przygotowanie części

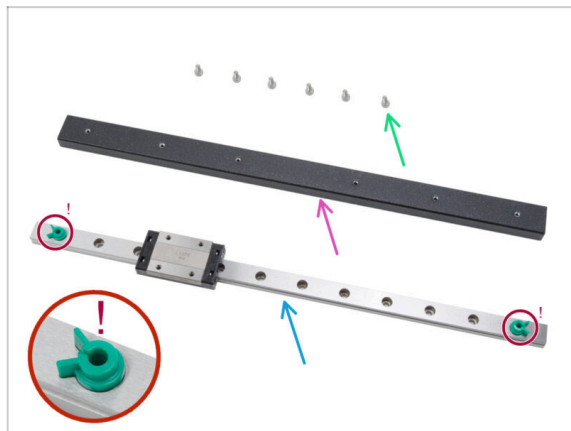

- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Śruba M3x6 (6x)
- Wspornik prowadnicy liniowej (1x) znajduje się w pakiecie Metal parts 3/3
- Prowadnica liniowa (1x) znajduje się w pakiecie Electronics & Chamber
- ⚠ **Pod żadnym pozorem nie wyciągaj zielonych kołków zabezpieczających.** Poczekaj na odpowiednie instrukcje.
- Ręczniki papierowe lub ściereczka - do wytarcia oleju konserwującego z gładkich prętów i prowadnicy liniowej.


KROK 33 Montaż prowadnicy liniowej

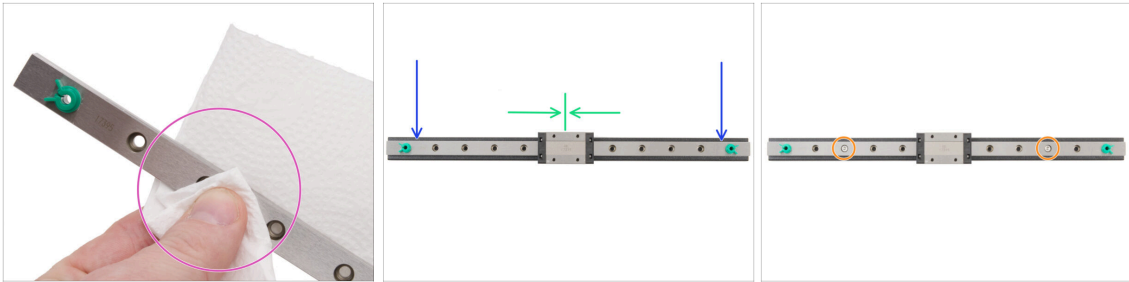

Pod żadnym pozorem nie wyciągaj zielonych kołków zabezpieczających.
Poczekaj na odpowiednie instrukcje.

- ✎ Natychmiast po wyjęciu prowadnicy liniowej z opakowania wytrzyj olej konserwujący ręcznikiem papierowym.
- 🔵 Umieść prowadnicę liniową na wsporniku i wyrównaj otwory w obu częściach.
- 🟡 Wsuń i lekko dokręć dwie śruby M3x6 w trzecie otwory z obu końców.
- 🟢 Przesuń wózek liniowy mniej więcej na środek prowadnicy.

KROK 34 Przymocowanie prowadnicy liniowej

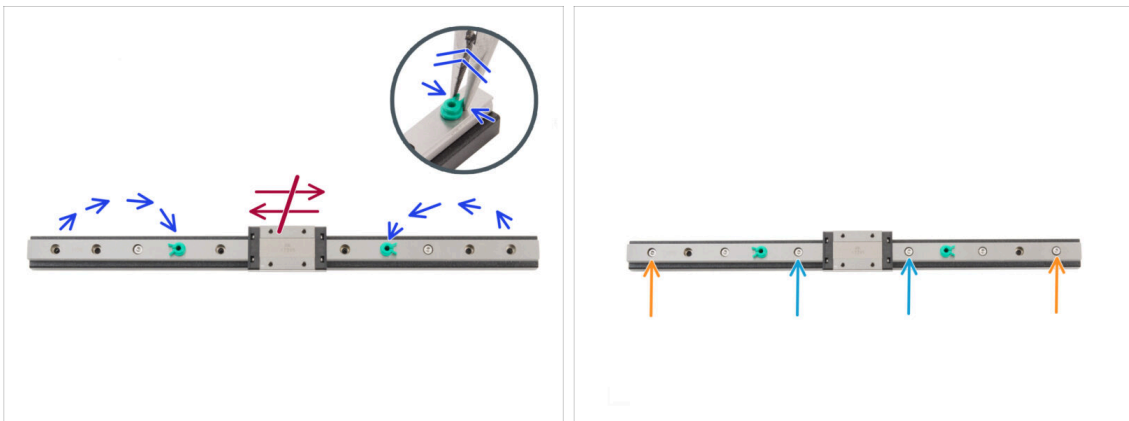

Na tym etapie nie wolno przesuwania wózka liniowego.

- 🔵 Przełóż każdy kołek zabezpieczający w czwarty otwór od końca prowadnicy z każdej strony.
- ⬛ Delikatnie ściśnij ramiona kołka szczypcami spiczastymi i wyciągnij go.
- 🔵 Wkręć po jednej śrubie M3x6 w piąty otwór od końca prowadnicy z każdej strony. **Dokręć tylko nieznacznie.**
- 🟡 Wkręć po jednej śrubie M3x6 w pierwszy otwór od końca prowadnicy z każdej strony. **Dokręć tylko nieznacznie.**



Nie wyciągaj kołków zabezpieczających z prowadnicy.

KROK 35 Montaż prowadnicy liniowej: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:

- Śruba M3x8rT (6x)

i W zestawie znajdują się zarówno śruby M3x8rT, jak i M3x8. Upewnij się, że masz właściwe.

- Zespół prowadnicy liniowej (1x) *zmontowany wcześniej*


! Nie wyciągaj kołków zabezpieczających.

KROK 36 Montaż zespołu prowadnicy liniowej




- Ustaw zespół z mocowaniami silnika skierowanymi do siebie.
- Przesuń oba uchwyty liniowe w okolice środka osi Y.
- Przymocuj zespół prowadnicy liniowej do uchwytów od przedniej strony.
- Przymocuj go trzema śrubami M3x8rT z tyłu po lewej i prawej stronie.

KROK 37 Prowadnica liniowa: demontaż kołków

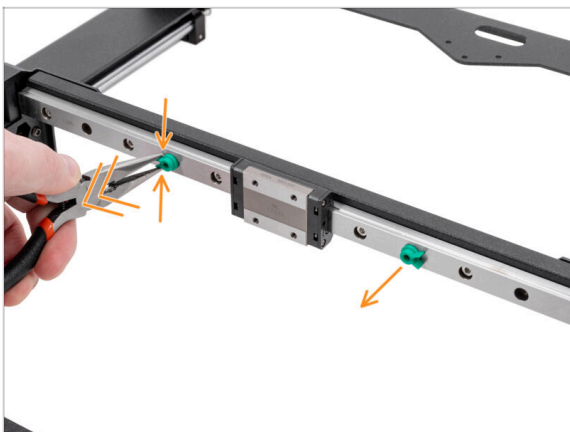

- ◆ Delikatnie ściśnij ramiona kołka szczypcami spiczastymi i wyciągnij go z prowadnicy.
- i Możesz wyrzucić kołki, ponieważ nie są już potrzebne.

KROK 38 Ogranicznik stołu: przygotowanie części

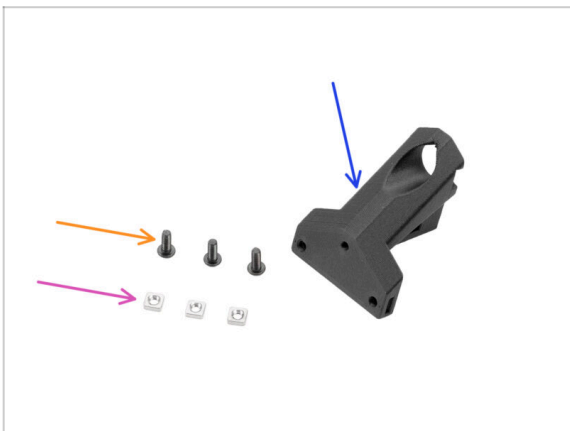

- ◆ **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- ◆ Bed-stop-rear [tylny ogranicznik stołu] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- ◆ Nakrętka kwadratowa M3nS (3x)
- ◆ Śruba M3x8rT (3x)

KROK 39 Montaż ogranicznika stołu




- ✦ Wsuń dwie nakrętki M3nS w tylny ogranicznik stołu [Bed-stop-rear] z jednej strony.
- ✦ Wsuń jedną nakrętkę M3nS w tylny ogranicznik stołu [Bed-stop-rear] z drugiej strony.

KROK 40 Montaż ogranicznika stołu



- ✦ Ustaw zespół CoreXY w sposób pokazany na ilustracji, upewniając się, że mocowania silnika są skierowane do góry.
- ✦ Zwróć uwagę na trójkątny występ na płycie.
- ✦ Umieść tylny ogranicznik stołu **pod** występem z tyłu płyty CoreXY.
 - ✦ Zrównaj ze sobą wszystkie trzy otwory w obydwóch częściach.
- ✦ Przymocuj części trzema śrubami M3x8rT.
 - ⓘ Górna śruba jest wkręcana w plastik bez gwintu. Śruba nacina gwint podczas wkręcania, więc spodziewany jest niewielki opór.

KROK 41 Silniki X i Y: przygotowanie części

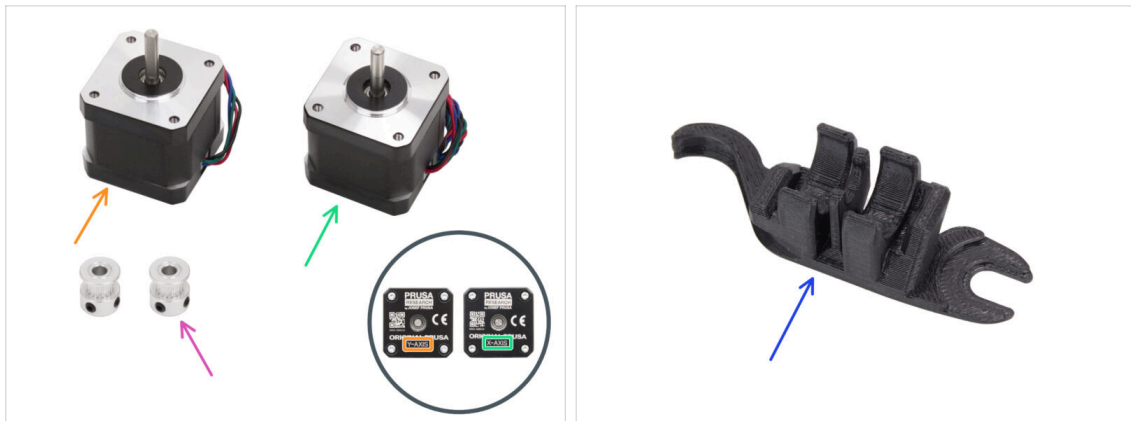

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Silnik osi Y (1x)
- Silnik osi X (1x)
- **i** Zwróć uwagę, że silniki są oznaczone osiami X i Y w celu ich rozróżnienia. Będziemy nadal stosować to oznaczenie.
- Kółko pasowe zębate T16-2GT (2x)
- Assembly-multi-tool [Multitool montażowy] (1x) *używany wcześniej*

KROK 42 Montaż kółek pasowych osi X



- Przygotuj silnik osi X.
- Zwróć uwagę na spłaszczenie wałka silnika.
- ⚠ Wsuń koło pasowe zębate na wałek, zwracając uwagę na **WŁAŚCIWY** kierunek.
- Obróć wałek silnika spłaszczeniem do siebie.
- Ustaw szczelinę między kołem pasowym zębatym a silnikiem używając widełek na multitoole montażowym [Assembly-multi-tool].
- Dociśnij koło pasowe do multitoola i mocno dokręć śrubę do spłaszczenia czopu wałka silnika.
- Obróć koło pasowe i dobrze dokręć drugi wkręt dociskowy.
- ⚠ Sprawdź dokładnie orientację kółka pasowego. **Strona z ząbkami musi znajdować się bliżej silnika.**

KROK 43 Montaż kółek pasowych osi Y



- Przygotuj silnik osi Y.
- Zwróć uwagę na spłaszczenie czopu wałka silnika. Obróć wałek silnika spłaszczeniem do siebie.
- ⚠ Wsuń koło pasowe zębate na wałek, zwracając uwagę na **WŁAŚCIWY kierunek. Orientacja koła pasowego osi Y jest INNA niż osi X.** Upewnij się, że zęby koła pasowego są oddalone od silnika. Użyj szerszego haka multitoola montażowego.
- Wykorzystaj hak na multitoolu montażowym i ustaw grubszą część między kołem pasowym, a silnikiem.
- ⚠ **Nie próbuj zaczepiać go wokół wałka.** Po prostu oprzyj przyrząd o silnik i upewnij się, że końcówka haka wsuwa się między niego, a koło pasowe.
- Dociśnij koło pasowe do multitoola i mocno dokręć śrubę do spłaszczenia czopu wałka silnika.
- Obróć koło pasowe i dobrze dokręć drugi wkręt dociskowy.
- ⚠ Sprawdź dokładnie orientację koła pasowego. **Zęby muszą być skierowane w stronę przeciwną do silnika.**

KROK 44 Paski XY: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:

- Zespół silnika osi X (1x) *zmontowany wcześniej*
- Zespół silnika osi Y (1x) *zmontowany wcześniej*
- Pasek XY (2x) *znajdują się w pakiecie CORE XY parts + hinges + HB set*
- Extruder holder [Mocowanie Extrudera] (1x) *znajduje się w pakiecie CORE XY parts + hinges + HB set*
- Śruba M3x35 (8x)

KROK 45 Info o paskach XY




i Kolejne etapy obejmują montaż i prowadzenie pasków wokół zespołu CoreXY. Przed rozpoczęciem przyjrzyj się ilustracji, aby zobaczyć ogólny obraz i lepiej zrozumieć prowadzenie każdego paska.

- Pasek osi X - znajduje się **na górze**
- Pasek osi Y - znajduje się **na dole**


■ Przeprowadźmy paski krok po kroku...

KROK 46 Prowadzenie paska osi Y: kółko pasowe

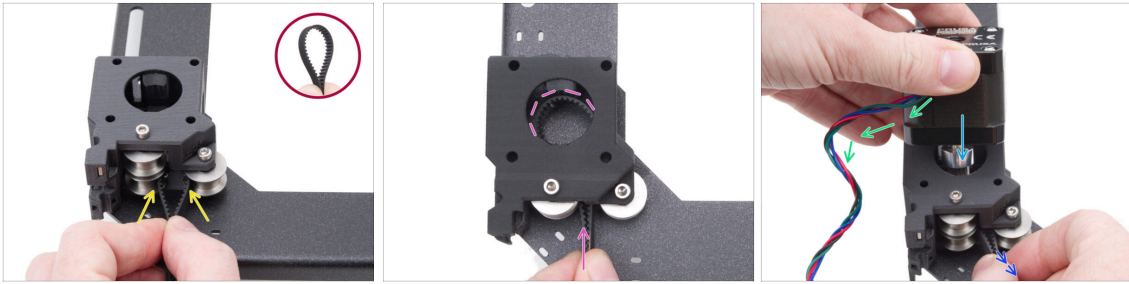

- Patrząc z tyłu CoreXY, skup się na mocowaniu silnika po **lewej** stronie.
- Utwórz pętlę w dowolnym miejscu paska, tak aby **zęby były skierowane do wewnątrz** pętli.
- Wciśnij pętlę w przestrzeń między dolnymi kołami pasowymi wewnątrz mocowania silnika.
- Wciśnij go na tyle, aby pętla pokrywała się z górnym promieniem otworu w mocowaniu silnika tak dobrze, jak to możliwe.
- Umieść silnik **osi Y** w uchwycie, aby koło pasowe znalazło się pośrodku pętli paska.
- Ustaw koło pasowe silnika Y w mocowaniu, upewniając się, że jest wyśrodkowane w pętli paska.
Osadź silnik na mocowaniu, ustawiając przewód w swoją stronę.
- Lekko pociągnij za pasek, aby zacisnąć go na kółku.

KROK 47 Przymocowanie silnika osi Y

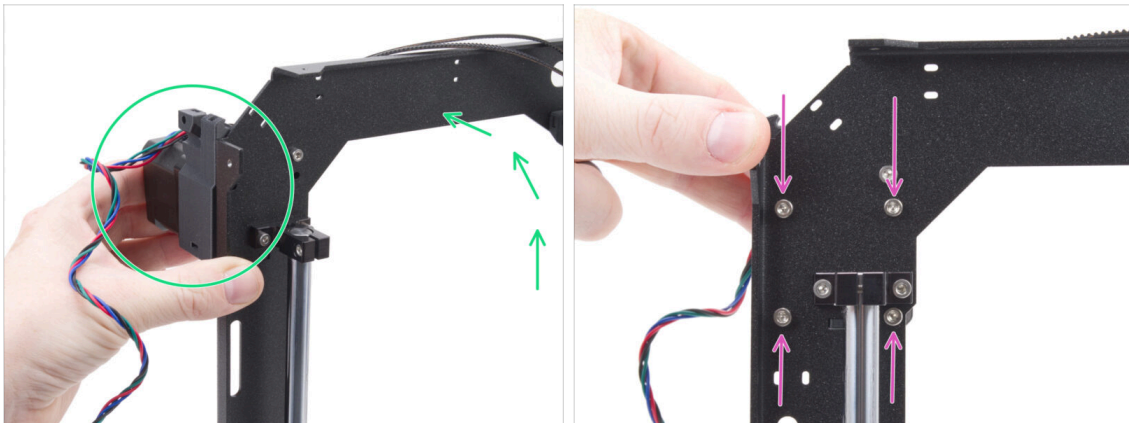

- Mocno chwyć zespół silnika osi Y i ustaw zespół CoreXY pionowo. **Nie upuść silnika!**
- ⚠ **Zachowaj ostrożność, aby nie wyciągnąć całego paska z silnika.**
- Przytrzymaj silnik jedną ręką, a drugą przykręć silnik czterema śrubami M3x35 od spodu ramy. **Dokręć mocno.**
- Umieść zespół CoreXY z powrotem w pozycji poziomej.

KROK 48 Prowadzenie paska osi Y: mocowanie silnika Y




- ✚ Poprowadź lewy koniec paska wokół lewego dolnego koła pasowego.
- ✚ Przepchnij pasek przez część i poprowadź go do przodu płyty CoreXY.
- ⚠ **Nie przepchnij zbyt dużej długości paska, aby nie wyciągnąć całego.** Pamiętaj, że drugi koniec jest luźny, więc cały proces musiałby zostać powtórzony.

KROK 49 Prowadzenie paska osi Y: napinacz




- ✚ Poprowadź pasek wokół napinacza.
- ✚ Przepchnij pasek wokół przedniego koła pasowego w uchwycie liniowym.
- ✚ Ustaw uchwyt Nextrudera w takiej samej orientacji jak na ilustracji. Zwróć uwagę na otwory do mocowania pasków.
- ✚ Przełóż koniec paska przez środkowy otwór i wróć z nim do lewego otworu w dolnym rzędzie - pozostaw 4-5 wystających zębów.
- ⓘ Ten koniec paska jest zamocowany. Na razie możesz pozostawić go luźno.

KROK 50 Prowadzenie paska osi Y: mocowanie silnika X

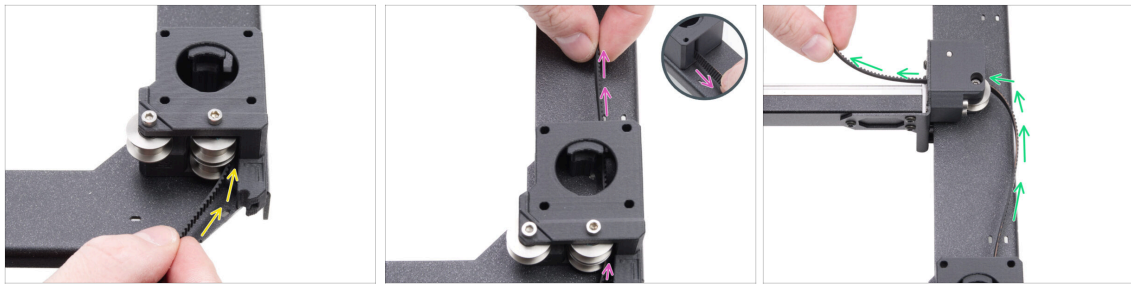


- Wróćmy do drugiego końca paska Y.
- Weź drugi koniec paska i poprowadź go wokół dolnego koła pasowego w uchwycie silnika osi X.
- Przepchnij go przez mocowanie silnika do przodu.
- Poprowadź pasek wokół prawego dolnego koła pasowego w uchwycie liniowym.

KROK 51 Prowadzenie paska osi Y: mocowanie

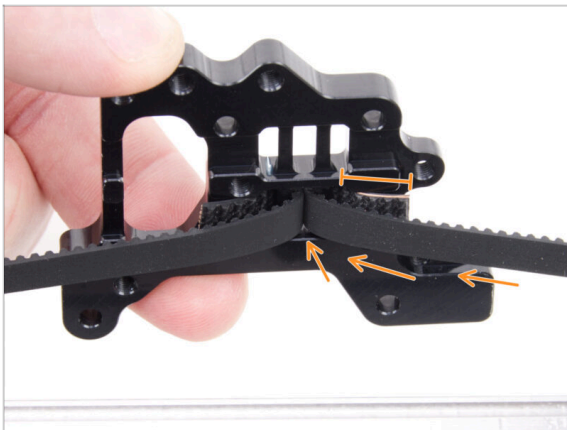


- Przełóż koniec paska przez środkowy otwór i wróć z nim do prawego otworu w dolnym rzędzie mocowania Nextrudera - pozostaw 4-5 wystających zębów.
- ⓘ Jeśli masz trudności z dotarciem do mocowania Nextrudera przez pasek, możesz poluzować śrubę napinacza z przodu zespołu.
- 📌 Nie zapomnij wyregulować go z powrotem po zabezpieczeniu paska.

KROK 52 Prowadzenie paska osi X: kółko pasowe silnika X

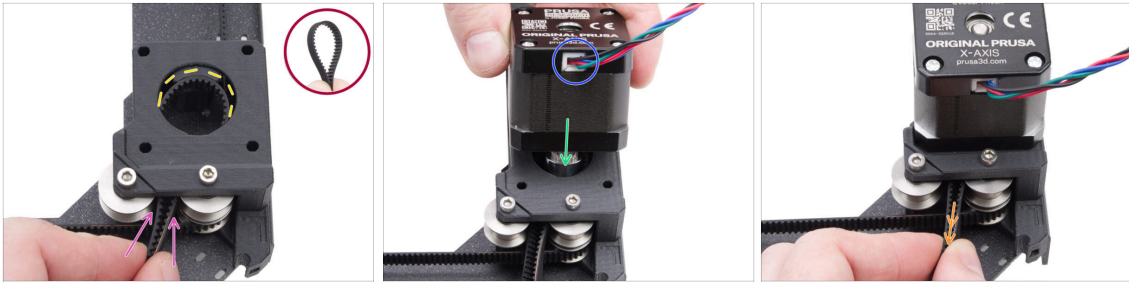

- Patrząc z tyłu CoreXY, skup się na mocowaniu silnika po **prawej** stronie.
- Utwórz pętlę w dowolnym miejscu drugiego paska, tak aby zęby były skierowane do wewnątrz pętli.
- Wciśnij pętlę w przestrzeń między górnymi kołami pasowymi wewnątrz mocowania silnika.
- Wciśnij go na tyle, aby pętla pokrywała się z górnym promieniem otworu w mocowaniu silnika tak dobrze, jak to możliwe.
- Ustaw koło pasowe **silnika osi X** w mocowaniu, upewniając się, że jest wyśrodkowane w pętli paska.
- Upewnij się, że przewód silnika jest skierowany w Twoją stronę (do tyłu).
- Lekko pociągnij za pasek, aby zacisnąć go na kółku.

KROK 53 Przymocowanie silnika osi X

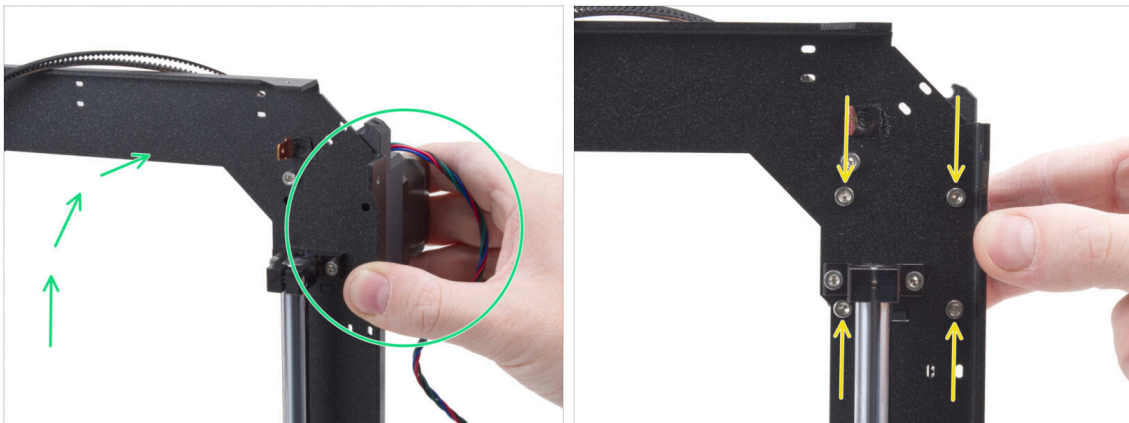

- Mocno chwyć zespół silnika osi X i ustaw zespół CoreXY pionowo. **Nie upuść silnika!**
- ⚠ **Zachowaj ostrożność, aby nie wyciągnąć całego paska z silnika.**
- Przytrzymaj silnik jedną ręką, a drugą przykręć silnik czterema śrubami M3x35 od spodu ramy. **Dokręć mocno.**
- Umieść zespół CoreXY z powrotem w pozycji poziomej.

KROK 54 Prowadzenie paska osi Y: mocowanie silnika X




- Poprowadź prawy koniec paska wokół prawego górnego koła pasowego.
- Przepchnij pasek przez część i poprowadź go do przodu płyty CoreXY.
- ⚠ **Nie przepchnij zbyt dużej długości paska, aby nie wyciągnąć całego.** Pamiętaj, że drugi koniec jest luźny, więc cały proces musiałby zostać powtórzony.

KROK 55 Prowadzenie paska osi X: napinacz



- Poprowadź pasek wokół napinacza.
- Przepchnij pasek wokół przedniego górnego koła pasowego w uchwycie liniowym.
- Przełóż koniec paska przez środkowy otwór i wróć z nim do prawego otworu - pozostaw 4-5 wystających zębów.
- ⓘ Ten koniec paska jest zamocowany. Na razie możesz pozostawić go luźno.

KROK 56 Prowadzenie paska osi X: mocowanie silnika Y

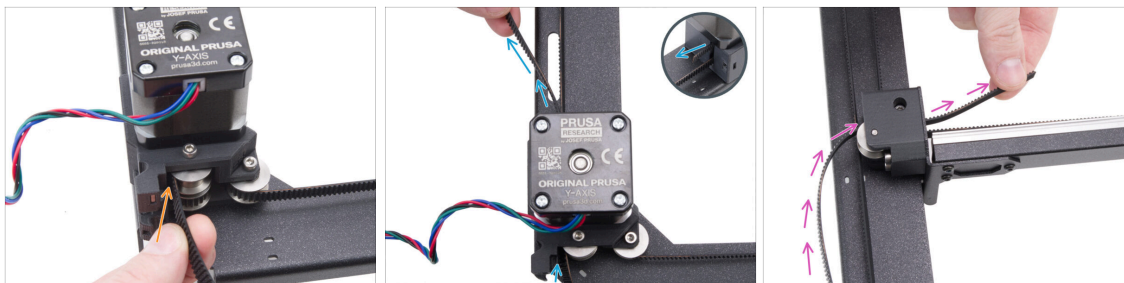

- ✶ Weź drugi koniec paska i poprowadź go wokół górnego koła pasowego w uchwycie silnika osi Y.
- ✶ Przepchnij pasek przez mocowanie silnika.
- ✶ Poprowadź pasek wokół górnego przedniego koła pasowego w uchwycie liniowym.

KROK 57 Prowadzenie paska osi X: mocowanie





- ✶ Przełóż koniec paska przez środkowy otwór i wróć z nim do lewego otworu w górnym rzędzie mocowania Nexttrudera - pozostaw 4-5 wystających zębów.

KROK 58 Weryfikacja prowadzenia paska



Przed przejściem do następnego etapu sprawdź prowadzenie paska zgodnie z ilustracją.


KROK 59 Prowadnica Bowdena: przygotowanie części

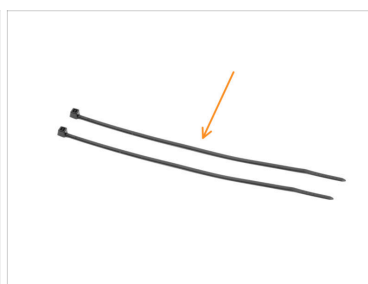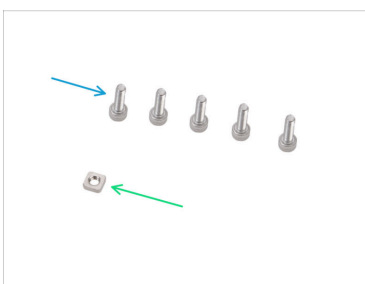

Do kolejnych etapów przygotuj:

-  Bowden-guide [Prowadnica Bowdena] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
-  Śruba M3x10 (5x)
-  Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
-  Opaska zaciskowa (2x)


KROK 60 Montaż uchwytu Nextrudera

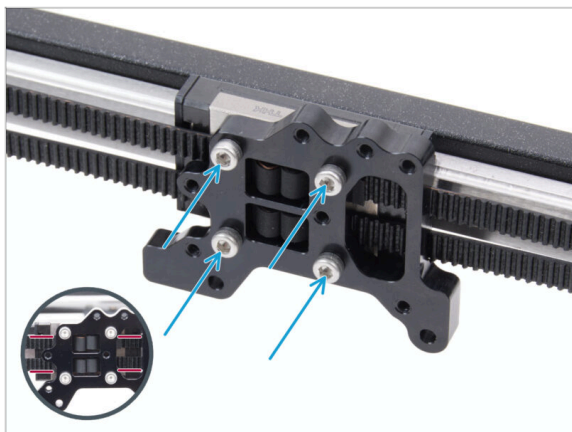

- Przymocuj mocowanie Nextrudera do zespołu prowadnicy liniowej i przykręć go czterema śrubami M3x10.


UWAGA: Upewnij się, że żaden pasek nie przebiega pod żadną śrubą. Nie dopuść do wkręcenia śruby przez pasek!

KROK 61 Przymocowanie przewodu silnika Y

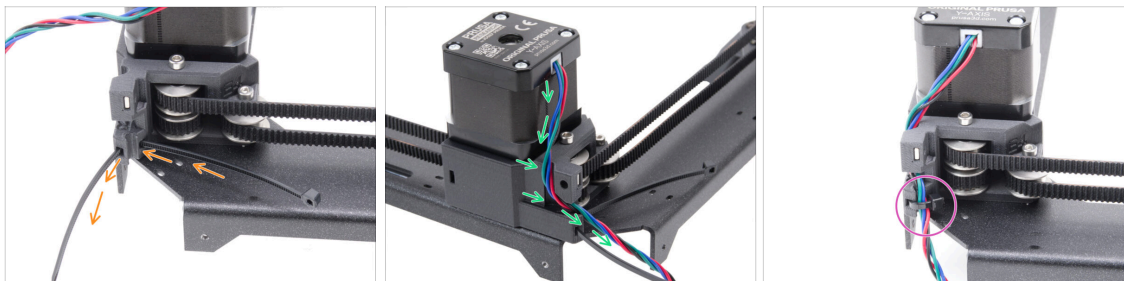

- Przełóż opaskę zaciskową przez mocowanie prawego silnika [motor-mount-right] (silnik osi Y).
- Poprowadź przewód silnika osi Y przez kanał kablowy w prawym mocowaniu silnika i przez opaskę zaciskową.
- Zamocuj przewód opaską zaciskową i odetnij jej nadmiar.

KROK 62 Przymocowanie przewodu silnika X

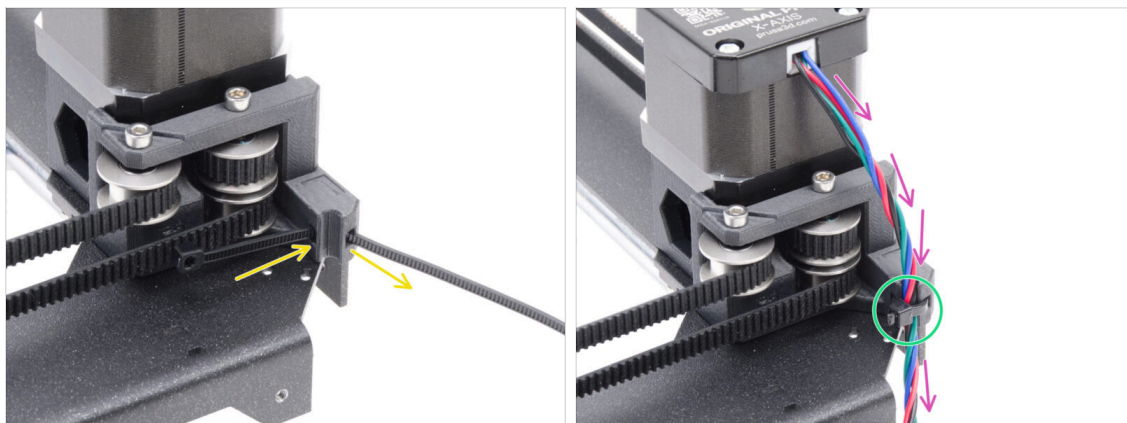

- ✚ Przełóż opaskę zaciskową przez mocowanie lewego silnika [motor-mount-left] (silnik osi X).
- ✚ Poprowadź przewód silnika osi X przez kanał kablowy w prawym mocowaniu silnika i przez opaskę zaciskową.
- ✚ Zamocuj przewód opaską zaciskową i odetnij jej nadmiar.

KROK 63 Montaż prowadnicy Bowdena



- ✚ Umieść nakrętkę kwadratową M3nS w prawym mocowaniu silnika [motor-mount-right] (silnik osi Y).
- ✚ Przymocuj prowadnicę Bowdena [bowden-guide] do prawego mocowania silnika [motor-mount-right].
- ⚠ **Zwróć uwagę na prawidłową orientację części.**
- ✚ Przymocuj prowadnicę Bowdena śrubą M3x10.

KROK 64 Taśma LED: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:


- 🟡 Taśma LED (white) (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- 🟢 Rozpórka CoreXY (1x) znajduje się w pakiecie *Metal parts 1/3*
- 📄 ⓘ Część jest umieszczona w wycięciu w piankowym wypełnieniu, więc może nie być widoczna na pierwszy rzut oka.
- 🟡 Śruba M3x4rT (2x)

KROK 65 Przyklejenie białej taśmy LED



- 🟢 Ostrożnie odklej warstwę ochronną (papierową) z taśmy White LED.
- ⚠️ Po odklejeniu warstwy ochronnej, taśma LED jest samoprzylepna.
- 🟡 Ustaw białą taśmę LED w pobliżu rozpórki CoreXY, aby sprawdzić wyrównanie, ale **nie przyklejaj jej jeszcze**.
- ⚠️ Zwróć uwagę na prostokątne wycięcie w rozpórce i skieruj przewód taśmy LED w tę samą stronę.
- 🟡 Przyklej taśmę LED równomiernie do rozpórki - po stronie z prostokątnym wycięciem.
- 🟢 Po przyklejeniu lekko dociśnij obszary taśmy bez komponentów elektronicznych. **Nie dotykaj diod LED i rezystorów!**

KROK 66 Montaż zespołu białej taśmy LED

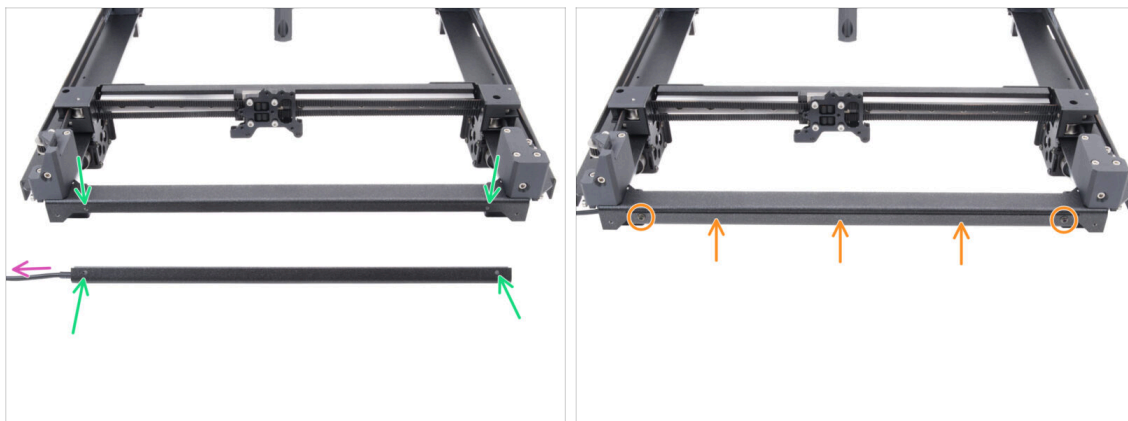


- Weź zespół białej taśmy LED i przymocuj go do przedniej części zespołu CoreXY. Wyrównaj otwory w obu częściach.
- **Przewód białej taśmy LED musi być skierowany w lewo.**
- Przyłóż zespół LED do płyty CoreXY i dokręć go dwiema śrubami M3x4rT.

KROK 67 Czujnik drzwi i biała taśma LED: przygotowanie części



- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Czujnik drzwi (1x) znajduje się w pakiecie *CORE XY parts + hinges + HB set*
- Śruba M2,5x10 (1x) srebrna
- Opaska zaciskowa (4x)

KROK 68 Opaski zaciskowe

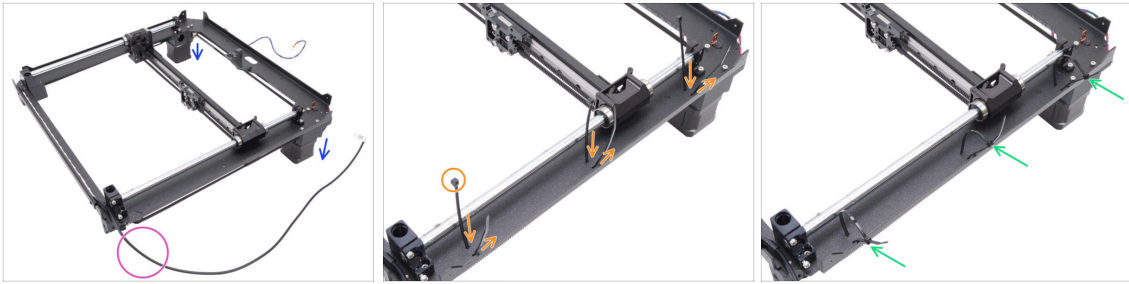


- Odwróć zespół CoreXY do góry nogami i oprzyj go na silnikach.
- Ustaw go tak, aby przewód białej taśmy LED był skierowany w Twoją stronę.
- Przełóż trzy opaski zaciskowe przez płytę CoreXY, upewniając się, że główki opasek są skierowane do wewnątrz.
- Częściowo zaciśnij opaski zaciskowe - tylko na tyle, aby złapać kilka pierwszych ząbków.
- ⚠ **Nie zaciśnij ich jeszcze w pełni, ponieważ później przeprowadzimy przez nie przewody.**
- Odwróć zespół tak, aby silniki były skierowane do góry.

KROK 69 Montaż czujnika drzwi



- Umieść czujnik drzwi na lewym napinaczu paska. Dźwignia czujnika musi być skierowana do przodu.
- Przymocuj czujnik drzwi śrubą M2,5x10.
 - Dokręć śrubę do końca, a następnie poluzuj o 1/4 obrotu. Czujnik musi mieć możliwość ruchu.
- Z tyłu napinacza paska dokręć śrubę M3x12 tak, aby dotykała czujnika drzwi.

KROK 70 Przymocowanie przewodu czujnika drzwi

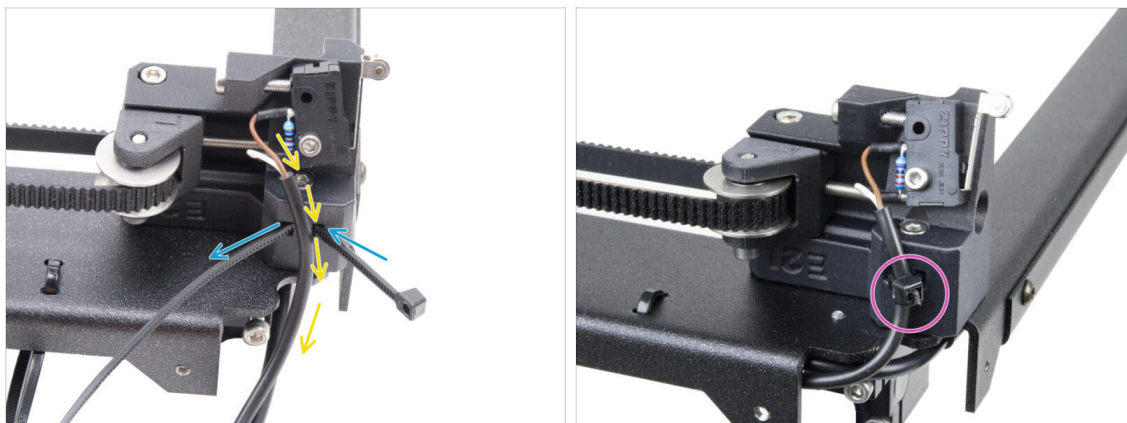

- Przełóż opaskę zaciskową przez otwór w lewym napinaczu paska.
- Przeprowadź przewód czujnika drzwi przez opaskę zaciskową.
- Zaciśnij opaskę, aby przymocować przewód czujnika drzwi. Odetnij nadmiar opaski.

KROK 71 Prowadzenie przewodów: LED i czujnik drzwi




- Przygotuj kartonowe pudełko. Możesz użyć dowolnego pudełka z zestawu. *Pudełko użyte na ilustracji służy wyłącznie do celów poglądowych.*
- Odwróć zespół CoreXY do góry nogami, aby pręty liniowe znalazły się na górze.
- Lekko unieś i podeprzyj pudełkiem przednią część zespołu CoreXY.
 ⚠ **Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić czujnika drzwi.**
- Poprowadź przewód białej taśmy LED i przewód czujnika drzwi przez opaski zaciskowe.
- Zaciśnij wszystkie opaski zaciskowe, aby zabezpieczyć przewody i odetnij ich nadmiar.
- **Przewody muszą być lekko napięte i proste.** Nadmierny luz lub zagięcia mogą powodować kolizje z osią Y i prowadzić do uszkodzeń.

KROK 72 Pręty liniowe: przygotowanie części




- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Pręt liniowy 8x330 mm (2x) *pierwotnie z osi Y*
- Śruba M3x8rT (1x)

KROK 73 Montaż zespołu CoreXY

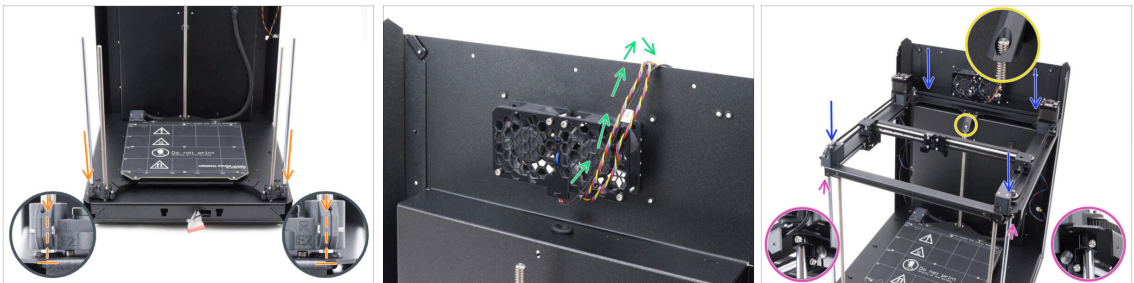


- Ostrożnie przełóż oba gładkie pręty przez łożyska zespołu stołu grzewczego do mocowań prętów w podstawie.
- ⚠ **Wymagane jest bardzo powolne wsuwanie gładkich prętów w łożyska, aby zapobiec wypchnięciu z niego kulek.**
- Tymczasowo zawieś przewody od wentylatorów chłodzących nad tylnym panelem. **Miedzy przewodami a kieszenią na tylnym panelu musi być wolna przestrzeń.**
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas układania zespołu na gładkich prętach i zespole panelu tylnego.
- ⚠ **Upewnij się, że żaden przewód nie jest przyciśnięty.**
 - Upewnij się, że oba gładkie pręty są prawidłowo osadzone w uchwytych.
 - Śruba trapezowa tylnego silnika Z musi przechodzić z tyłu ogranicznika stołu [bed-stop-rear].
- ⚠ **UWAGA: Podczas przenoszenia drukarki NIE WOLNO podnosić jej za zespół CoreXY. Zawsze podnoś ją za podstawę.**

KROK 74 Montaż prętów liniowych

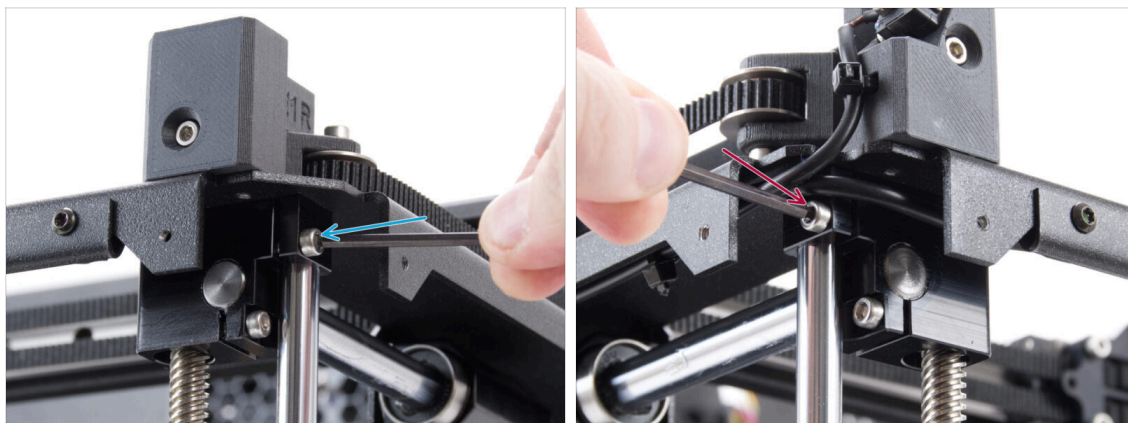


- ⚠ Upewnij się, że oba gładkie pręty są prawidłowo osadzone w uchwytach.
- 🔵 Mocno dokręć śrubę M3x10 z prawej strony, aby zamocować pręt liniowy.
- 🔴 Mocno dokręć śrubę M3x10 z lewej strony, aby zamocować pręt liniowy.

KROK 75 Wyrównanie prowadnicy liniowej

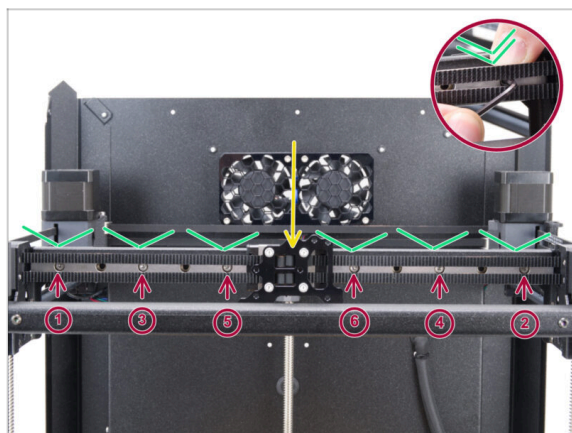


- 🟡 Przesuń wózek liniowy na środek prowadnicy.
- ⚠ Mocno dokręć wszystkie śruby w kolejności pokazanej na ilustracji.
- 🟢 Dociśnij prowadnicę liniową w dół podczas dokręcania.

KROK 76 Organizacja przewodów CoreXY

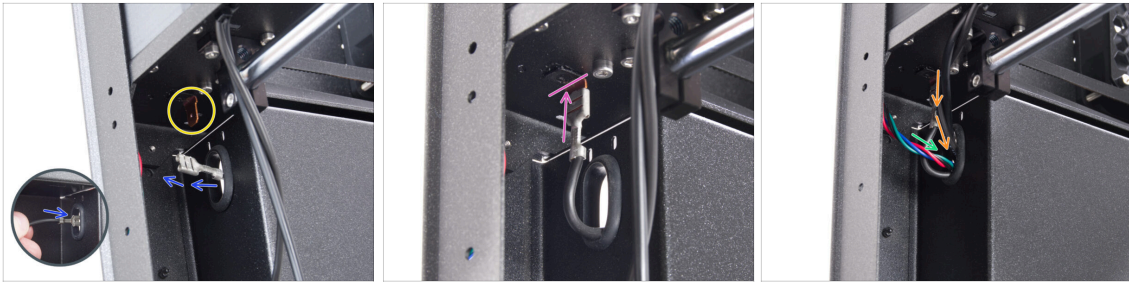


- Od tyłu drukarki przełóż złącze PE przez owalny otwór.
- Zlokalizuj złącze przewodu PE (numer 5) w lewym tylnym rogu - pod zespołem CoreXY.
- Podłącz złącze PE do złącza Faston na spodzie płyty CoreXY.
- Po tej samej stronie przełóż przewód silnika X przez owalny otwór w tylnym panelu.
- Przełóż przewody białej taśmy LED i czujnika drzwi przez owalny otwór w tylnym panelu.

KROK 77 Prowadzenie przewodów wentylatorów

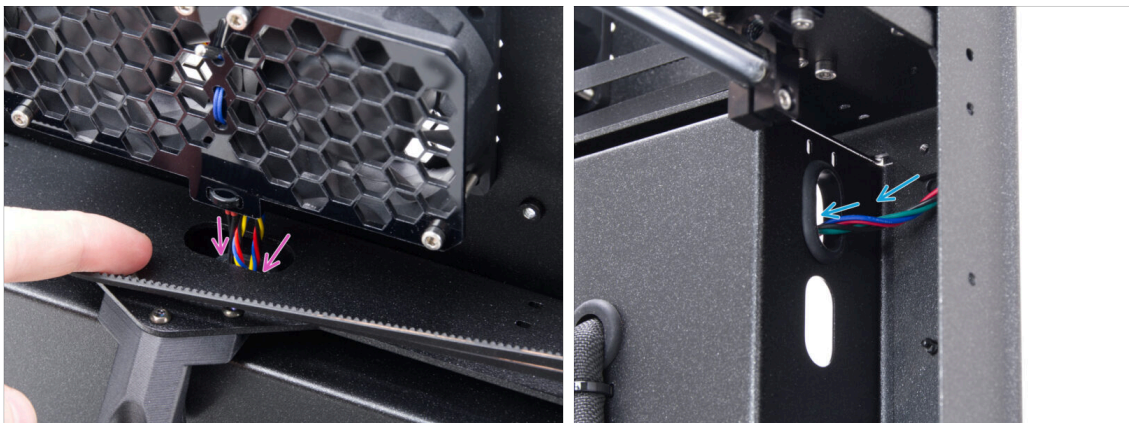


- Przełóż przewody wentylatorów chłodzących i termistora przez owalny otwór w tylnym panelu.
- Zlokalizuj przewód silnika Y w prawym tylnym rogu i przełóż go przez górny owalny otwór w tylnym panelu.

KROK 78 Montaż ogranicznika stołu

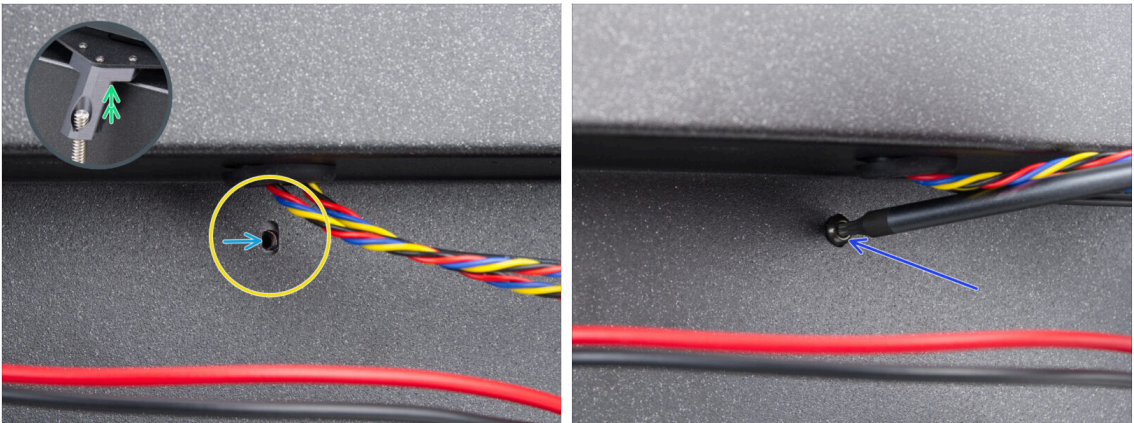



- ✚ Z tyłu zlokalizuj owalny otwór na śrubę pod wentylatorami chłodzącymi.
- ✚ Owalny otwór musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z otworem w ograniczniku stołu po przeciwnej stronie.
- ✚ Aby to skompensować, nieznacznie podnieś tylną część zestawu CoreXY - zaledwie o kilka milimetrów.
- ✚ Po wyrównaniu otworów dokręć części śrubą M3x8rT.

KROK 79 Podłączenie przewodów wentylatorów chłodzących

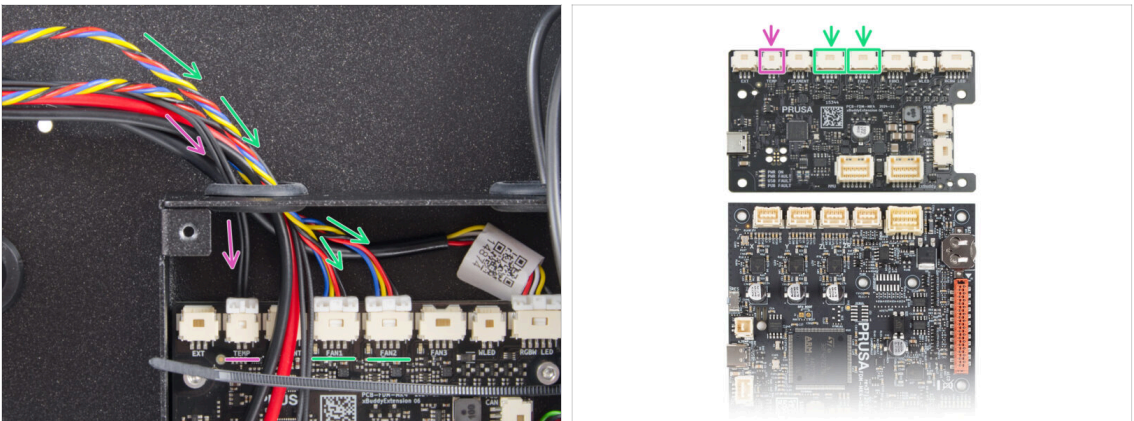


- ✚ Poprowadź przewody wentylatorów chłodzących przez lewy otwór w obudowie xBuddy i podłącz je do czwartego i piątego gniazda na płycie rozszerzeń xBuddy extension, oznaczonych jako FAN 1 i FAN 2.
- ⓘ Kolejność podłączenia nie ma znaczenia - oba przewody są takie same.
- ✚ Poprowadź przewód termistora komory razem z przewodami wentylatorów chłodzących.
- ✚ Podłącz go do drugiego gniazda od lewej na płycie rozszerzeń xBuddy extension oznaczonego TEMP.

KROK 80 Podłączenie przewodów CoreXY

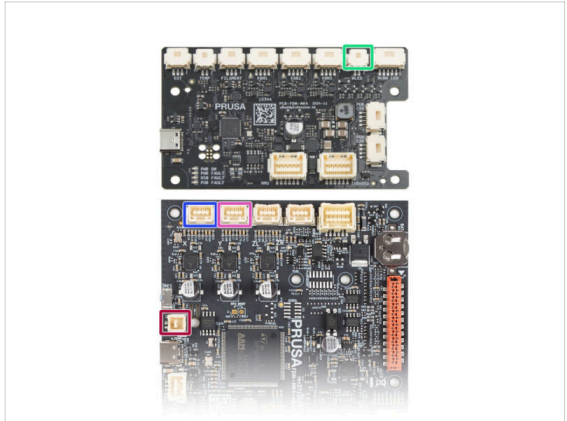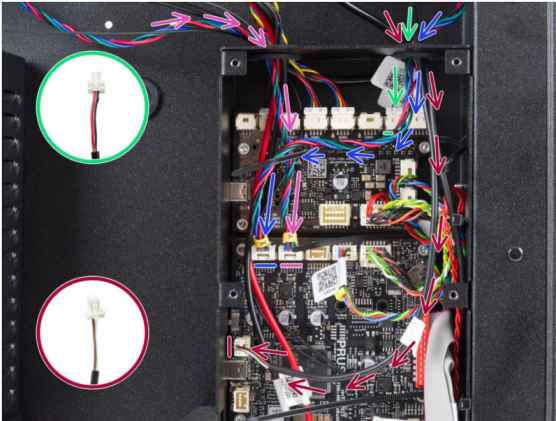

- Poprowadź przewód silnika osi X przez otwór po prawej stronie obudowy xBuddy. Podłącz go do drugiego gniazda od lewej na płycie xBuddy.
- Poprowadź przewód czujnika drzwi przez otwór po prawej stronie obudowy xBuddy. Podłącz go do dolnego gniazda po lewej stronie płyty xBuddy.
- Poprowadź przewód białej taśmy LED przez otwór po prawej stronie obudowy xBuddy. Podłącz go do drugiego gniazda od prawej na płycie rozszerzeń xBuddy extension.
- Poprowadź przewód silnika osi Y przez otwór po lewej stronie obudowy xBuddy. Podłącz go do drugiego gniazda od lewej na płycie xBuddy.

KROK 81 Czas na Haribo

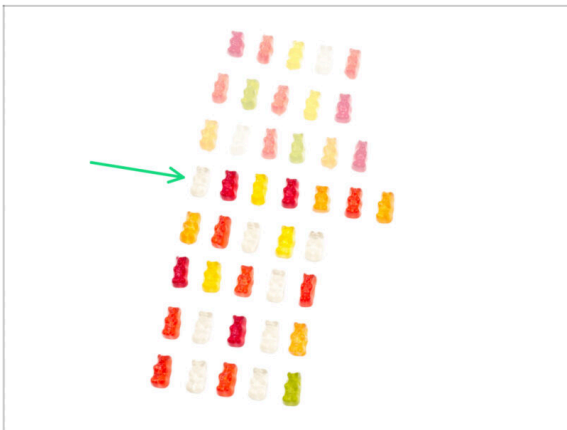


- Myślę, że znów nadszedł czas na przekąskę.
- Zaslługujesz na zjedzenie całej torby, ale zachowaj... Zjedz tylko czwarty rząd.

KROK 82 Gotowe




- Gratulacje! Właśnie zamontowaliśmy zespół CoreXY.
- Przejdźmy do kolejnego rozdziału.

6. Montaż Nextrudera

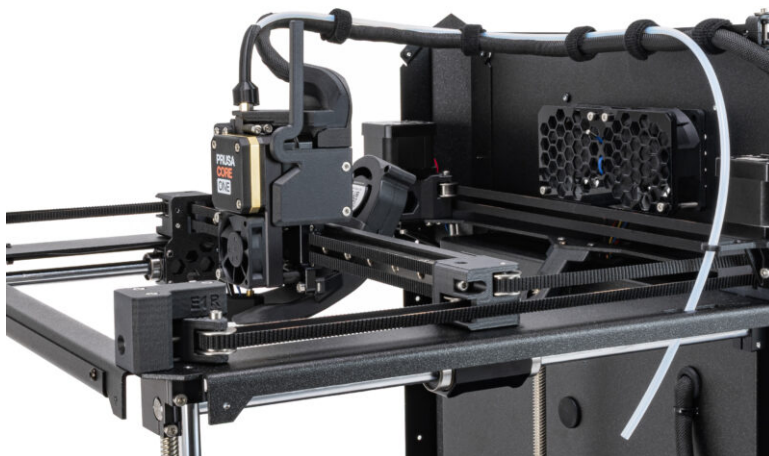


KROK 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale

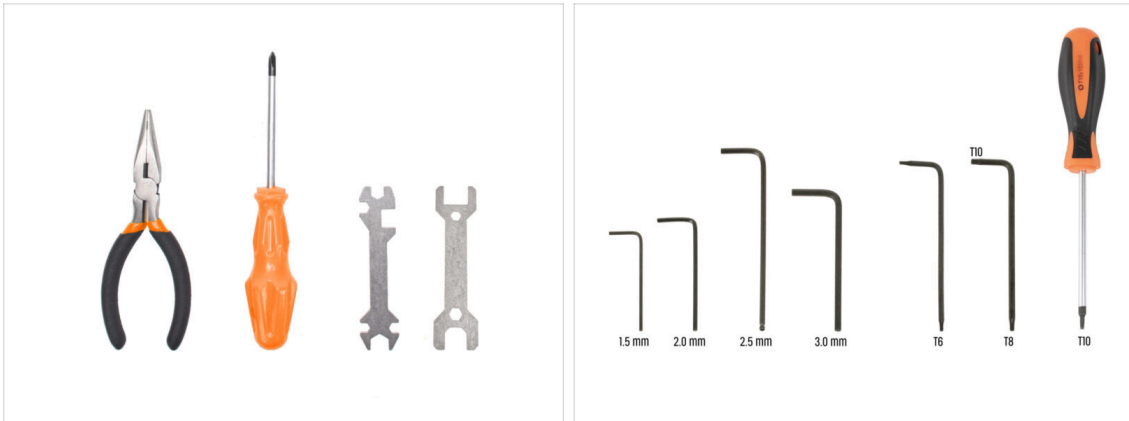

Do tego rozdziału przygotuj:

- Klucz uniwersalny
- Klucz imbusowy 1,5 mm
- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz Torx T6
- Klucz / wkrętak Torx T10

KROK 2 Montaż docisku Nextrudera: przygotowanie części

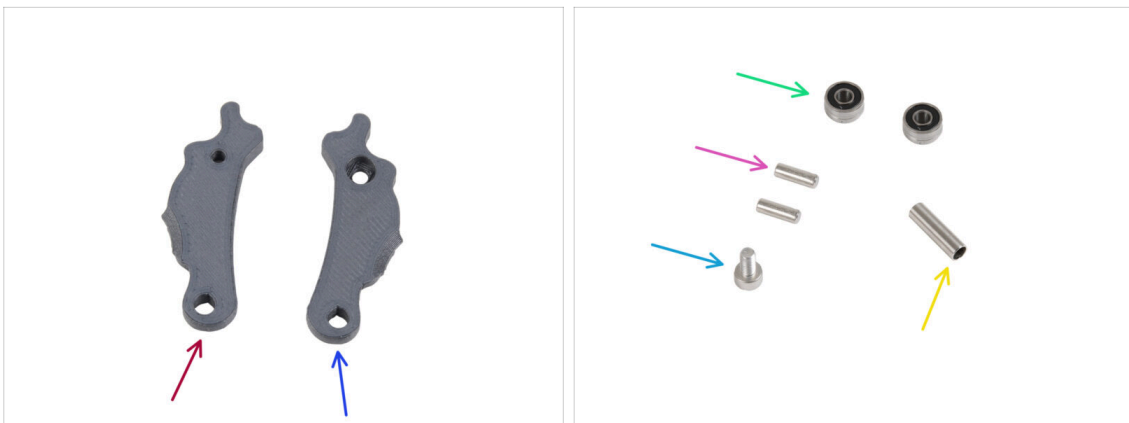

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Idler-lever-a [dźwignia docisku A] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
- Idler-lever-b [dźwignia docisku B] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
- Łożysko 693 2RS (2x) *znajdują się w pakiecie Electronics*
- Sworzeń 2,9x8,5 (2x) *znajdują się w pakiecie Electronics*
- Śruba M3x6 (1x)
- Tulejka dystansowa 13,2x3,8x0,35 mm (1x) *znajdują się w pakiecie Electronics*

KROK 3 Montaż docisku ekstrudera




- Umieść oba łożyska w dźwigni docisku A [Idler-lever-a].
- Wsuń sworzeń 2,9x8,5 do każdego łożyska 693 2RS, jak na ilustracji.
- Połącz element z dźwignią docisku B [Idler-lever-b] i przykręć śrubą M3x6. **Nie dokręcaj śruby zbyt mocno.** Oba łożyska muszą obracać się bez znacznego oporu.
- Z tej samej strony wsuń tulejkę dystansową w złożone części. Końcówka tulejki musi być wyrównana z dolną częścią zmontowanego docisku.

KROK 4 Montaż ekstrudera: przygotowanie części I



- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
 - PG-assembly [zespół przekładni] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
 - Heatsink assembly [zespół radiatora] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
 - Main-plate [przekładka główna] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
 - PG-ring [pierścień przekładni] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
 - PG-assembly-adapter [adapter montażowy przekładni] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
- **i** Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...

KROK 5 Montaż ekstrudera: przygotowanie części II

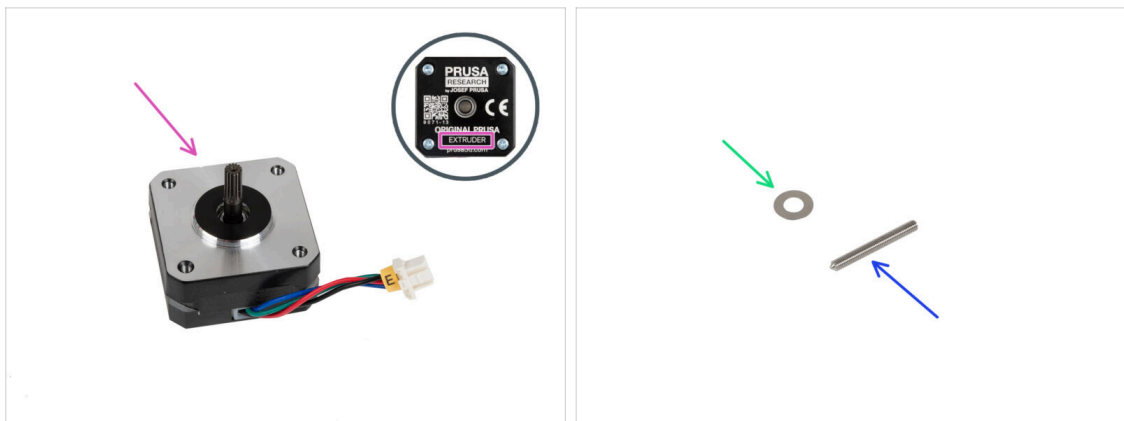


- Silnik ekstrudera (1x) *znajduje się w pakiecie Motors*
- Podkładka 5x10x0,1 mm (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
- Wkręt dociskowy imbusowy M3x25 (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*

KROK 6 Montaż ekstrudera




- Umieść podkładkę 5x10x0,1 na wałku silnika ekstrudera.
 - Umieść radiator na silniku ekstrudera. Zwróć uwagę na orientację obu części.
 - Przewód silnika musi być skierowany "do góry".
 - Przewody radiatora muszą znajdować się po prawej stronie.
 - Umieść przekładkę [main-plate] na radiatorze. Zwróć uwagę na orientację części. Użyj wycięcia jako odniesienia.
- ⚠ **Przed przejściem do następnego kroku upewnij się, że podkładka 5x10x0,1 jest umieszczona na silniku ekstrudera.**

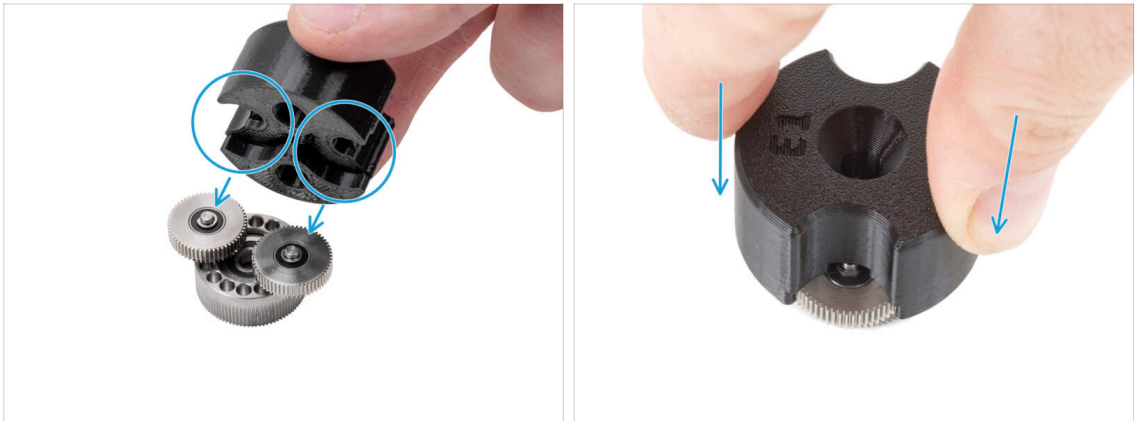KROK 7 Montaż przekładni planetarnej

- ❗ **Następujące instrukcje muszą być wykonane poprawnie i ostrożnie.** Obejrzenie nagrania dołączonego do instrukcji pomoże Ci lepiej zrozumieć proces montażu i osiągnąć właściwy rezultat: prusa.io/PG-assembly.
- Po obejrzeniu filmu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym przewodniku.
 - Załóż adapter montażowy przekładni [PD-assembly-adapter] na zespół przekładni [PG-assembly]. Zwróć uwagę na kieszenie na koła zębate w adapterze.


KROK 8 Montaż pierścienia przekładni

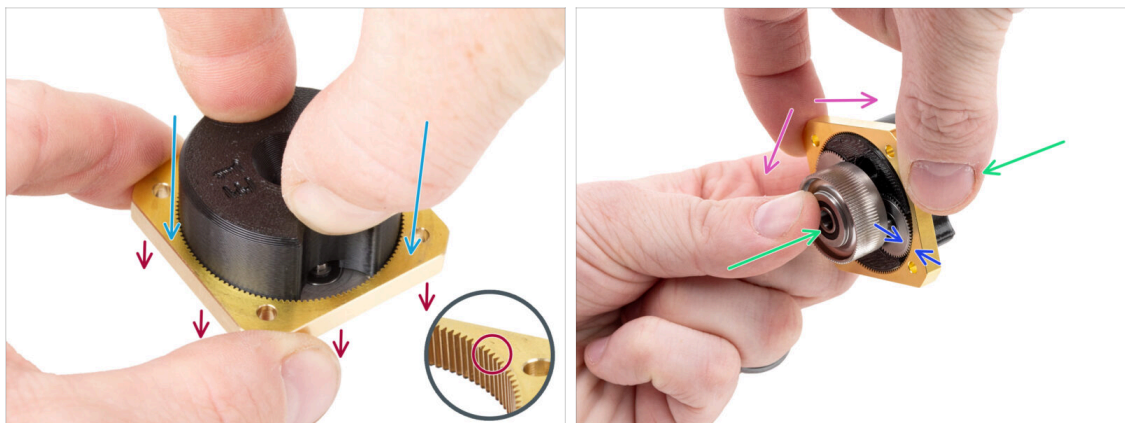

⚠ Nie należy składać przekładni bez adaptera montażowego [PG-assembly-adapter]. Przyrząd ten ma na celu zapewnienie prawidłowego dopasowania kół zębatach.

- Wsuń pierścień przekładni [PG-ring] na adapter.
- Zwróć uwagę na fazę po jednej stronie zębów pierścienia przekładni [PG-ring]. Strona ta musi być skierowana w dół (w stronę zespołu przekładni).
- Chwyc cały zespół jedną ręką, aby można go było obracać za pomocą pierścienia przekładni [PG-ring].
- Drugą ręką nasuń pierścień przekładni [PG-ring] na zespół [PG-assembly] ruchem kołyskowym (przesuwając pierścień przekładni [PG-ring] kilkukrotnie w lewo i w prawo). Wystarczy ćwierć obrotu.
- Zatrzymaj się, gdy powierzchnie kół zębatach mniej-więcej zrównają się z powierzchnią pierścienia przekładni [PG-ring].

KROK 9 Montaż zespołu przekładni

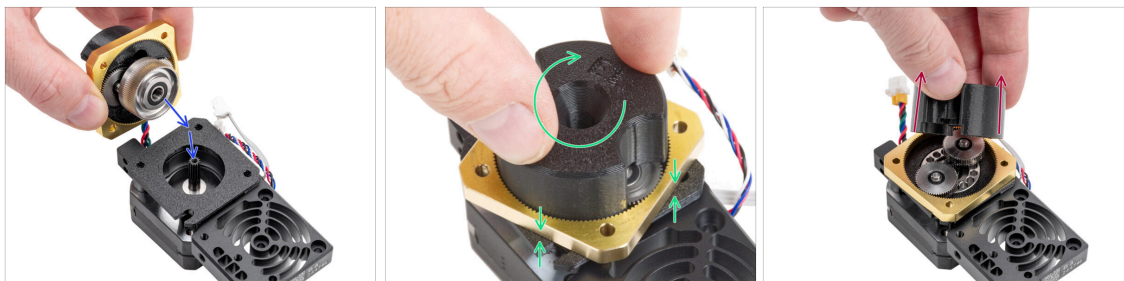

⚠ Wykonaj kolejne czynności bardzo ostrożnie.


- Utrzymaj pozycję zespołu przekładni [PG-assembly] i nałóż ją na wałek silnika ekstrudera.
- Bardzo delikatnie i swobodnie obracaj całą zmontowaną przekładnię (składa się na nią adapter montażowy, zespół przekładni i pierścień przekładni), aż wsunie się na miejsce, tak aby nie było szczeliny między zespołem a przekładką główną. **Nie naciskaj na zespół.**
- Zdejmij adapter montażowy [PG-assembly-adapter].

KROK 10 Kontrola zespołu przekładni



- Nałóż adapter montażowy [PG-assembly-adapter] ponownie na zespół przekładni [PG-assembly], aby zweryfikować czy wszystkie części są prawidłowo osadzone.
- Obróć adapter montażowy [PG-assembly-adapter]. **Zespół przekładni musi obracać się z łatwością, bez używania dużej siły.**
- Wyciągnij adapter montażowy [PG-assembly-adapter]. Nie będzie on już potrzebny podczas montażu. Zalecamy zachowanie go jednak na potrzeby konserwacji.
- Upewnij się, że zespół przekładni [PG-assembly] nie wystaje ponad pierścień przekładni [PG-ring]. Powinien on być umieszczony poniżej powierzchni pierścienia lub na tym samym poziomie.
- Upewnij się, że szczelina między pierścieniem przekładni [PG-ring] a przekładką główną [Main-plate] jest minimalna. Jeśli zauważasz większą szczelinę, zdemontuj zespół przekładni i ustaw go ponownie.

KROK 11 Montaż docisku Nextrudera

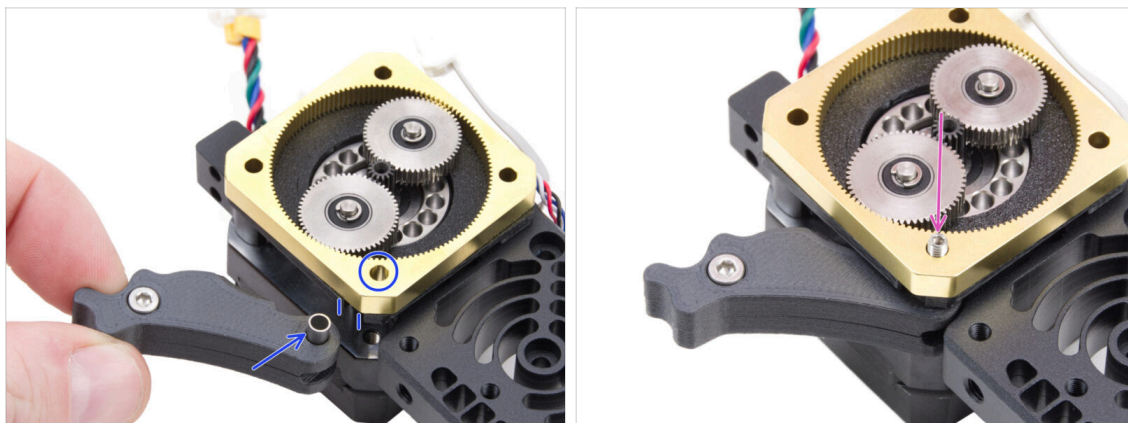

- Włóż zespół docisku między pierścień przekładni [PG-ring] i silnik ekstrudera. W głównej przekładce [Main-plate] znajduje się wycięcie na tulejkę dystansową. Wyrównaj tulejkę w docisku z otworem w pierścieniu przekładni [PG-ring].
- Dokręć obie części wkrętem dociskowym M3x25. **Nie dokręcaj wkręta zbyt mocno! Wystaje on z pierścienia przekładni [PG-ring] po dokręceniu.**

KROK 12 Smarowanie kół zębatach: przygotowanie części



- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Front Case [pokrywa przekładni / PG-case] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
 - i Logo na przedniej pokrywie przekładni Nextrudera pozostanie jako **PRUSA CORE ONE**.
- Śruba M3x25 (3x)
- Smar (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Kilka ręczników papierowych do wytarcia smaru.

KROK 13 Smarowanie kół zębatach




- ◆ Odkręć nakrętkę z tubki smaru Prusa Lubricant. Użyj szpikulca po przeciwnej stronie nakrętki, aby przebić otwór w końcówce tubki.
- ◆ Nanieś niewielką ilość smaru Prusa Lubricant na końcówkę opaski zaciskowej, a następnie rozprowadź smar na kołach zębatach.
- ◆ Rozprowadź niewielką ilość smaru Prusa Lubricant na **całym obwodzie** wieńca zębatego pierścienia przekładni [PG-ring] i na kołach zębatych zespołu przekładni [PG-assembly].
- Zamknij smar, nie jest on już potrzebny do montażu.

KROK 14 Zakrycie przekładni planetarnej



- ◆ Wytrzyj ręcznikiem papierowym nadmiar smaru z pierścienia przekładni [PG-ring].
- ◆ Nałóż pokrywę przekładni [Front case] na przekładnię planetarną i przymocuj ją trzema śrubami M3x25. **Nie dokręcaj śrub do końca na tym etapie.**
- i Śruby na pokrywie przekładni [Front case] dokręcimy w ostatnim rozdziale, podczas Selftestu.


KROK 15 Montaż odchylanej blokady docisku: przygotowanie części

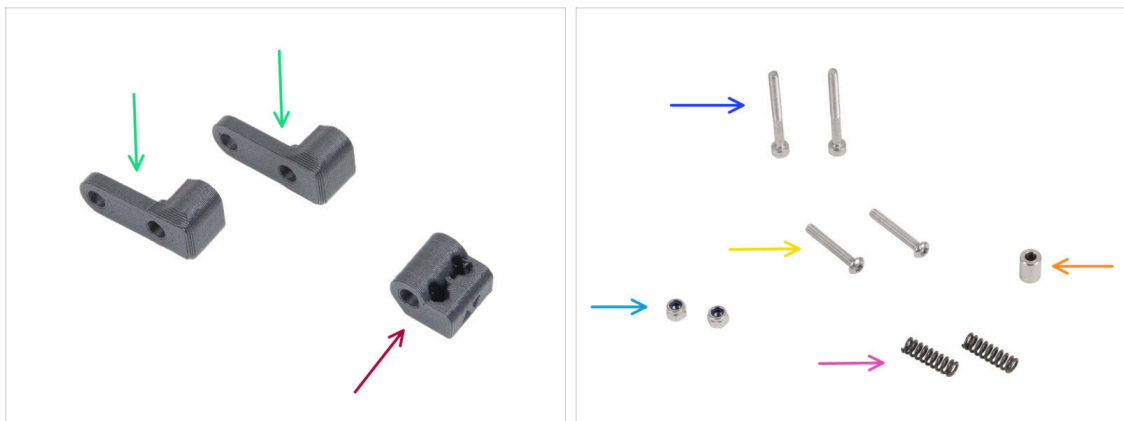

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Idler-swivel [blokada docisku] (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics*
- Idler-nut [nakrętka docisku] (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics*
- Śruba M3x30 (2x)
- Śruba M3x20rT (2x)
- Nakrętka samokontrująca M3nN (2x)
- Sprężynka 15x5 (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics*
- Tulejka dystansowa 6x3,1x8 (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics*

KROK 16 Montaż odchylanej blokady docisku

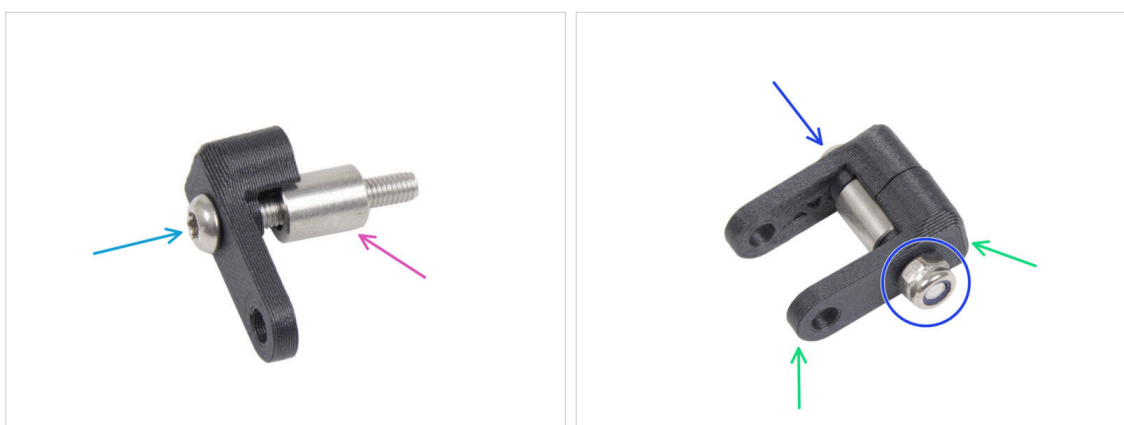


- Wsuń śrubę M3x20rT do końca przez jedną odchylaną blokadę docisku [Idler-swivel].
- Nałóż tulejkę na śrubę.
- Nałóż drugą odchylaną blokadę docisku na śrubę z drugiej strony.
- Z drugiej strony wkręć nakrętkę M3nN na śrubę. Przytrzymaj nakrętkę za pomocą klucza uniwersalnego i dokręć śrubę. **Dokręć lekko!** Tulejka dystansowa musi się swobodnie obracać.

KROK 17 Montaż nakrętki docisku



- Włóż nakrętkę docisku [Idler-nut] do zespołu odchylanej blokady docisku [Idler-swivel]. Upewnij się, że obie części są ustawione prawidłowo, zgodnie z ilustracją.
- Przymocuj części do siebie, wkręcając śrubę M3x20rT z tej samej strony, co poprzednio.
- Wkręć nakrętkę M3nN na śrubę. **Nie dokręcaj nakrętki zbyt mocno.** Blokada zacisku [Idler-swivel] musi mieć możliwość obracania się na nakrętce docisku [Idler-nut].

KROK 18 Montaż odchylanej blokady docisku

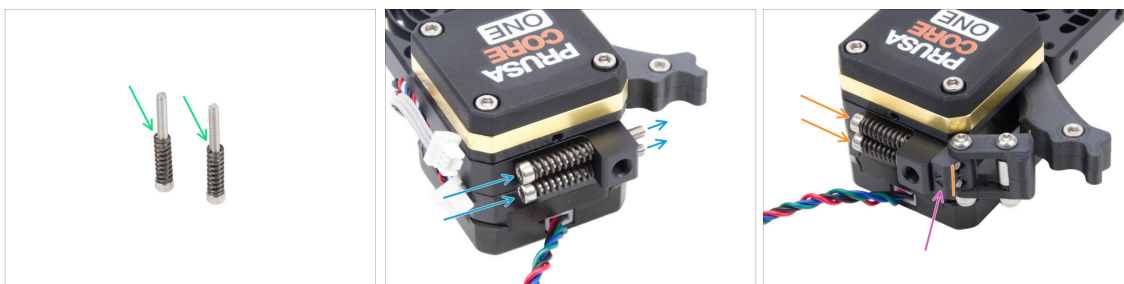

- Nałóż sprężyny 15x5 na obie śruby M3x30.
- Wsuń dwie śruby ze sprężynami przez otwory w występie na radiatorze. Wewnątrz nie ma gwintów.
- Zamocuj zmontowaną odchylaną blokadę docisku [Idler-swivel] na śrubach. Sprawdź prawidłową orientację nakrętki docisku [Idler-nut]. Strona z oznaczeniem wersji musi być widoczna. Spójrz na ilustrację.
- Dokręć obie śruby. **Zatrzymaj dokręcanie, gdy tylko końcówki śrub zrównają się z powierzchnią nakrętki docisku.**


KROK 19 Termistor NTC: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:

- Termistor NTC 90 mm (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics*
- Wkręt dociskowy M3x4T (1x)


KROK 20 Montaż termistora NTC

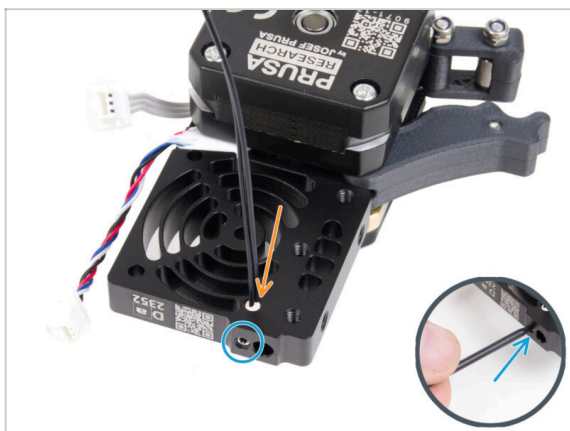

- Umieść termistor NTC w otworze w radiatorze **od strony silnika ekstrudera**.

- Przymocuj go za pomocą wkręta dociskowego M3x4T. Wkręć go do końca. **Dokręć mocno, ale z wyczuciem**, trzymając krótszą stronę klucza Torx T6 dwoma palcami. Użycie większej siły może spowodować trwałe uszkodzenie gwintu.

KROK 21 Montaż Nextrudera: przygotowanie części

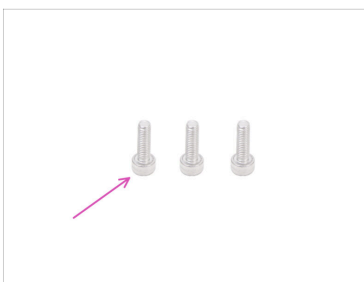

Do kolejnych etapów przygotuj:


- Tulejka dystansowa Nextrudera (3x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- Śruba M3x10 (3x)
- Kartonowe pudełko (1x) jako tymczasowa ochrona stołu grzewczego
- i** Wskazówka: możesz użyć dowolnego kartonu z zestawu.

KROK 22 Zabezpieczenie stołu grzewczego



- Połóż pusty karton na stole grzewczym, aby zakrywał jak największą powierzchnię.
-  Zabezpieczy to stół grzewczy przed spadającymi częściami.

KROK 23 Montaż Nextrudera

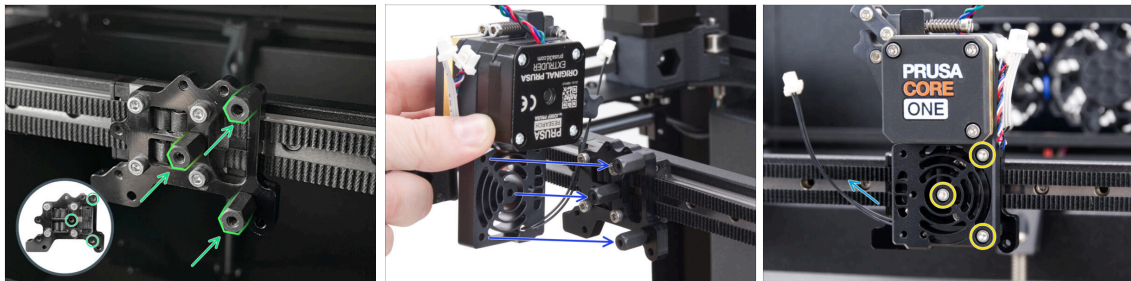

- Wkręć trzy tulejki dystansowe w mocowanie Nextrudera. Dokręć je mocno.
- Umieść zespół Nextrudera na tulejkach.
- Wyrównaj otwory w Nextruderze z tulejkami dystansowymi i przykręć go trzema śrubami M3x10. **Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.**
- Upewnij się, że przewód termistora NTC jest skierowany w lewo.


KROK 24 Wentylator hotendu: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:

- Hotend fan [wentylator hotendu] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
- Hotend-cable-clip [klips przewodów hotendu] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- Śruba M3x4rT (2x)
- Śruba M3x18 (2x)

KROK 25 Montaż wentylatora hotendu

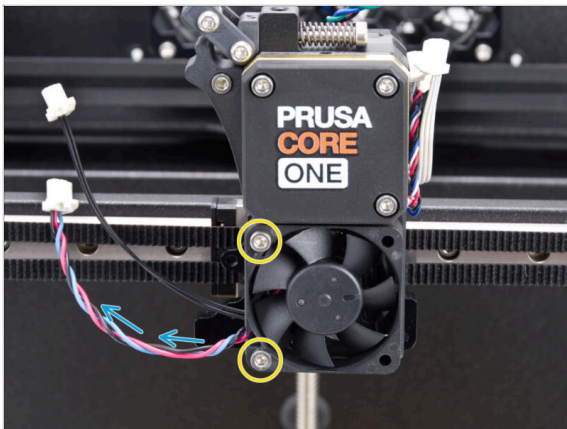


- Przymocuj wentylator hotendu do radiatora dwoma śrubami M3x18 po lewej stronie. **Dokręć śruby z wyczuciem, aby nie dopuścić do pęknięcia plastikowej obudowy, ale tak, aby trzymały wystarczająco mocno.**

⚠ Na wentylatorze hotendu znajduje się naklejka, która musi być umieszczona do wewnątrz - niewidoczna.

- Przewód musi być skierowany w stronę lewego dolnego rogu.

KROK 26 Organizacja przewodów wentylatora hotendu

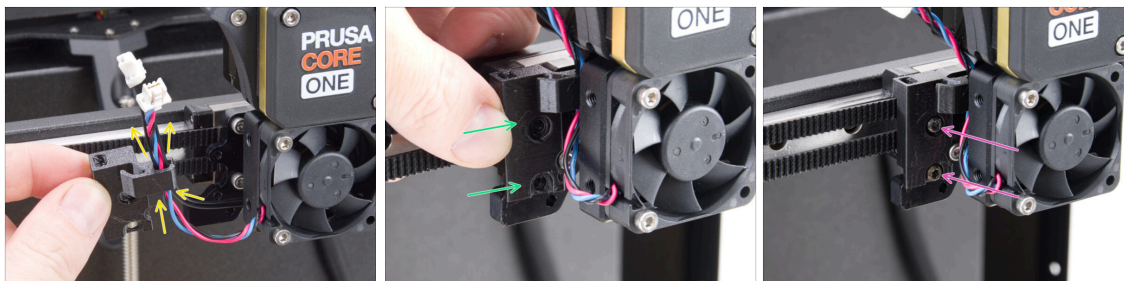

- ✦ Chwycić klips przewodów hotendu [Hotend-cable-clip] w taki sam sposób, jak na ilustracji i przeprowadzić **przewód wentylatora hotendu** wraz z **przewodem termistora NTC** przez prawy zaczepek.
- ✦ Przymocuj klips przewodów hotendu do mocowania Nextrudera.
- ✦ Przykręć klips dwoma śrubami M3x4rT.


KROK 27 Płytki Loveboard: przygotowanie części I



Do kolejnych etapów przygotuj:


- ✦ Printhead-cover [pokrywa głowicy] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- ✦ Loveboard-mount [mocowanie płytki Loveboard] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- ✦ Main cable [główna wiązka przewodów] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- ⓘ Uwaga: Kolory przewodów mogą się różnić w zależności od partii. Nie ma to wpływu na procedurę.
- ✦ Śruba M3x10 (4x)
- ✦ Śruba M3x8rT (1x)
- ✦ Nakrętka kwadratowa M3nS (5x)
- ⓘ Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...

KROK 28 Płytki Loveboard: przygotowanie części II

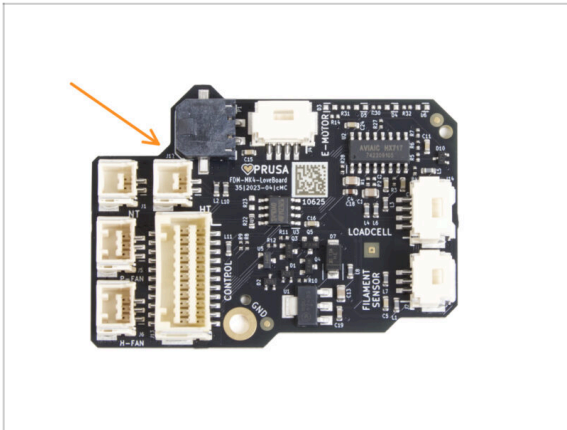


- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Płytki LoveBoard (1x) znajduje się w pakiecie Electronics

KROK 29 Montaż mocowania płytki LoveBoard

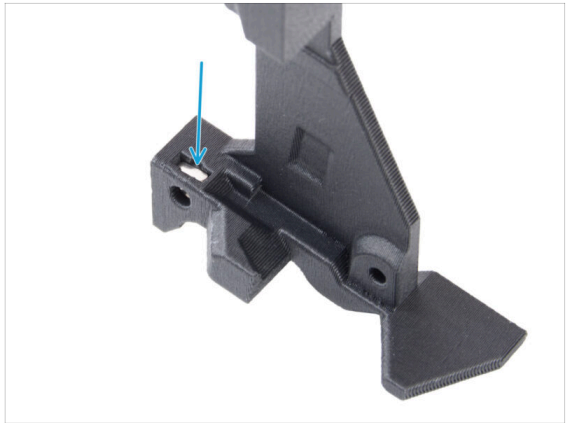


- Zlokalizuj kanał kablowy o przekroju litery U na mocowaniu płytki Loveboard [Loveboard-mount] i umieść nakrętkę M3nS w pobliskim otworze.
- Wepchnij nakrętkę do końca przy pomocy klucza imbusowego 2.5 mm.
- Po przeciwnej stronie części wsuń nakrętkę M3nS w gniazdo i wciśnij ją do końca.

KROK 30 Montaż pokrywy głowicy

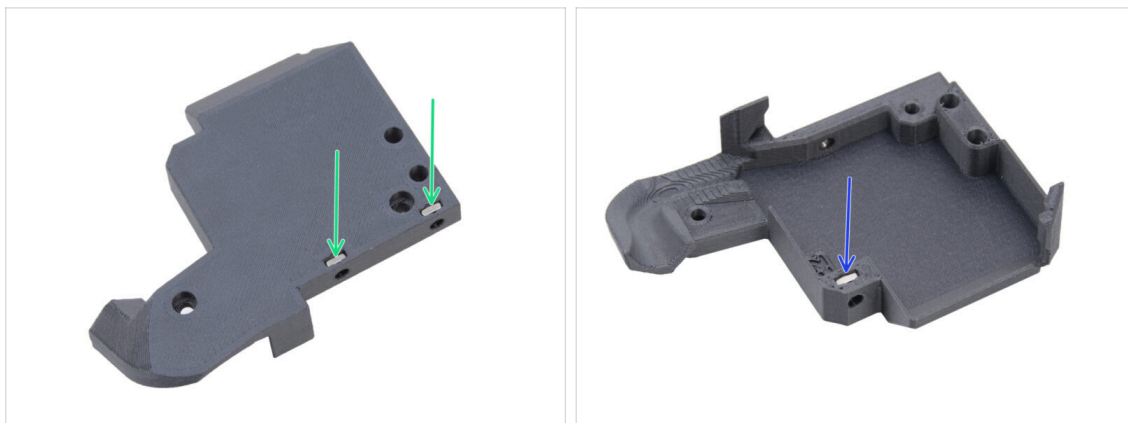


- Wsuń dwie nakrętki M3nS w kieszenie z tyłu pokrywy głowicy.
- Z drugiej strony pokrywy głowicy wsuń jedną nakrętkę M3nS w kieszeń.

KROK 31 Montaż płytki LoveBoard

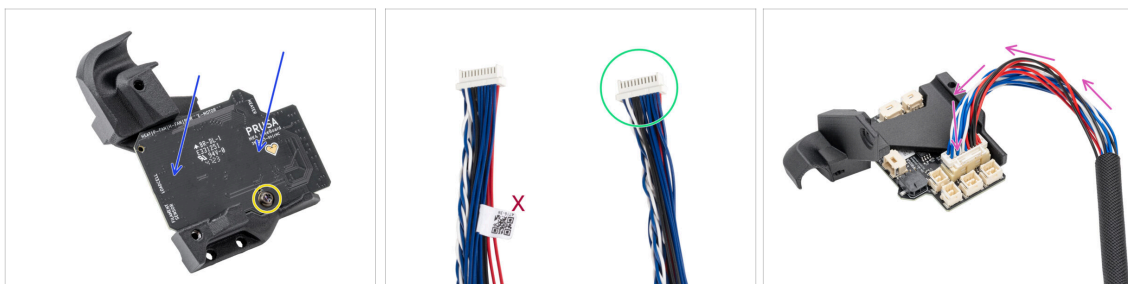

- Umieść płytkę LoveBoard w mocowaniu. Zwróć uwagę na prawidłową orientację - złącza muszą być skierowane w dół.
- Wyrównaj otwory w obu częściach i przykręć płytkę śrubą M3x8rT. **Nie dokręcaj jej zbyt mocno**, aby nie uszkodzić części.
- Weź końcówkę głównej wiązki ekstrudera bez białej etykiety.
- Odwróć mocowanie Loveboard do góry nogami i podłącz przewód główny do płytki.

KROK 32 Organizacja głównej wiązki przewodów

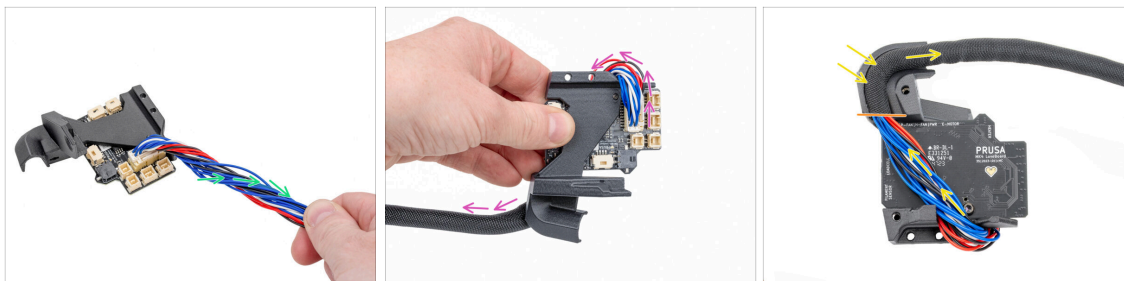


- 🟢 Skręć główną wiązkę o pół obrotu.
- 🟡 Zagnij główną wiązkę na płytce Loveboard i przełoż na jej przeciwną stronę.
- ⬛ Obróć zespół płytki Loveboard do góry nogami.
- 🟡 Poprowadź główną wiązkę nad płytką LoveBoard przez kanał kablowy w mocowaniu.
- 🟠 Końcówka owijki tekstylnej musi być zrównana z krawędzią plastikowego elementu.

KROK 33 Zakrycie płytki LoveBoard



- 🟡 Wsuń dwie śruby M3x10 w otwory w uchwycie płytki Loveboard.
 - ⚠️ Upewnij się, że wsuwasz śruby z właściwej strony. Użyj logo LoveBoard na płytce jako odniesienia.
- 🟡 Nałóż pokrywę głowicy [Printhead-cover] na płytkę LoveBoard.
 - ⚠️ **Uważaj, aby nie zgnieć przewodów głównej wiązki!**
- 🟠 Przykręć części do siebie dwoma śrubami M3x10.
- 🟢 Sprawdź, czy między częściami nie ma dużej szczeliny lub ściśniętej owijki.

KROK 34 Swingarm: przygotowanie części I

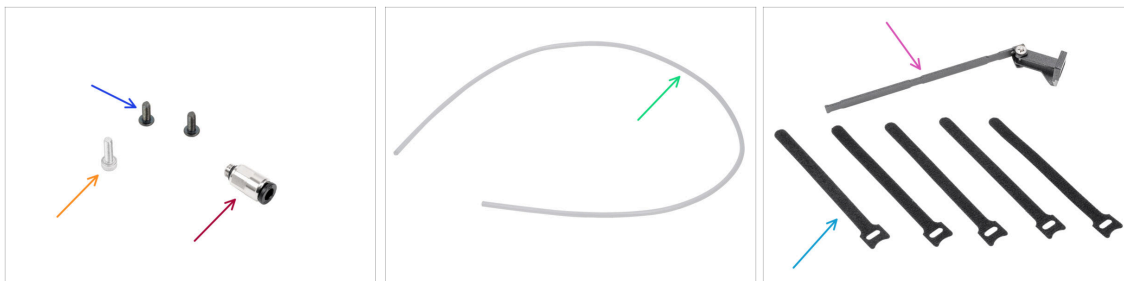

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Śruba M3x8rT (2x)
- Śruba M3x10 (1x)
- Złączka M5-4 (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Rurka PTFE 710x4x2,5 (1x) *znajduje się w pakiecie CoreXY parts + Hinges set*
- Zespół Swingarm (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 3/3*
- Opaska kablowa z rzepem (5x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*

i Są połączone, więc musisz je rozdzielić.

i Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji...


KROK 35 Swingarm: przygotowanie części II



Do kolejnych etapów przygotuj:


- Bowden-bend [kolanko Bowdena] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- Main-cable-clip [klips głównej wiązki przewodów] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*

KROK 36 Organizacja głównej wiązki przewodów

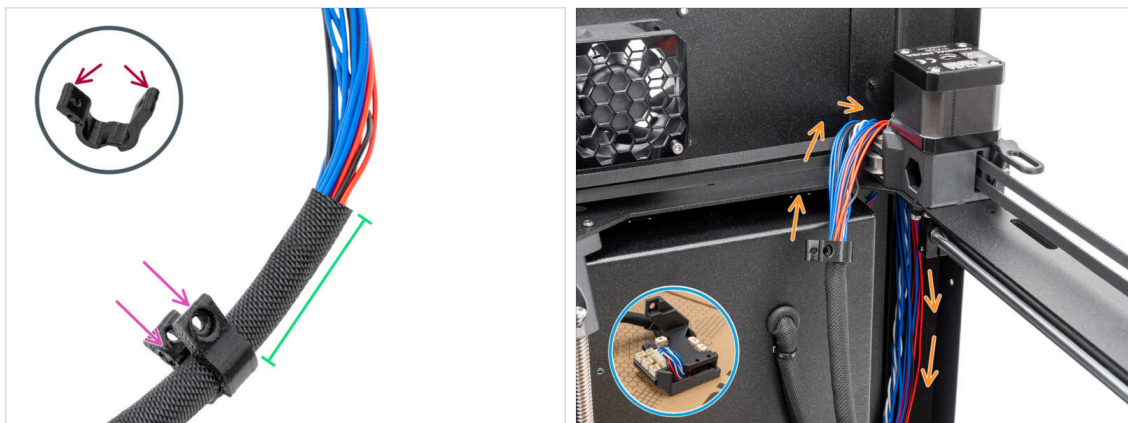


- Ostrożnie rozchyl klips [Main-cable-clip]. Uważaj, aby nie złamać części.
- Wsuń wiązkę przewodów w klips.
- Ustaw klips ok. 5-15 cm (2-6") od końca owijki i zamknij go.
- Połóż zespół płytki LoveBoard na pudełku na stole grzewczym.
- Wprowadź główną wiązkę przewodów za zespół CoreXY w prawym tylnym rogu.

KROK 37 Montaż głównej wiązki

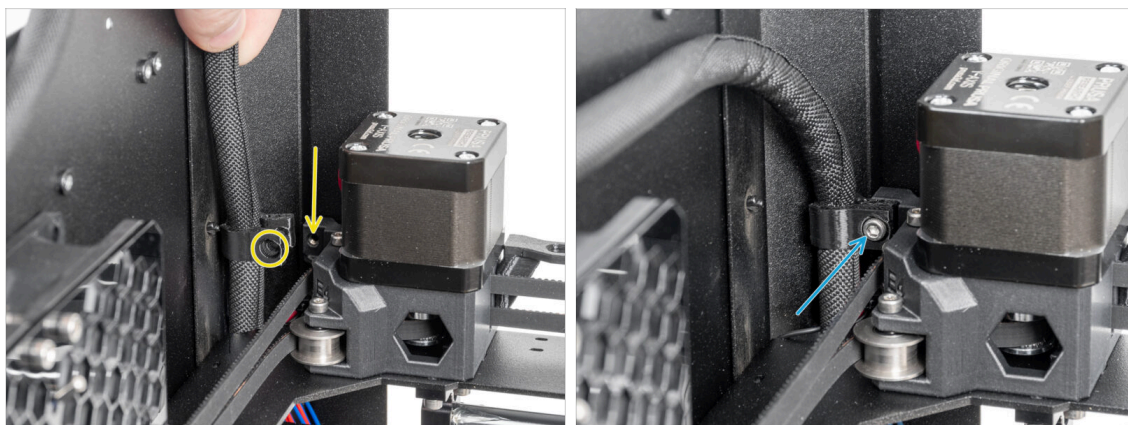


- Znajdź otwór w plastikowej części w prawym rogu drukarki na zespole silnika Y i wyrównaj go z klipsem głównej wiązki przewodów [main-cable-clip].
- Przykręć klips śrubą M3x10.

KROK 38 Montaż zespołu płytki LoveBoard

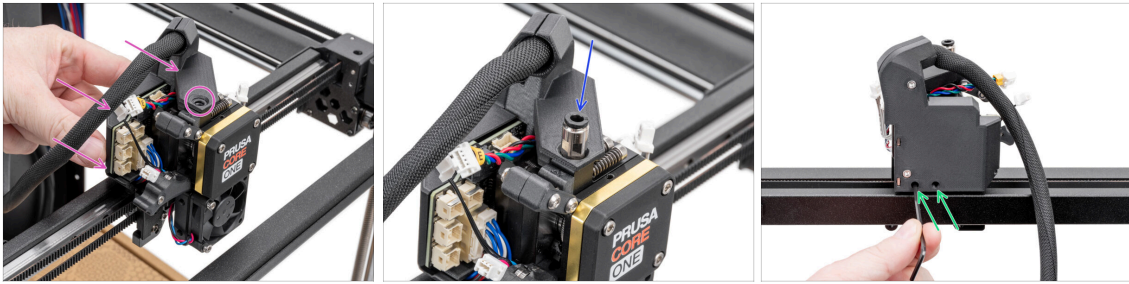

- ◆ Przymocuj płytkę Loveboard z tyłu Nextrudera.
- ◆ Wyrównaj otwór w mocowaniu płytki Loveboard z gwintowanym otworem w górnej części radiatora (na Nextruderze).
- ◆ Wkręć złączkę M5-4 w radiator i dokręć ją kluczem uniwersalnym.
- ◆ Z tyłu Nextrudera dokręć dwie śruby M3x10, aby przymocować zespół płytki Loveboard.

KROK 39 Montaż Swingarm

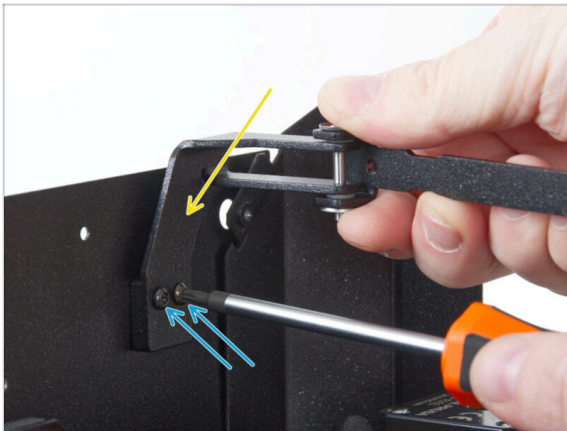


- ◆ Przyłóż zespół Swingarm do pary gwintowanych otworów na tylnym panelu w pobliżu prawego górnego rogu.
- ◆ Przykręć go dwoma śrubami M3x8rT.
- ⚠ Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, aby nie zerwać gwintów.

KROK 40 Przymocowanie głównej wiązki przewodów



- 🟠 Zwróć uwagę na wycięcia na Swingarm.
- 🟢 Przyłóż wiązkę przewodów do pierwszego wycięcia w Swingarm.
- 🟡 Umieść jedną opaskę kablową za pierwszym wycięciem na Swingarm, zwracając uwagę na prawidłową orientację rzepu
- 🟣 Przełóż opaskę przez oczko, owijając ją wokół Swingarm i wiązki.
- ⬛ Zaciśnij opaskę tak mocno, jak to możliwe.
- 🟡 Owiń opaskę wokół wiązki.

KROK 41 Montaż rurki PTFE

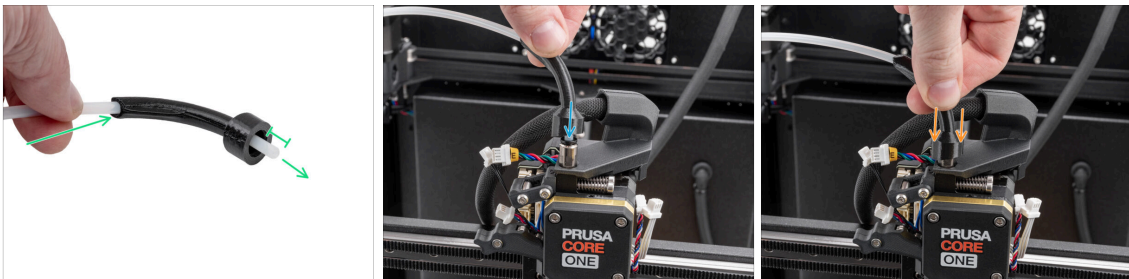

- 🟢 Przepchnij jeden koniec rurki PTFE przez kolanko Bowdena [Bowden-bend] i pozostaw ok. 1 cm (0.39") wystającej rurki.
- 🟡 Wsuń rurkę PTFE w złączkę M5-4 na Nextruderze i wciśnij do końca.
- 🟠 Przesuń kolanko Bowdena w dół, aby zakryć złączkę M5-4.

KROK 42 Przymocowanie rurki PTFE




- ✦ Poprowadź rurkę PTFE równoległe do głównej wiązki przewodów, upewniając się, że rurka znajduje się powyżej przewodów.
- ✦ Przymocuj rurkę PTFE i wiązkę do Swingarm dwoma opaskami kablowymi z rzepem, używając pozostałych wycięć.
- ⚠ Nie przeprowadzaj rurki PTFE przez pierwszą opaskę kablową na Swingarm.
- ✦ Przepchnij wolny koniec rurki PTFE przez prowadnicę Bowdena [Bowden-guide] i płytę CoreXY w dół. Pozostaw koniec swobodnie zwisający.
- ✦ Złącz rurkę PTFE i wiązkę za pomocą pozostałych dwóch opasek kablowych, pozostawiając między nimi odstęp 10 cm (3,94 cala).

KROK 43 Sprawdzenie ruchu



- ✦ Ręcznie przesunąć Nextruder w pełnym zakresie osi XY kilka razy i upewnić się, że:
 - ✦ Główna wiązka nie jest zbyt napięta i nie ciągnie Nextrudera do tyłu.
 - ✦ Wiązka przewodów nie jest uformowana w zbyt duży łuk.
 - ✦ Jeśli wiązka jest zbyt napięta lub tworzy zbyt duży łuk, lekko poluzuj śrubę na klipsie [main-cable-clip] i wyciągnij przewód w górę lub w dół o kilka milimetrów. Następnie dokręć śrubę i przetestuj ponownie.

KROK 44 Wentylator wydruku: przygotowanie części

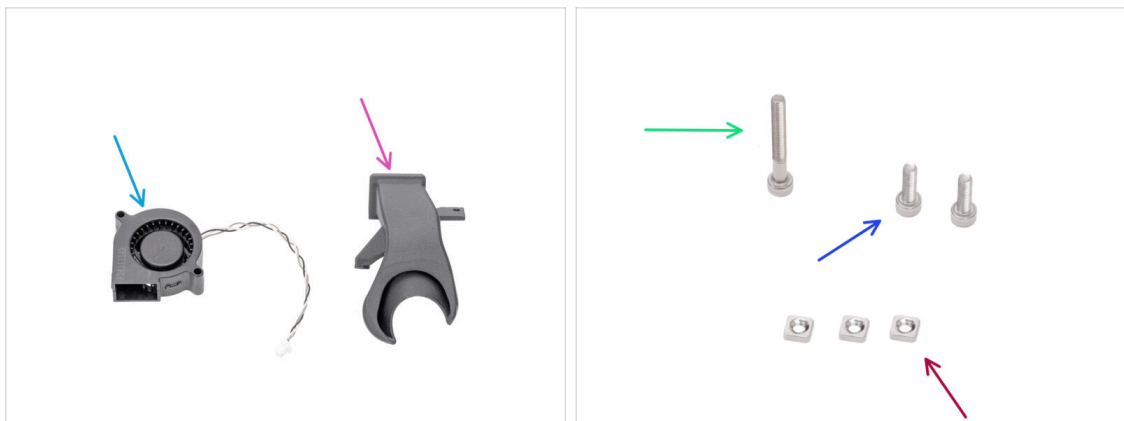

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Print fan [wentylator wydruku] (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics*
- Fan-shroud [kanał wentylatora] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- Śruba M3x25 (1x)
- Śruba M3x10 (2x)
- Nakrętka kwadratowa M3nS (3x)


KROK 45 Montaż kanału wentylatora



- Wsuń dwie nakrętki M3nS w kieszenie w kanale wentylatora [Fan-shroud] z jednej strony.
- Z drugiej strony wsuń jedną nakrętkę M3nS w kieszeń w kanale wentylatora.
- Wsuń wentylator wydruku do kanału wentylatora, jak na ilustracji. Sprawdź prawidłową orientację części.
- Przymocuj wszystkie części jedną śrubą M3x25.

⚠ Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, aby nie uszkodzić obudowy wentylatora.

KROK 46 Montaż wentylatora wydruku

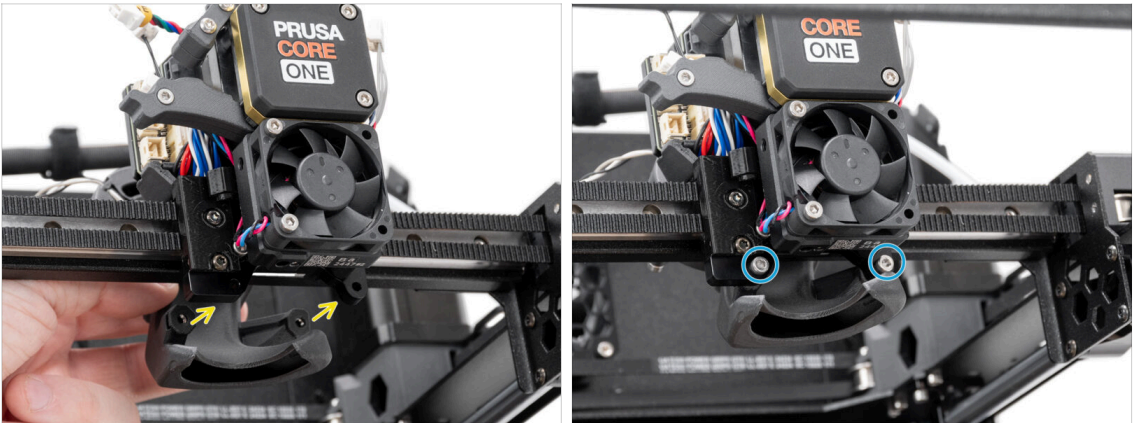


- Przymocuj zespół wentylatora wydruku do tylnej części Nextrudera.
- Wyrównaj otwory we wsporniku Nextrudera z otworami w kanale wentylatora.
- Przymocuj kanał wentylatora do uchwyty Nextrudera dwoma śrubami M3x10.

KROK 47 Hotend: przygotowanie części



- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Śruba radełkowana (2x) znajdują się w pakiecie Electronics
- Zespół hotendu Prusa (1x) znajduje się w pakiecie Electronics


KROK 48 Montaż hotendu

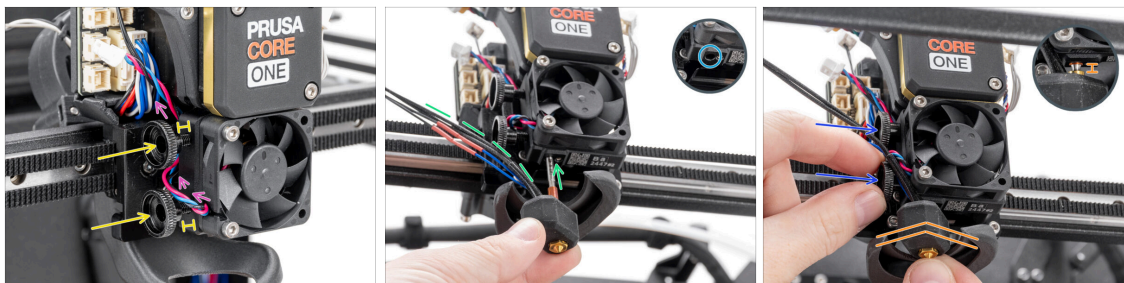

- ✦ Poprowadź przewód wentylatora radiatora nad pierwszym gwintowanym otworem w radiatorze.
- ✦ Umieść dwie śruby radełkowane w radiatorze. **Nie dokręcaj ich całkowicie.** Na razie wystarczą dwa obroty.
- ✦ Przyjrzyj się uważnie spodniej stronie radiatora i znajdź otwór do montażu hotendu.
- ✦ Włóż rurkę hotendu (prowadnicę dyszy) do otworu i wsuń całość do radiatora.
- ✦ Skieruj przewody w lewo zgodnie z ilustracją.
- ✦ Wsuń zespół hotendu do radiatora, aż dotrze do końca. Między radiatorem a mosiężną tulejką na dyszy powinna być około 2-milimetrowa szczelina (0.08").
- ✦ Dociskając zespół hotendu, **mocno dokręć obie śruby radełkowane.**

⚠ **Uważaj, aby nie przygnieść żadnych przewodów między śrubami a radiatorem!**

KROK 49 Podłączenie przewodów radiatora

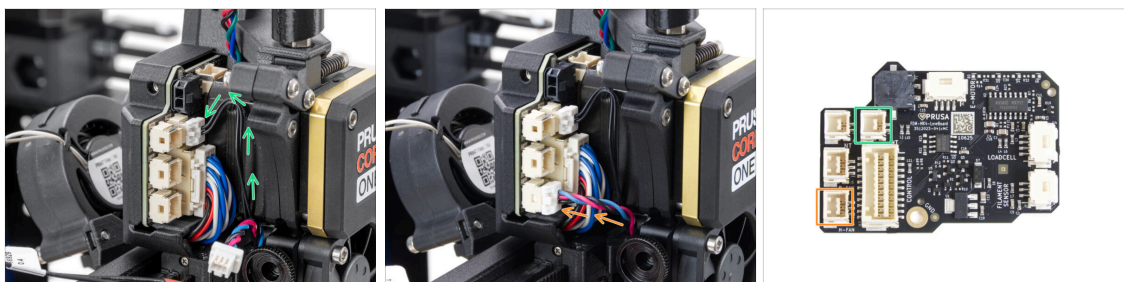


- ✦ Podłącz złącze termistora NTC do gniazda znajdującego się nad główną wiązką na płycie Loveboard.
- ✦ Podłącz złącze wentylatora hotendu do dolnego gniazda w lewym rzędzie płytki LoveBoard.

KROK 50 Podłączenie przewodów hotendu




- Poprowadź przewód termistora hotendu przez klips na Nextruderze i podłącz go do płytki LoveBoard.
- Poprowadź przewód grzałki hotendu przez klips na Nextruderze i podłącz go do płytki LoveBoard.

KROK 51 Podłączenie wentylatora wydruku

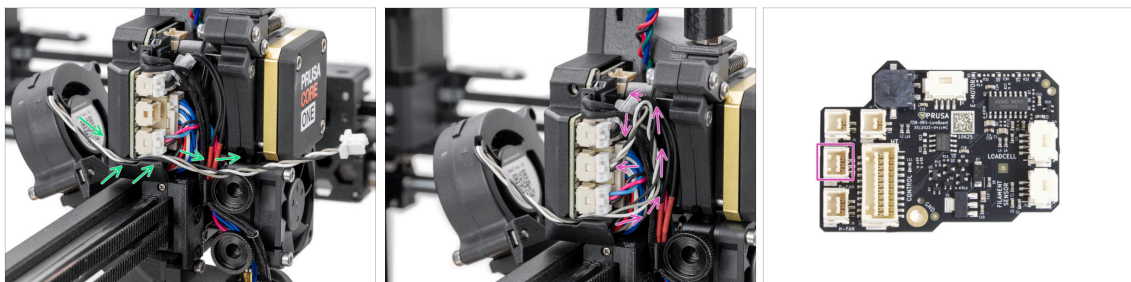


- Poprowadź przewód wentylatora wydruku przez kanał w plastikowej osłonie.
- Utwórz pętlę z przewodu wentylatora wydruku i podłącz go do środkowego gniazda na płycie LoveBoard.

KROK 52 Podłączenie silnika ekstrudera

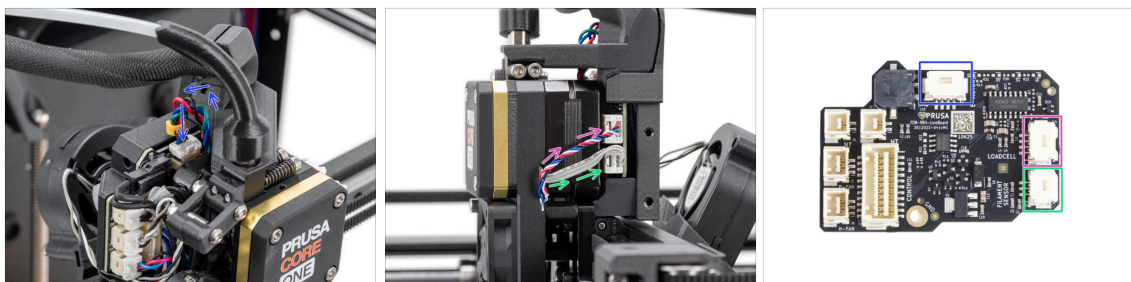

- Podłącz silnik Nextrudera (oznaczony literą E) do gniazda skierowanego do góry.
- Podłącz przewód czujnika tensometrycznego (dolny przewód) do górnego gniazda po prawej stronie Nextrudera.
- Podłącz czujnik filamentu (górny przewód) do dolnego złącza.


KROK 53 Pokrywy LoveBoard: przygotowanie części

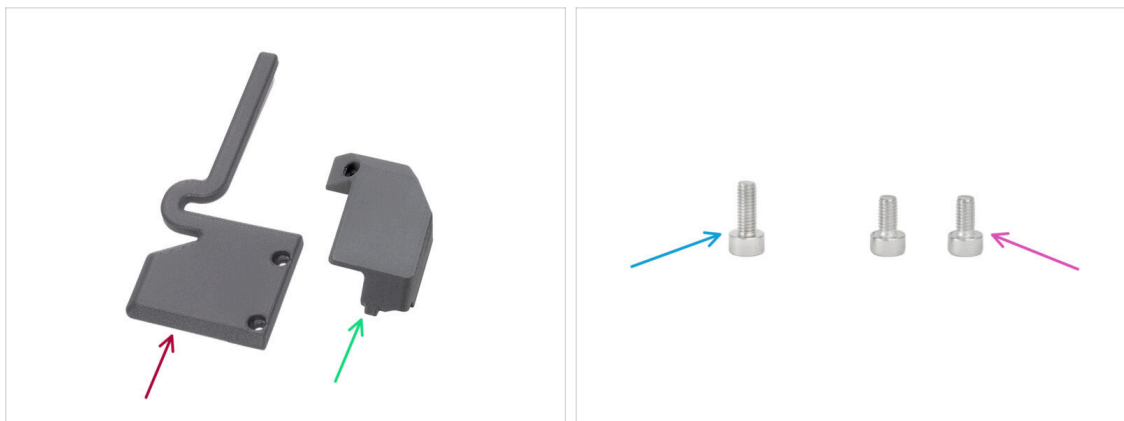

Do kolejnych etapów przygotuj:


- 🟢 Printhead-cover-right-lever [boczna pokrywa z ramieniem] (1x)
- 🟠 Printhead-cover-right [pokrywa głowicy - prawa] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
- 🟡 Śruba M3x10 (1x)
- 🟣 Śruba M3x6 (2x)

KROK 54 Zakrycie płytki LoveBoard

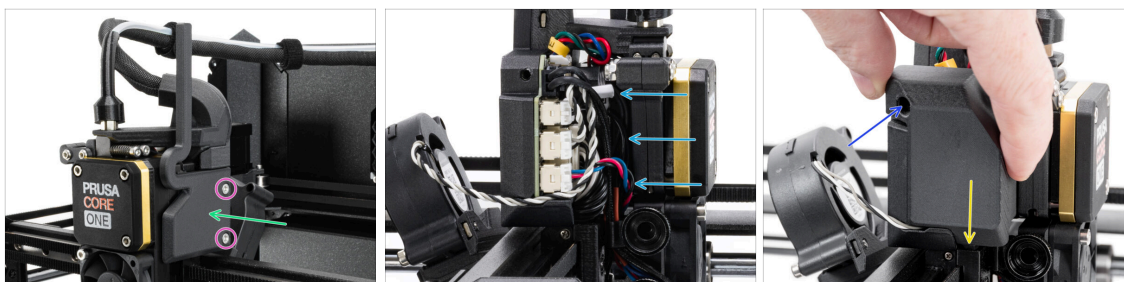

- 🟢 Załóż prawą pokrywę głowicy z ramieniem [Printhead-cover-right-lever] na Nextruder z prawej strony.
- ⚠️ **Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!**
- 🟣 Przymocuj pokrywę dwoma śrubami M3x6.
- 🟡 Dociśnij przewody do płyty LoveBoard tak bardzo, jak to możliwe, aby nie wystawały i nie przeszkadzały w montażu pokrywy.
- 🟡 Załóż lewą pokrywę głowicy [Printhead-cover-left] na Nextruder z lewej strony.
- 🟠 **Zwróć uwagę na występ na spodzie pokrywy - musi pasować do odpowiednika na Nextruderze.**
- 🟡 Przykręć pokrywę śrubą M3x10.

KROK 55 LoveBoard: kontrola okablowania

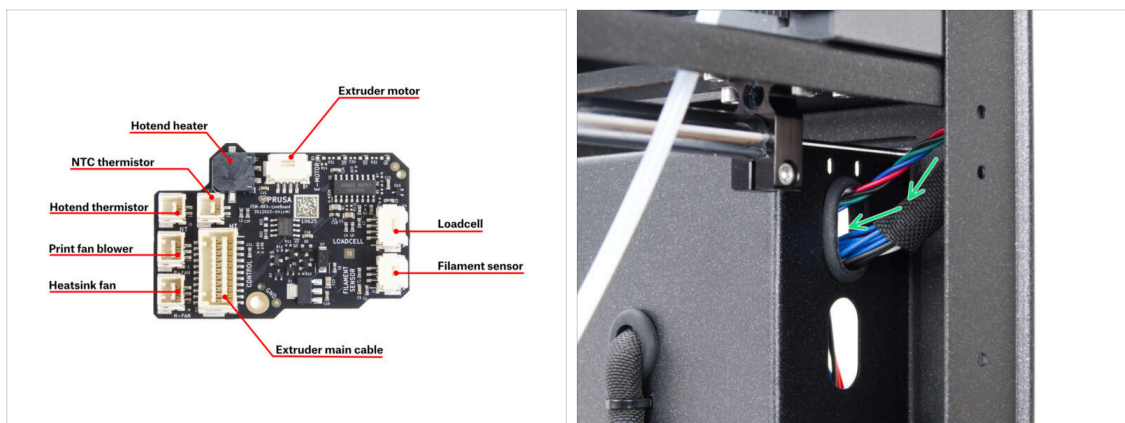


⚠ Przed przykryciem elektroniki sprawdź podłączenie wszystkich przewodów.

i Kliknij ilustrację, aby otworzyć ją w wysokiej rozdzielczości.

➡ Poprowadź wiązkę przez górny otwór po prawej stronie tylnego panelu.

⬛ Pozostaw koniec wiązki luźny na tym etapie.

KROK 56 Organizacja głównej wiązki przewodów

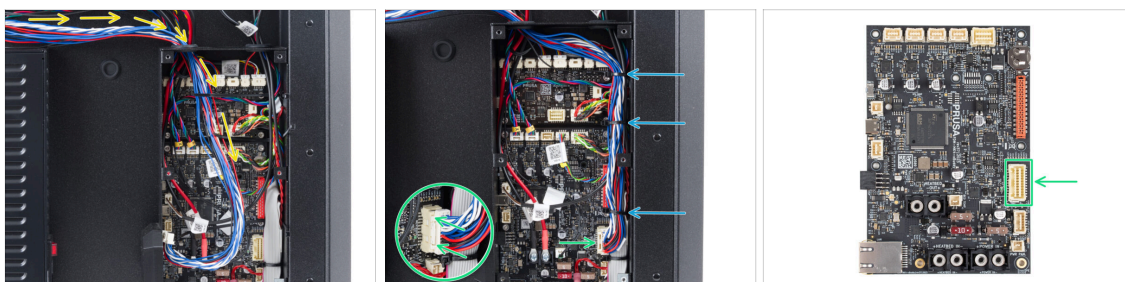

⬛ Obróć drukarkę tyłem do siebie.


➡ Poprowadź główną wiązkę przez otwór po lewej stronie do obudowy xBuddy.

➡ Podłącz główną wiązkę do gniazda po prawej stronie płyty xBuddy.

i Jeśli złącze nie sięga gniazda lub wiązka jest zbyt napięta, wróć do kroku **Organizacja głównej wiązki przewodów** i wyciągnij wiązkę lekko w dół z klipsa [main-cable-clip].


➡ Zamocuj przewody opaskami zaciskowymi, które wcześniej zostały przewleczone przez otwory w obudowie xBuddy. Ostrożnie odetnij nadmiar, **zwracając szczególną uwagę na przewody.**

KROK 57 Czas na Haribo

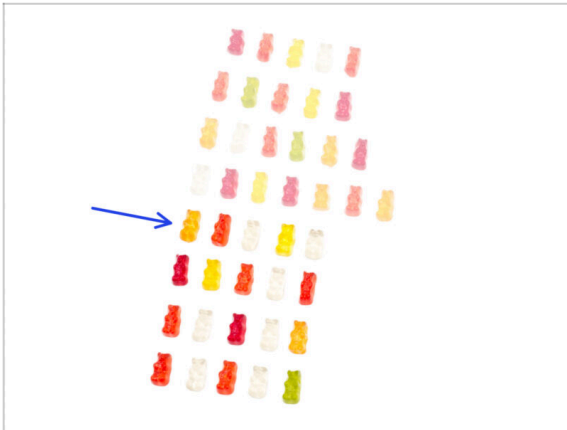

- Odzyskaj energię i ruszaj dalej!
- Zjedz piąty rząd.
- Jeszcze Ci mało?

KROK 58 Gotowe

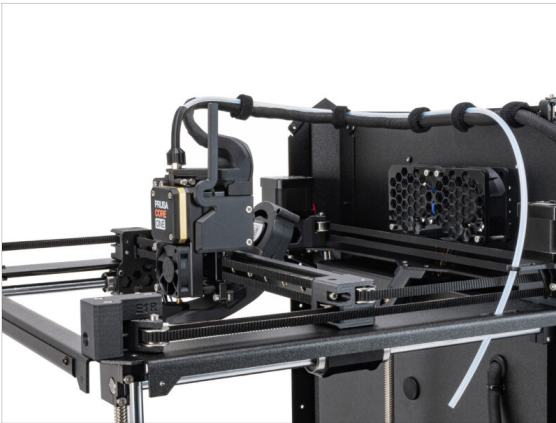


- Gratulacje! Właśnie pomyślnie zmontowaliśmy Nextruder.
- Przejdźmy do kolejnego rozdziału.

7. Panele i elektronika




KROK 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale

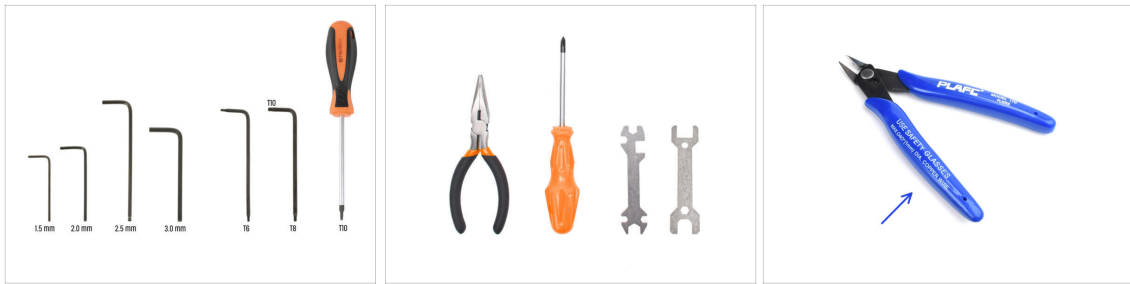

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz imbusowy 1,5 mm
- Klucz Torx T10
- Szczypce spiczaste
- Obcinaczki boczne (opcjonalnie)


KROK 2 Przednie profile: przygotowanie części

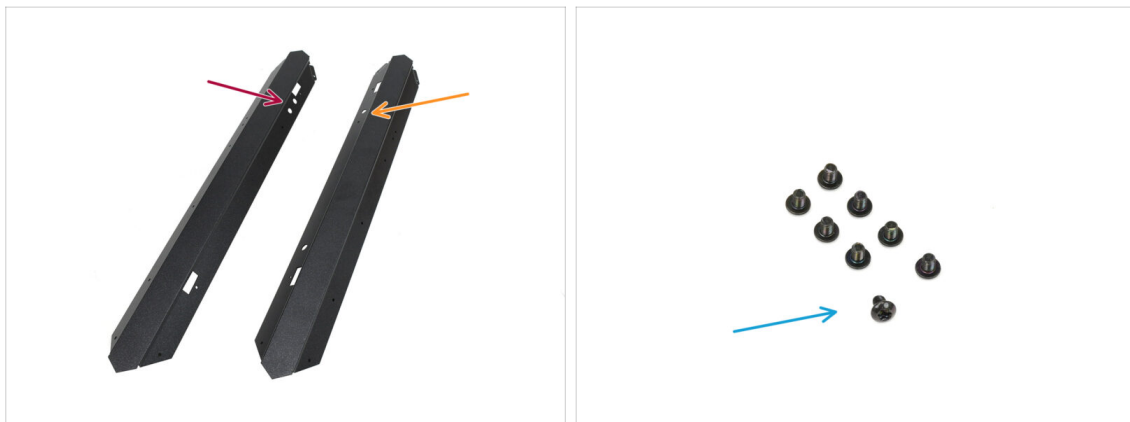

Do kolejnych etapów przygotuj:


- Front Left Profile [przedni lewy profil] (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 1/3*
 - ❶ Z dwoma okrągłymi otworami na górze.
- Front Right Profile [przedni prawy profil] (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 1/3*
 - ❶ Z jednym okrągłym otworem na górze.
- Śruba M3x4rT (8x)

KROK 3 Montaż przedniego prawego profilu

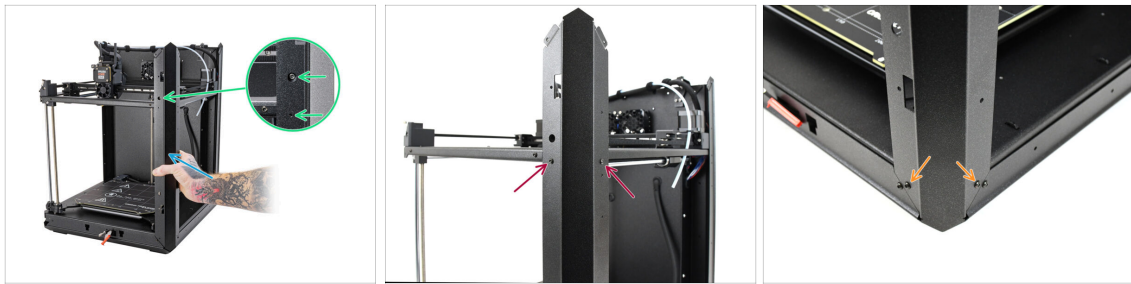


- Przymocuj przedni prawy profil do drukarki.
- ① Upewnij się, że używasz właściwego profilu - powinien on mieć **jeden duży okrągły otwór** na śrubę napinającą pasek.
- Wyrównaj profil tak, aby otwór na śrubę kalibracyjną i mniejszy otwór na śrubę pokrywały się z gwintem.
- Przymocuj profil do zespołu CoreXY dwoma śrubami M3x4rT.
- Przymocuj profil na dole dwoma śrubami M3x4rT.

KROK 4 Montaż przedniego lewego profilu

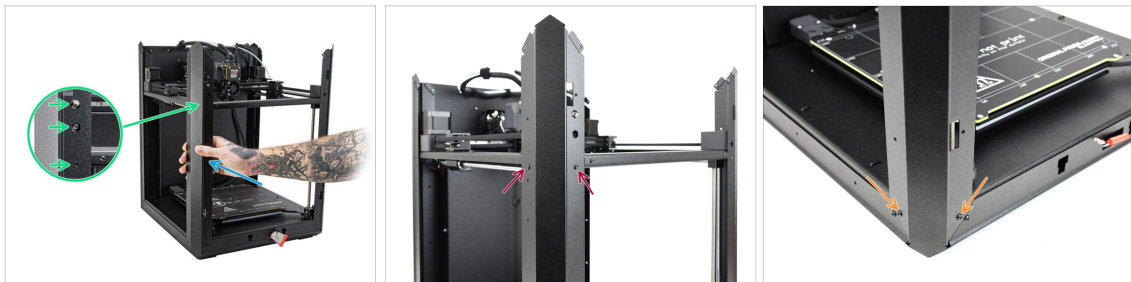

- Przymocuj przedni lewy profil do drukarki.
- ① Upewnij się, że używasz właściwego profilu - powinien on mieć **dwa duże okrągłe otwory** na czujnik drzwi i śrubę napinającą pasek.
- Wyrównaj profil tak, aby otwory pasowały do siebie. **Uważaj, aby nie zgiąć dźwigni czujnika drzwi!**
- Przymocuj profil do zespołu CoreXY dwoma śrubami M3x4rT.
- Przymocuj profil na dole dwoma śrubami M3x4rT.

KROK 5 Górne profile: przygotowanie części

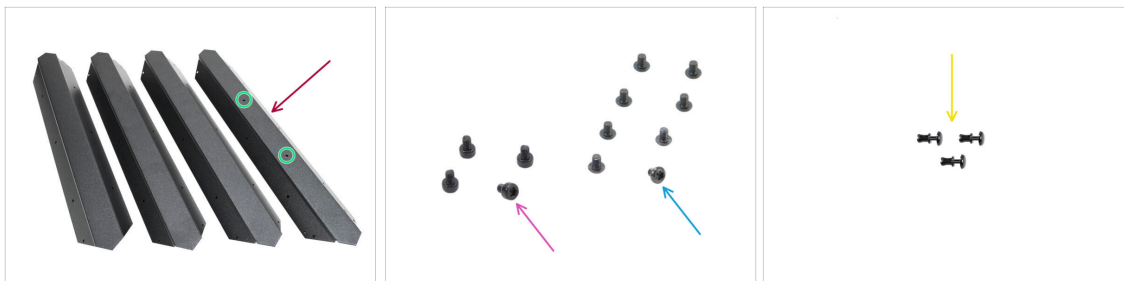

- Top Profile [górny profil] (4x) znajdują się w pakiecie *Metal parts 1/3*
- Zwróć uwagę, że jeden z profili ma dwa otwory pośrodku - jego miejsce jest z tyłu.
- Śruba M3x4rT (8x)
- Śruba M3x4 (4x) z innym rodzajem łba
- Nit nylonowy (3x)

KROK 6 Montaż górnych profili I




- ⚠ Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi częściami blaszanymi, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Umieść górny profil z dwoma otworami na płaskiej stronie tak, jak na ilustracji.
- Ustaw część zgodnie z ilustracją. **Użyj zakładki jako odniesienia.**
- Połóż dowolny z górnych profili po lewej stronie i ustaw zgodnie z ilustracją. **Użyj zakładki jako odniesienia.**
- Złóż profile ze sobą.
 - ⚠ Zakładka płyty przedniej (niebieska strzałka) musi wchodzić **pod** lewy profil uniwersalny (zielona strzałka), a nie na niego.
- Wyrównaj otwory w obu profilach i przykręć je śrubą M3x4.
- Zastosuj tę samą procedurę dla drugiej pary profili, tworząc drugi narożnik i przykręć je śrubą M3x4.

KROK 7 Montaż górnych profili II



- Przymocuj do siebie zespoły profili narożnych, wyrównując otwory w zakładkach z otworami w profilach.
- ⚠ Upewnij się, że zakładki są wsunięte **pod** profile.
- Połącz oba zespoły profili dwoma śrubami M3x4.

KROK 8 Wyrównanie górnych profili

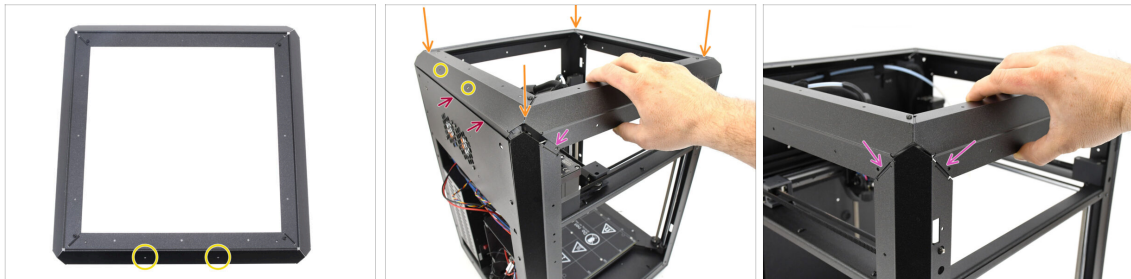

- Znajdź profil z **dwoma otworami pośrodku** - ta część powinna znaleźć się **z tyłu drukarki**.
- Załóż górny profil na drukarkę, upewniając się, że dwa otwory są skierowane do tyłu.
 - Wystająca krawędź tylnego profilu musi być przykryta tylnym panelem.
 - Po bokach i z przodu profile muszą nachodzić na zakładki z gwintowanymi otworami.

KROK 9 Montaż górnych profili



- Po prawidłowym wyrównaniu wszystkich profili górnych, przymocuj je pozostałymi 8 śrubami M3x4rT w narożnikach.
- Przymocuj tylny panel do górnego profilu trzema nylonowymi nitami.

KROK 10 Śruby mocujące CoreXY: przygotowanie części



- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Śruba M3x4rT (4x)

KROK 11 Przymocowanie zespołu CoreXY



- Wyrównaj zespół CoreXY tak, aby gwintowane otwory pasowały do otworów na śruby w tylnych profilach. Może być konieczne popchnięcie całego zespołu do góry.
- Przykręć zespół CoreXY czterema śrubami M3x4rT we wskazanych otworach.

KROK 12 Podstawa bocznego czujnika: przygotowanie części



- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Filament-sensor-body [korpus czujnika filamentu] (1x)
- Filament-sensor-lever [dźwignia czujnika filamentu] (1x)
- Filament-sensor-switch [przełącznik czujnika filamentu] (1x)
- Śruba M3x10 (1x)
- Magnes 10x6x2 mm (2x) *znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Ferromagnetyczna kulka 7 mm (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Podkładka M3w (1x)

KROK 13 Montaż podstawy bocznego czujnika



- Wsuń jeden z magnesów do dedykowanej kieszeni w dźwigni.
- Umieść kulkę w odpowiednim otworze po wewnętrznej stronie podstawy czujnika.
- Umieść dźwignię z magnesem w podstawie.

i Część z magnesem powinna być umieszczona obok kulki.

Pamiętaj, że kulka zostanie przyciągnięta do magnesu - upewnij się, że pozostaje bezpiecznie na miejscu.

- Przymocuj dźwignię śrubą M3x10 z podkładką M3w. Na razie dokręć ją tylko o kilka obrotów - tylko na tyle, aby utrzymać ją na miejscu.

! **Nie dokręcaj śruby do końca.** W przeciwnym razie dźwignia nie będzie się poruszać, a czujnik nie będzie działać!

KROK 14 Test dźwigni



- Sprawdź, czy dźwignia może się swobodnie poruszać.
- Jeśli dźwignia nie porusza się z luzem lub nie można jej w ogóle poruszyć, poluzuj śrubę o ćwierć obrotu i sprawdź ponownie.


! Śruba **nie może być całkowicie dokręcona**, aby dźwignia mogła się swobodnie poruszać.

KROK 15 Montaż przełącznika



- Wsuń drugi magnes 10x6x2 do przełącznika [filament-sensor-switch].
- Umieść przełącznik czujnika filamentu [filament-sensor-switch] w korpusie [filament-sensor-body].
- Przesuń przełącznik do lewej pozycji, tak aby magnesy znalazły się naprzeciwko siebie.
- Upewnij się, że **magnesy się odpychają** - elementy powinny się samoczynnie odsuwać.
- **Jeśli się przyciągają:** wyjmij magnes z przełącznika i odwróć go. Następnie sprawdź ponownie.
- ⓘ *Pro tip: Użyj jednego z cienkich kluczy imbusowych lub Torx, aby wyjąć magnes z przełącznika.*

KROK 16 Czujnik IR: przygotowanie części

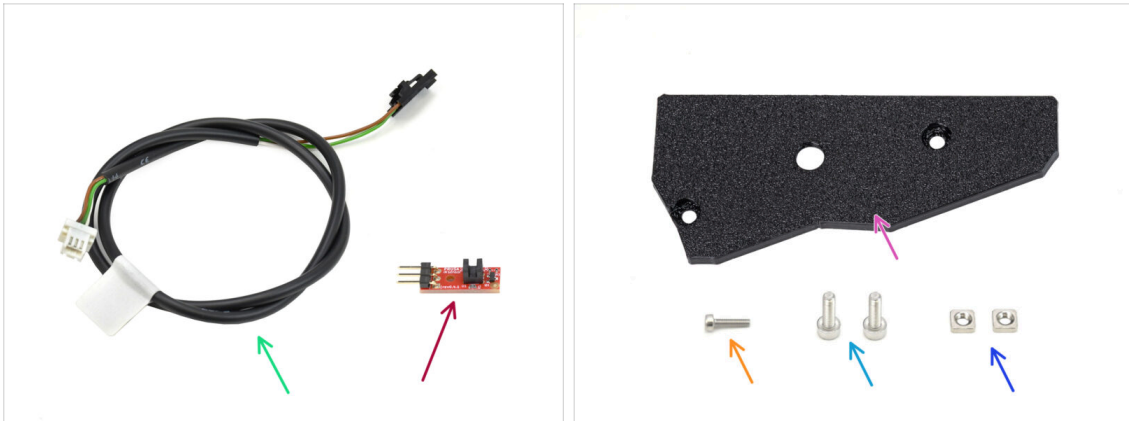

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Side Filament Sensor Cable [przewód bocznego czujnika filamentu] (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- Czujnik filamentu IR (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber*
- Side Filament Sensor Cover [pokrywa bocznego czujnika filamentu] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- Śruba M2x8 (1x)
- Śruba M3x10 (2x)
- Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)

KROK 17 Podłączenie czujnika IR




- Podłącz przewód czujnika filamentu do gniazda na czujniku.
- ⚠ Przed podłączeniem upewnij się, że złącze jest prawidłowo ustawione!**
- W CORE One brązowy przewód należy podłączyć do pinu +5V.
- Biały przewód łączy się z pinem GND.

KROK 18 Montaż czujnika IR



- Najpierw umieść przewód w rowku. Czarne złącze powinno znajdować się mniej więcej pośrodku podstawy czujnika.
- Umieść czujnik IR w przeznaczonym do tego rowku.
- Dźwignia musi pasować do bramki optycznej czujnika.
- Upewnij się, że ani złącze, ani przewody nie dotykają dźwigni, ponieważ może to uniemożliwić prawidłowe działanie czujnika.
- Przymocuj czujnik śrubą M2x8 używając klucza imbusowego 1,5 mm.

KROK 19 Montaż pokrywy bocznego czujnika

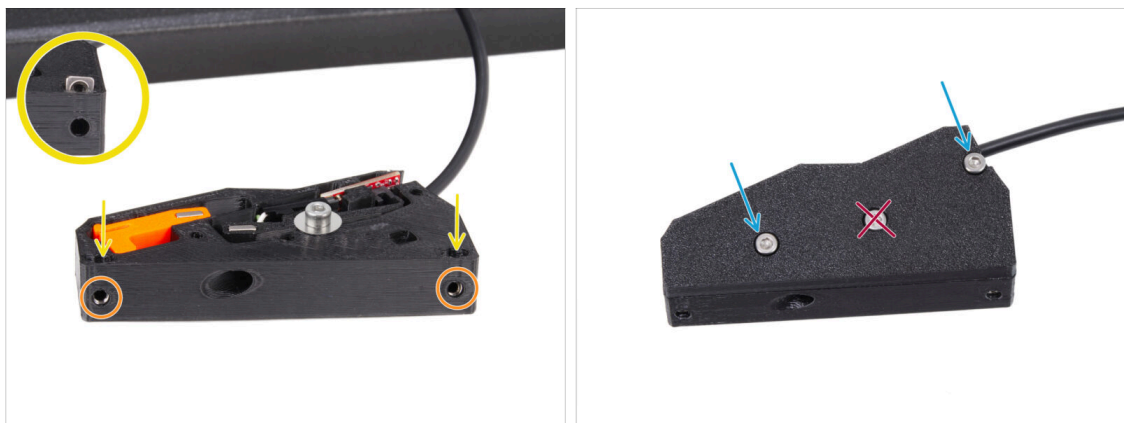

- Umieść dwie nakrętki M3nS we wskazanych otworach. **Wciśnij je do końca** kluczem imbusowym 1,5 mm.
 - Spójrz z boku, aby upewnić się, że gwinty w nakrętkach pokrywają się z otworami.
 - Przyłóż pokrywę do zespołu.
 - Przykręć pokrywę dwoma śrubami M3x10 po bokach.
- ⚠ Nie dokręcaj śruby na środku! W przeciwnym razie czujnik przestanie działać.**

KROK 20 Boczny czujnik filamentu: przygotowanie części



- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Zespół bocznego czujnika filamentu (1x) *zmontowany wcześniej*
- Tuleja zaciskowa (1x) *znajduje się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Opaska zaciskowa (3x)

KROK 21 Montaż bocznego czujnika filamentu




- Przełóż jedną opaskę zaciskową przez wskazane otwory. Użyjemy jej do zamocowania przewodu pod metalowym profilem.
 - Włóż tuleję zaciskową do wskazanego otworu na zespole czujnika.
 - Podłącz zespół czujnika do rurki PTFE wychodzącej z drukarki.
- ⚠ Upewnij się, że rurka jest wsunięta do końca.

KROK 22 Ułożenie przewodu czujnika filamentu




- Przesuń zespół czujnika w górę, mniej więcej do środka ramy drukarki, aby prawidłowo ustawić przewód.
- Po umieszczeniu przewodu w odpowiednim miejscu przymocuj go pod metalowym profilem opaską zaciskową. Zaciśnij ją lekko, umożliwiając późniejszą regulację przewodu i odetnij jej nadmiar.
- Poprowadź przewód czujnika przez dedykowany otwór do tylnej części drukarki.
- Z tyłu drukarki poprowadź przewód do obudowy xBuddy. Pozostaw go na razie luźno.

KROK 23 Podłączenie bocznego czujnika filamentu

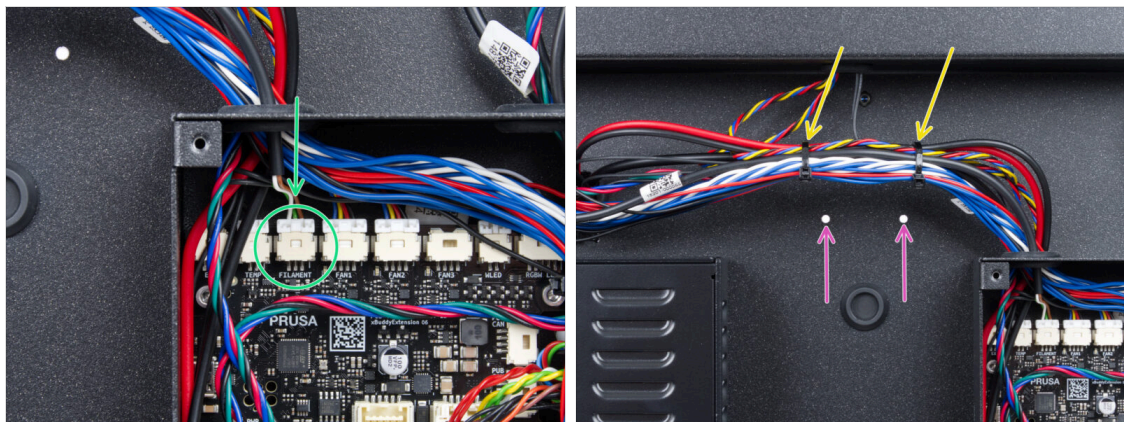

- Podłącz przewód bocznego czujnika filamentu do gniazda oznaczonego FILAMENT w górnej części płyty rozszerzeń xBuddy extension.
- ⓘ Do pomocy możesz użyć szczypiec spiczastych, ale uważaj, aby nie uszkodzić przewodów.
- Przymocuj wiązkę przewodów we wskazanym miejscu dwoma opaskami zaciskowymi.
 - Przymocuj przewody w **najwyższej możliwej pozycji** i upewnij się, że dwa otwory w panelu poniżej są wolne.
- ⚠ Nie zaciskaj zbyt mocno opasek zaciskowych ani nie naprężaj zbyt mocno przewodów!

KROK 24 Antena NFC: przygotowanie części

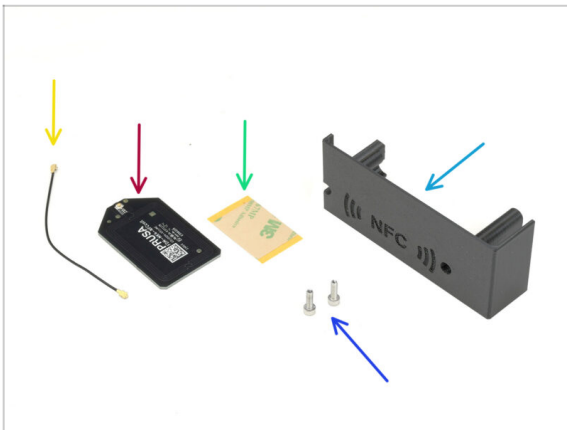

- Do kolejnych etapów przygotuj:
- El-box-cover [pokrywa zacisków płytki] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
- Śruba M3x10 (2x)
- Cewka NFC (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber*
- Taśma samoprzylepna dwustronna 32 x 25 mm (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber*
- Przewód cewki NFC (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Chamber*

KROK 25 Przyklejenie taśmy dwustronnej




- Zdejmij żółtą warstwę ochronną z taśmy dwustronnej.
- Przyklej taśmę na płaską stronę cewki NFC, upewniając się, że przylega prawidłowo.
- Odklej pozostałą warstwę ochronną z cewki NFC.

KROK 26 Montaż cewki NFC




- Przyklej cewkę NFC do wewnętrznej strony pokrywy zacisków płytki [E1-box-cover], w okolicy pokazanej na ilustracji.
- ❗ Małe okrągłe złącze powinno znajdować się bliżej krawędzi pokrywy.
- Podłącz przewód do płytki, dopasowując złącza do siebie i lekko naciskając, aż poczujesz kliknięcie, co jest oznaką prawidłowego połączenia.
- ⚠ **Zachowaj ostrożność podczas podłączania przewodu cewki NFC. Nadmierny nacisk lub niewłaściwe dopasowanie złącza do gniazda może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.**

KROK 27 Podłączenie cewki NFC

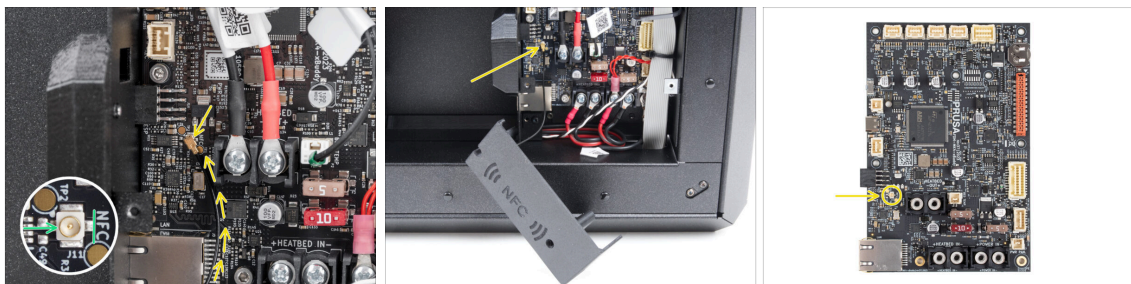

- Znajdź małe okrągłe złącze oznaczone NFC w lewym dolnym rogu płytki xBuddy.
- Podłącz przewód do płytki, dopasowując złącza do siebie i lekko naciskając, aż poczujesz kliknięcie.


KROK 28 Kontrola okablowania

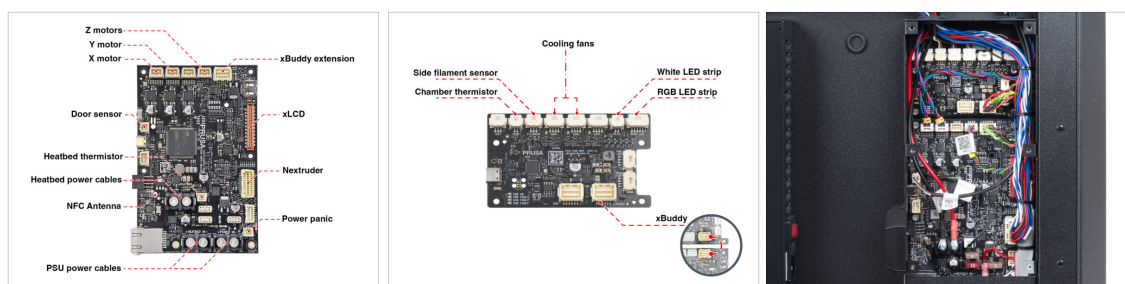

Porównaj swoje podłączenie elektroniki z ilustracją.

! Upewnij się, że złącza są wsunięte do końca, a przewody zasilacza dobrze dokręcone. W przeciwnym przypadku ryzykujesz uszkodzeniem drukarki!

KROK 29 Przygotowanie pokrywy elektroniki

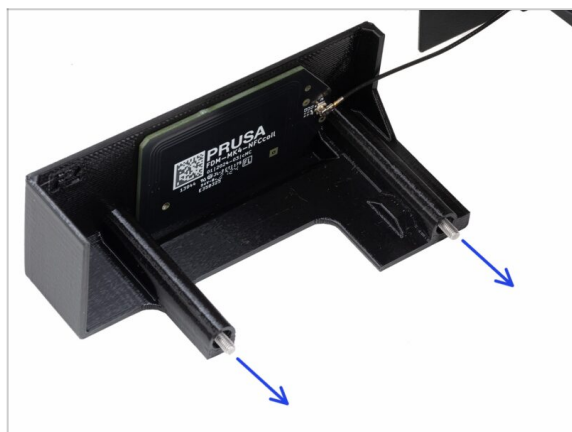

Wsuń dwie śruby M3x10 przez otwory w pokrywie zacisków płytki [el-box-cover].

KROK 30 Montaż pokrywy elektroniki




- ⬢ Upewnij się, że gwintowane otwory na spodzie obudowy xBuddy nie są zasłonięte przez przewody.
 - ⬢ Jeśli tak, przestaw przewody tak, aby zapewnić swobodny dostęp do otworów.
 - ⬢ Dopasuj pokrywę do otworu w obudowie xBuddy i zamocuj ją, dokręcając śruby.
 - ⬢ Poprowadź przewód cewki NFC przez przestrzeń między złączem Ethernet a przewodami zasilacza.
- ⚠ **Nie układaj przewodu nad złączem Ethernet lub terminalami zasilania.**
 Przewód może zostać uszkodzony podczas montażu pokrywy obudowy xBuddy.

KROK 31 Informacja o kamerze Buddy3D



- i Dla użytkowników planujących montaż kamery Buddy3D w przyszłości:
- ⬢ Jeśli planujesz używać kamery Buddy3D, przewód USB jest już poprowadzony.
 - 📌 Szczegółowe informacje na temat montażu i podłączenia kamery Buddy3D znajdziesz w tym przewodniku: **Montaż kamery Buddy3D w CORE One**

KROK 32 Obudowa xBuddy: przygotowanie części

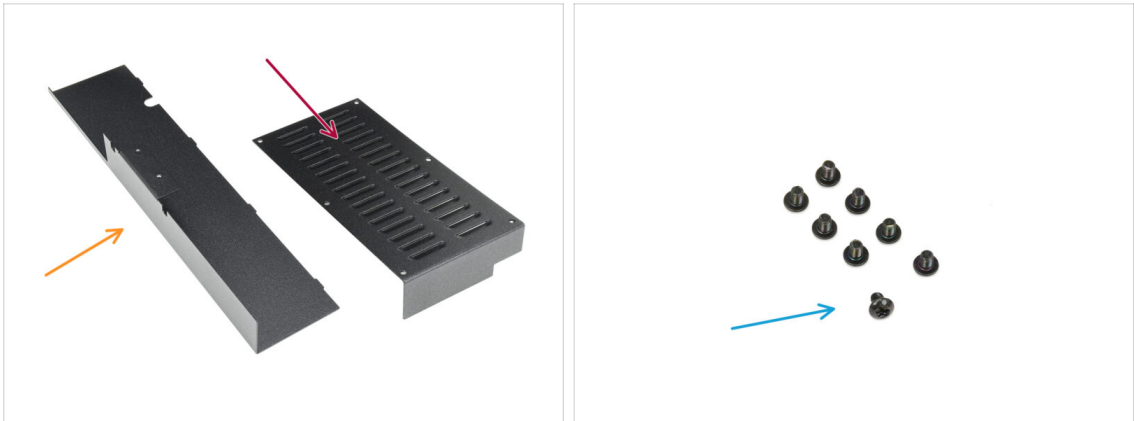

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Sheet metal back cover [maskownica przewodów] (1x) znajduje się w pakiecie Metal parts 2/3
- xBuddy cover [pokrywa obudowy xBuddy] (1x) znajduje się w pakiecie Metal parts 3/3
- Śruba M3x4rT (8x)

KROK 33 Montaż pokrywy xBuddy




- Ułóż przewody wewnątrz obudowy xBuddy tak, jak na ilustracji.
- Ostrożnie zakryj obudowę xBuddy, wsuwając najpierw wygiętą część pokrywy.
- ⚠ **Uważaj, aby nie zgnieć przewodów. Sprawdź dokładnie położenie przewodu cewki NFC.**
- Przymocuj pokrywę obudowy xBuddy sześcioma śrubami M3x4bT.

KROK 34 Montaż tylnej pokrywy




- Wyrównaj tylną maskownicę tak, aby przewody zostały ułożone na „tacce”.
- Umieść tylną maskownicę przewodów we wgłębieniu. Dociśnij do drukarki, a następnie przesunij w górę, aby ją zatrzasknąć.
- Maskownica ma cztery zaczepy, które muszą wejść w szczeliny na korpusie drukarki.
- Przymocuj tylną pokrywę dwoma śrubami M3x4rT od wewnątrz drukarki.

KROK 35 Prawa strona: przygotowanie części

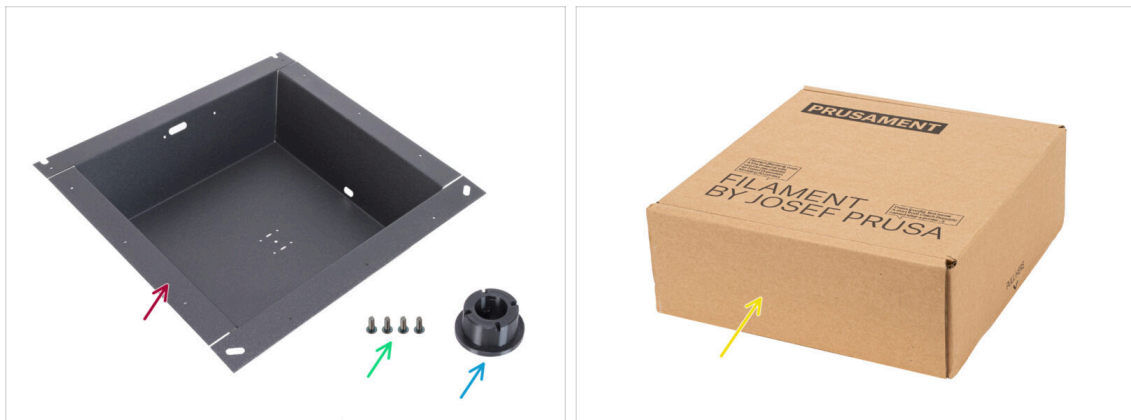


- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Right side sheet metal [prawy panel] (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 2/3*
- ⚠ **Prawy panel** możesz łatwo zidentyfikować po otworach na śruby pośrodku.
- Śruba M3x8rT (4x) *znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Puck-universal [krążek uniwersalny] (1x)
- Dowolne kartonowe pudełko
- 📌 Wskazówka: dobrze sprawdza się pudełko po Prusamencie.

KROK 36 Montaż krążka uchwytu szpuli

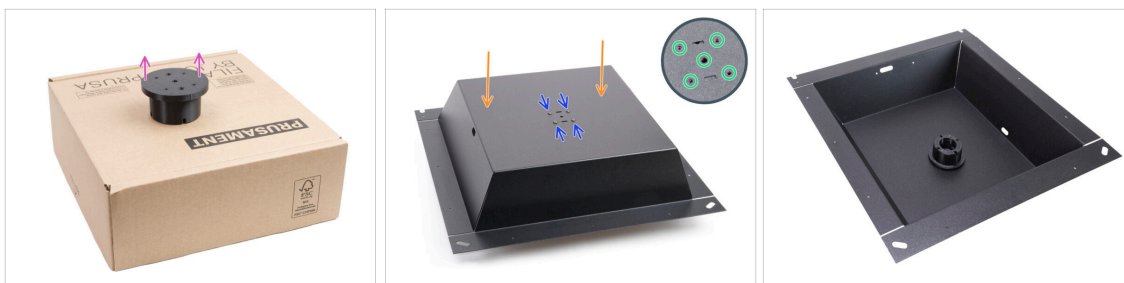


- ✿ Połóż krążek na pudełku tak, aby otwory na śruby były skierowane do góry.
 - ✿ Ostrożnie połóż prawy panel na krążku, ustawiając go na środku.
 - ✿ Wyrównaj otwory w krążku z otworami w prawym panelu.
 - ✿ Przykręć krążek czterema śrubami M3x8rT.
- i** Śruby mogą stawiać opór podczas dokręcania, ponieważ same wycinają gwint w otworze.

KROK 37 Prawy uchwyt: przygotowanie części

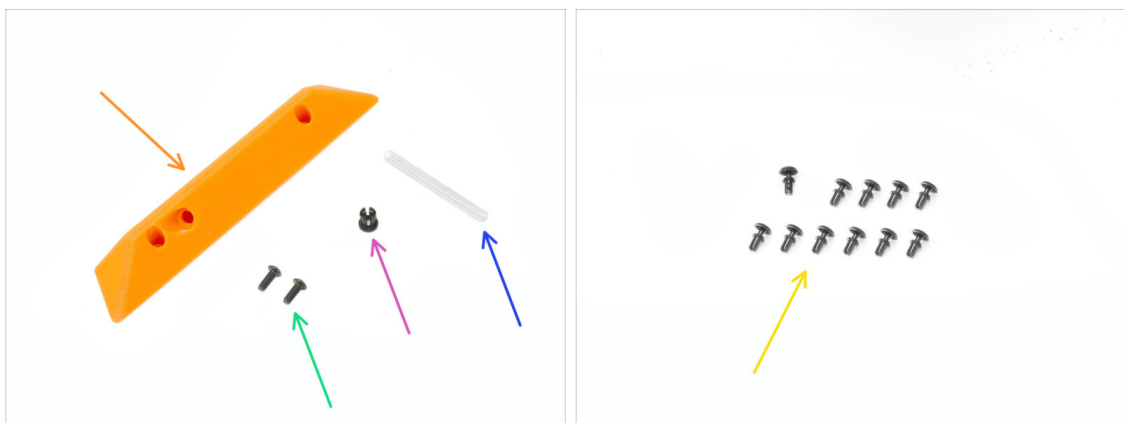

- Do kolejnych etapów przygotuj:**
- ✿ Side Handle [boczny uchwyt] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
 - ✿ Śruba M3x8rT (2x)
 - ✿ Tuleja zaciskowa (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
 - ✿ Rurka PTFE 45x4x2,5 (1x) znajduje się w pakiecie *CoreXY parts + Hinges set* (z elementami zawiasów)
 - ✿ Nit nylonowy (11x)

KROK 38 Montaż tulei zaciskowej

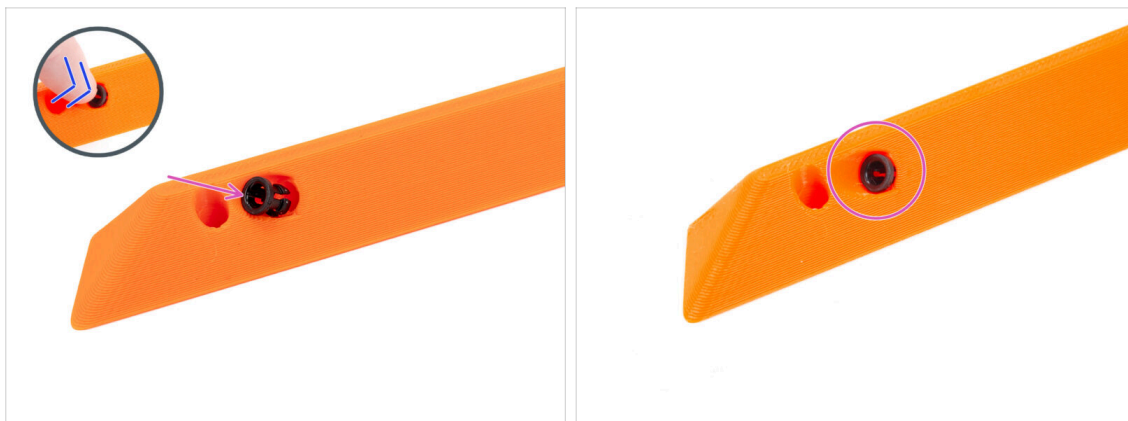


- ✎ Wciśnij tuleję zaciskową w otwór w uchwycie.
- ✎ Wciśnij tuleję do końca.


KROK 39 Montaż uchwytu



- ✎ Przyłóż zespół prawego panelu do prawej strony drukarki. Upewnij się, że wycięcia w kształcie litery U są skierowane do góry.
- ✎ Przymocuj prawy uchwyt do prawego panelu.
- ✎ Wsuń jedną śrubę M3x8rT przez tylny otwór w uchwycie i panel.
- ✎ Nałóż zespół bocznego czujnika filamentu na śrubę.
- ⚠ **Nie wyciągaj zespołu czujnika bocznego zbyt daleko - zamiast tego przysuń prawy panel tak blisko czujnika, jak to możliwe.**
- ✎ Dokręć śrubę tylko nieznacznie - nakrętka musi mieć swobodę ruchu.
- ✎ Wyrównaj boczny czujnik filamentu z przednim otworem na śrubę w panelu i uchwycie.

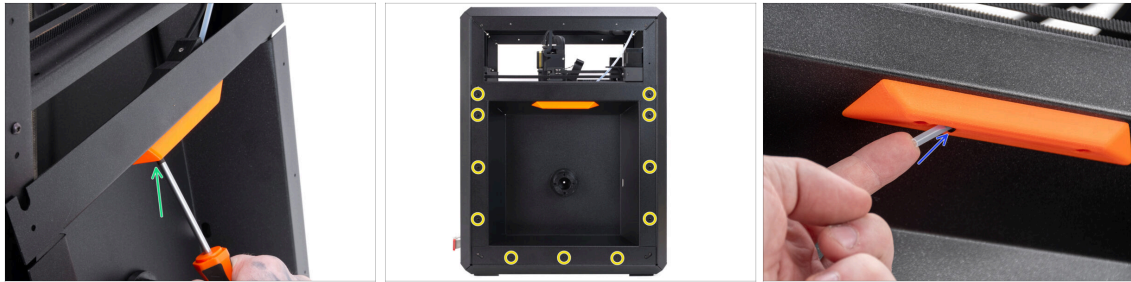
KROK 40 Montaż przedniej prawej strony

- Przymocuj prawy uchwyt i boczny czujnik filamentu do prawego panelu używając drugiej śruby M3x8rT.
- Przymocuj boczny panel do drukarki za pomocą 11 nylonowych nitów.
- Wsuń krótką rurkę PTFE 45x2,5x4 mm do końca w tuleję zaciskową.
- i Fragment rurki PTFE będzie wystawać z uchwytu.

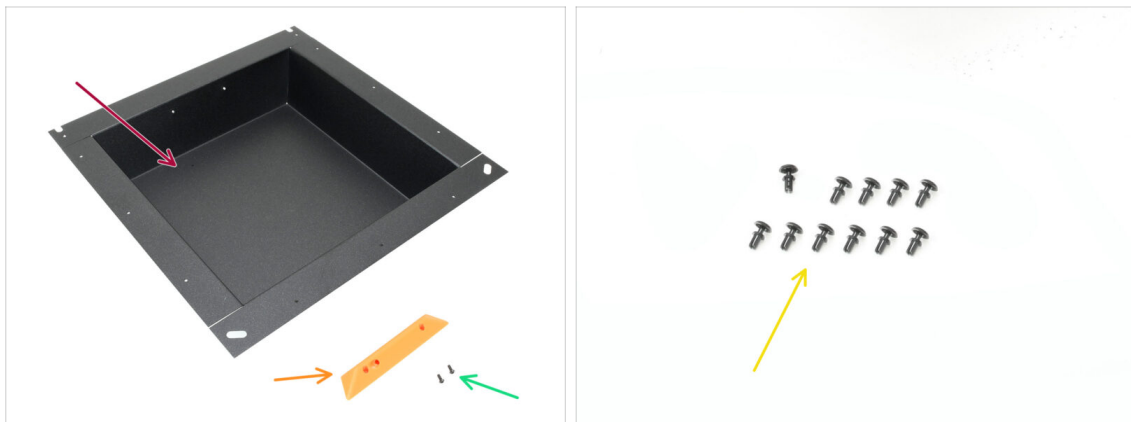KROK 41 Lewa strona: przygotowanie części


- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- Left side sheet metal [lewy panel] (1x) *znajduje się w pakiecie Metal parts 2/3*
 - Side Handle [boczny uchwyt] (1x) *znajduje się w pakiecie Printed parts*
 - Śruba M3x5rT (2x)
 - Nit nylonowy (11x)

KROK 42 Montaż lewego panelu

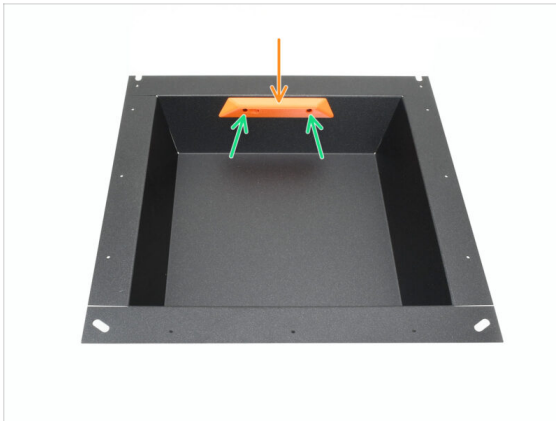

- 🟠 Wyrównaj uchwyt z gwintowanymi otworami w panelu.
- 🟢 Przymocuj uchwyt dwoma śrubami M3x5rT.
- 🟡 Przymocuj boczny panel do drukarki za pomocą 11 nylonowych nitów.

KROK 43 Czas na Haribo

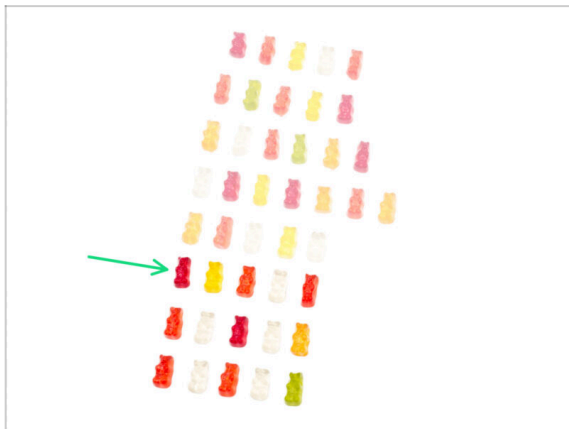

- ⬛ Dobra robota - nabierz sił na kolejne wyzwanie!
- 🟢 Zjedz szósty rząd.
- ⬛ Już prawie! Ale **ręce precz od ostatniej porcji żelków!**

KROK 44 Gotowe




- ◆ Gratulacje! Właśnie pomyślnie zmontowaliśmy korpus drukarki.
- ◆ Przejdźmy do kolejnego rozdziału.

8. Listwy, drzwi i xLCD



KROK 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale

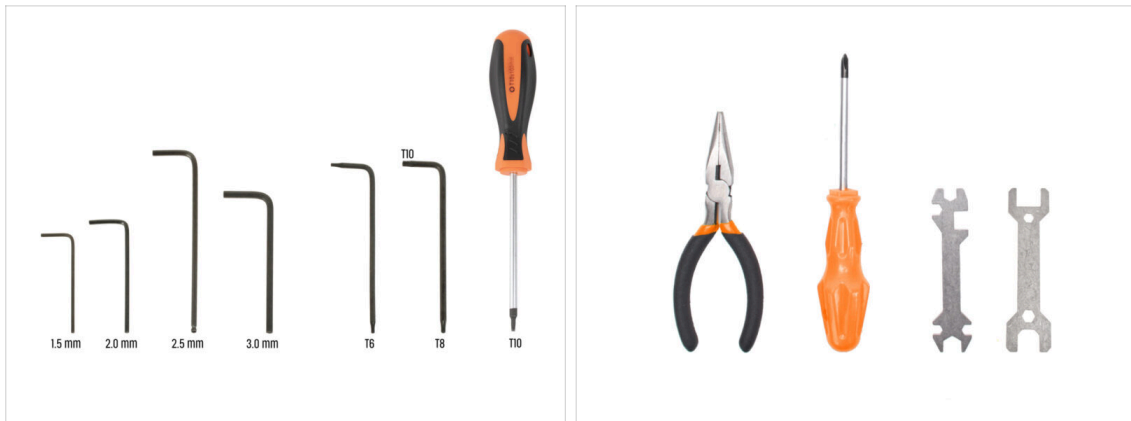

Do kolejnych etapów przygotuj:

- Klucz imbusowy 2,5 mm
- Klucz Torx T10
- Szczypce spiczaste


KROK 2 Górna pokrywa: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:


- Top cover [górna pokrywa] (1x) *znajduje się w pakiecie Plexi set*
- Vent cover [kratka wentylacyjna] (1x) *znajduje się w pakiecie Plexi set*
- Nakrętka samokontrująca M3nN (3x)
- Insulating insert [podkładka tłumiąca] (3x) *znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners*
- Ta część może mieć kolor szary lub czarny. Jednak kształt jest identyczny i nie ma to wpływu na procedurę.
- Śruba M3x12rT (3x)
- Nit nylonowy (4x)
- Upg-vent-block [zasuwa górnej kratki wentylacyjnej]

KROK 3 Odklejenie folii

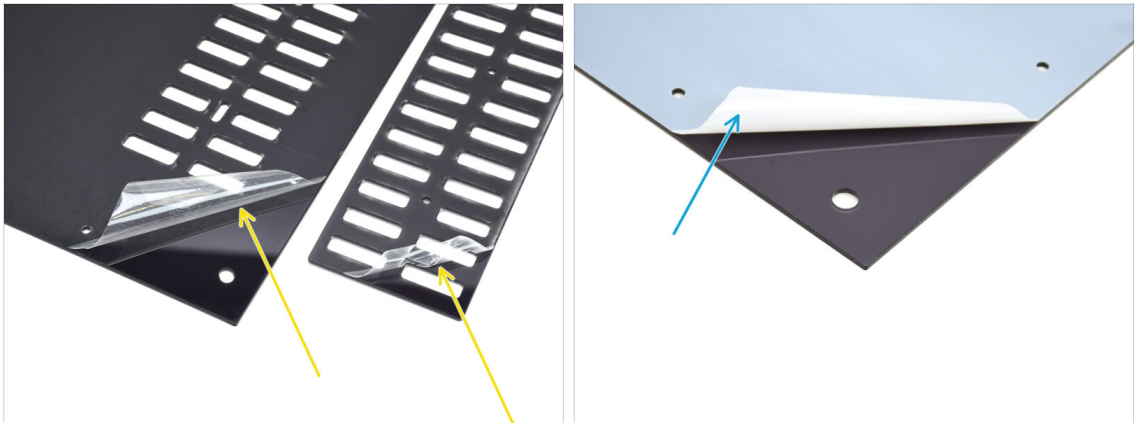

- 🟡 Najpierw ściągnij folię ochronną z obu plastikowych paneli.
- 🟢 Odwróć części i ściągnij folię ochronną z pozostałych stron.


KROK 4 Testowy montaż górnej pokrywy

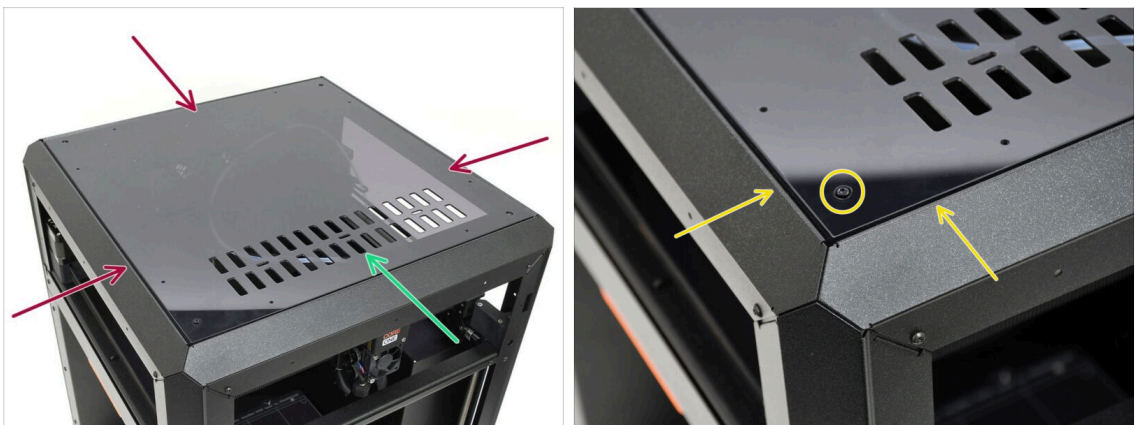

- 🔴 Połóż górną pokrywę na drukarce.
- 🟢 Część z otworami wentylacyjnymi powinna być skierowana do przodu drukarki.
- 🟡 We właściwej pozycji pokrywa będzie wyrównana z wgłębieniem, a łby śrub w rogach będą pasować do wycięć.
- 📄 (i) Jeśli otwory na śruby nie są wyrównane, odwróć pokrywę.


Spoiler alert: pokrywa nie jest symetryczna!

KROK 5 Montaż górnej pokrywy I

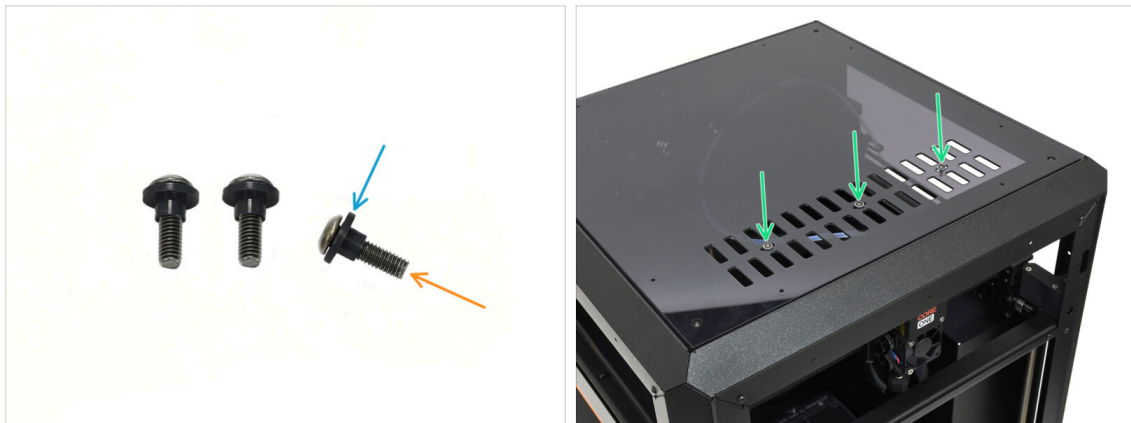

- Nałóż podkładki na wszystkie trzy śruby M3x10rT.
- Upewnij się, że kołnierz podkładki jest po stronie łba śruby.
- Wsuń śruby z podkładkami przez trzy otwory w panelu.

KROK 6 Montaż górnej pokrywy II

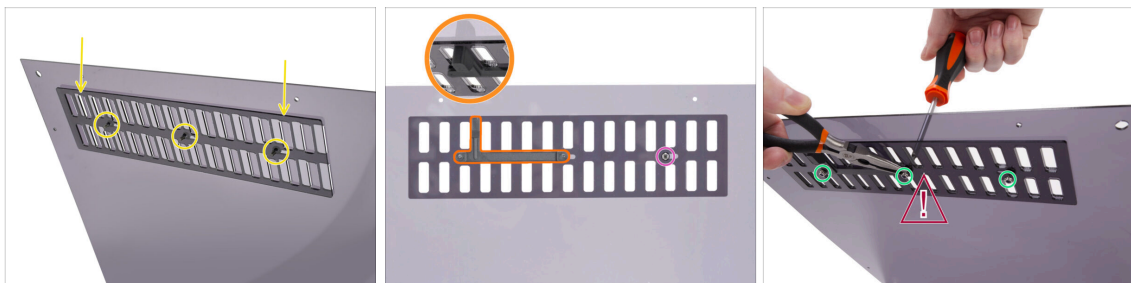

- Wyrównaj kratkę wentylacyjną ze śrubami na spodzie.
 - Ręcznie dokręć prawą nakrętkę M3nN na śrubie M3x12rT, aby zamocować pokrywę.
 - Przyłóż zasuwę górnej kratki wentylacyjnej [Upg-vent-block] do kratki. Upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona.
 - Przymocuj zasuwę górnej kratki wentylacyjnej [Upg-vent-block] nakrętkami M3nN. Przytrzymaj nakrętki szczypcami spiczastymi podczas dokręcania śrub.
- ⚠ Śruba musi być dokręcona na tyle, aby wyeliminować luz. Musi jednak pozostać luźna, w przeciwnym razie kratka wentylacyjna nie będzie się prawidłowo otwierać i zamykać.

KROK 7 Test wentylacji



- ◆ Spróbuj przesunąć jedną z trzech śrub ręką.
- ⓘ Otwory wentylacyjne muszą otwierać się i zamykać płynnie, bez wysiłku.
- ⚠ Jeśli ruch jest utrudniony, poluzuj śrubę, która go ogranicza.

KROK 8 Montaż górnej pokrywy



- ◆ Dopasuj pokrywę do wgłębienia na drukarce, upewniając się, że otwór wentylacyjny jest skierowany do przodu.
- ◆ Przymocuj pokrywę do ramy czterema nitami nylonowymi we wskazanych otworach.
- ⓘ Jest osiem otworów, ale cztery nity powinny wystarczyć.


KROK 9 Boczne pokrywy: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:


- Side cover [boczna pokrywa] (2x) znajdują się w pakiecie Plexi set
- Nit nylonowy (10x)

KROK 10 Odklejenie folii

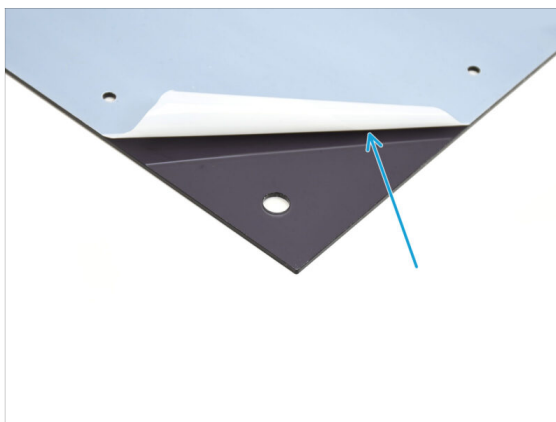

- Zdejmij folie ochronne z obu pokryw bocznych.
- Zdejmij folie ochronne z pozostałych stron obu pokryw bocznych.

KROK 11 Montaż lewej pokrywy

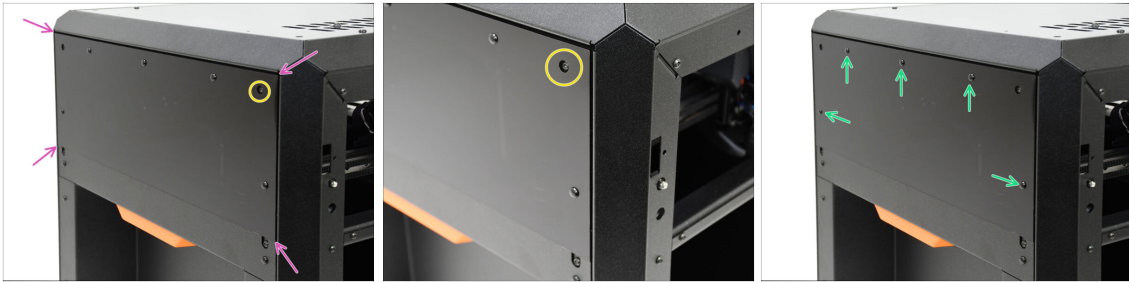

- ✎ Wyrównaj pokrywę z wgłębieniem po lewej stronie drukarki.
- ✎ Wystające śruby na drukarce muszą pokrywać się z większymi otworami w pokrywie.
- ✎ Przymocuj pokrywę do ramy pięcioma nitami nylonowymi we wskazanych otworach.

KROK 12 Montaż prawej pokrywy



- ✎ Wyrównaj pokrywę z wgłębieniem po prawej stronie drukarki.
- ✎ Przymocuj pokrywę do ramy pięcioma nitami nylonowymi we wskazanych otworach.

KROK 13 xLCD: przygotowanie części



- Do kolejnych etapów przygotuj:**
- xLCD (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics*
 - xLCD Front Cover [przednia pokrywa xLCD] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
 - xLCD Display-mount [mocowanie xLCD] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
 - Knob [pokrętło] (1x) znajduje się w pakiecie *Printed parts*
 - Wkręt 3x8sT (4x)
 - Złącze Faston (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics*

KROK 14 Montaż xLCD I



- Zalecamy ustawienie przedniej pokrywy ekranem do dołu na krawędzi kartonu lub biurka, aby pozostawić miejsce na pokrętło enkodera.
- Zdejmij folię ochronną z xLCD.
- Umieść moduł xLCD w przedniej obudowie.

KROK 15 Montaż xLCD II




- Nałóż tylną część obudowy na zespół.
 - Jeśli masz starszą, wydrukowaną wersję tylnej pokrywy, musi ona zahaczać o sam xLCD w rogu. W najnowszej wersji tylną część można po prostu położyć.
 - Przymocuj części **TYLKO TRZEMA** wkrętami 3x8sT we wskazanych otworach.
- ⚠ Nie wkręcaj jeszcze wkręta w czwarty otwór w pobliżu podłużnego otworu na złącze xLCD, widocznego przez wycięcie. Pozostaw go pustym.

KROK 16 Montaż złącza PE Faston



- Przejdźmy do czwartego otworu - to tutaj przymocujemy złącze uziemiające.
- Używając szczypiec spiczastych, ostrożnie wsuń szybkozłącze uziemiające nad otwór na śrubę, upewniając się, że otwory są wyrównane.
- Przymocuj złącze jednym wkrętem 3x8sT, upewniając się, że jest ustawione zgodnie z ilustracją.
- ⚠ Aby zapobiec uszkodzeniu niektórych elementów elektronicznych znajdujących się w pobliżu, zachowaj ostrożność i upewnij się, że złącze nie obraca się podczas dokręcania.

KROK 17 Montaż pokrętła LCD

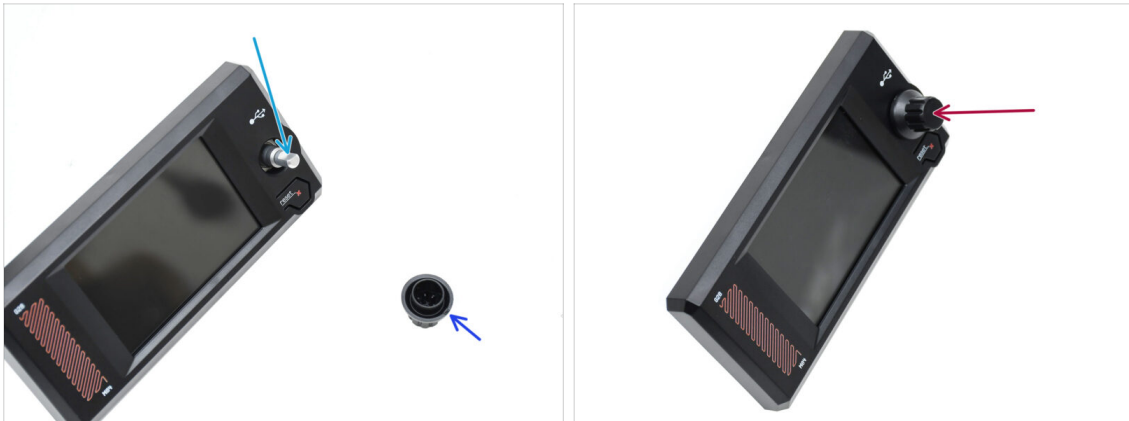

- Na trzpieniu enkodera znajduje się spłaszczenie. Obróć enkoder tak, aby było skierowane do góry.
- Na pokrętle znajduje się małe zagłębienie, które może posłużyć za odniesienie.
- Załóż pokrętło na trzpień, upewniając się, że oznaczenie jest skierowane do góry.

KROK 18 Ramka xLCD: przygotowanie części




- **Do kolejnych etapów przygotuj:**
- xLCD (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics*
- Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)
- Śruba M3x6 (2x)
- Bezel [ramka] (1x) znajduje się w pakiecie *Metal parts 2/3*

KROK 19 Montaż xLCD I




- Umieść dwie nakrętki M3nS w dedykowanych kieszeniach z tyłu zespołu xLCD.
- Wciśnij nakrętki do końca, aż gwinty zrównają się z otworami na śruby.
- Wkręć dwie śruby M3x6 w nakrętki, jednak nie wkręcaj ich do końca.
- Pozostaw szczeliny pod łbami śrub.

KROK 20 Montaż xLCD II

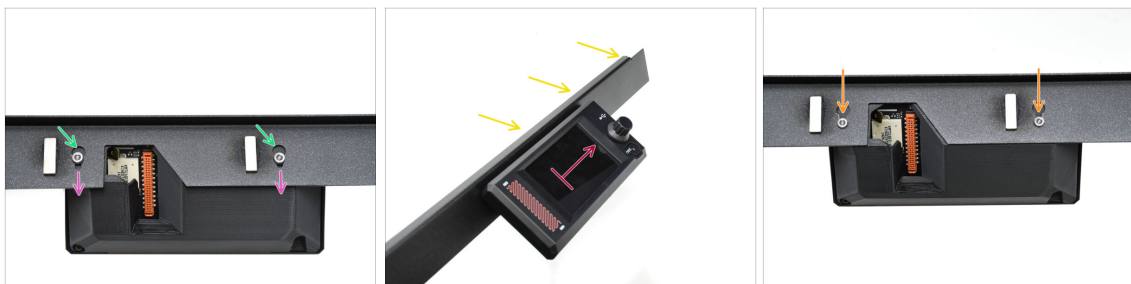


- Umieść zespół xLCD na ramce.
- Wsuń łby śrub w otwory w kształcie dziurki od klucza.
- Przesuń zespół xLCD tak, aby łby śrub zaczepiły się w węższych częściach otworów.
- Po prawidłowym zamontowaniu wyświetlacz LCD powinien być skierowany w górę...
- ...a wygięta krawędź ramki znajduje się na górze.
- Wsuń śruby do końca w wąskie części otworów po obu stronach. Następnie dokręć śruby.

KROK 21 Montaż zespołu xLCD

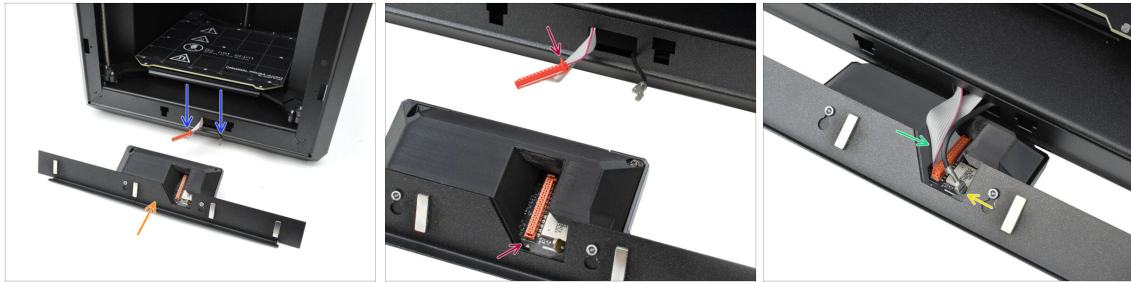


- ✦ Połóż zespół xLCD przed drukarką, jak na ilustracji.
- ✦ Wyciągnij odpowiednie przewody z przodu drukarki, aby ułatwić ich podłączenie.
- ✦ Na głównym złączu znajduje się mała czerwona wypustka. Wypustka ta musi być skierowana w stronę symbolu trójkąta na płycie drukowanej.
- ✦ Podłącz główne złącze do xLCD.
- ✦ Podłącz złącze uziemiające Faston.

KROK 22 Przymocowanie zespołu xLCD

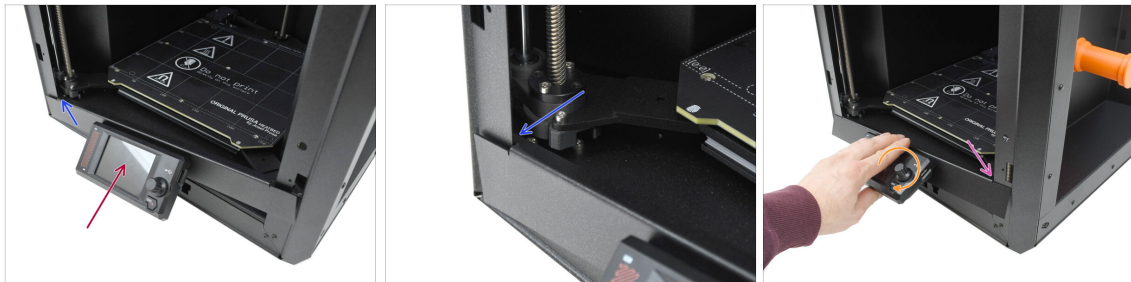


- ✦ Delikatnie unieś zespół xLCD.
 - ⚠ Zachowaj ostrożność i upewnij się, że żaden z przewodów nie zostanie przytrzaśnięty lub odłączony.
- ✦ Zaczep małą zakładkę po lewej stronie ramki za lewym pionowym profilem drukarki.
- ✦ Delikatnie podnieś dolną część zespołu xLCD, aby umożliwić płynniejsze zaczepienie zakładki i dodatkowe pole manewru.
 - ✦ Zaczep zakładkę po prawej stronie na prawym profilu drukarki.

KROK 23 Uszczelka drzwi: przygotowanie części

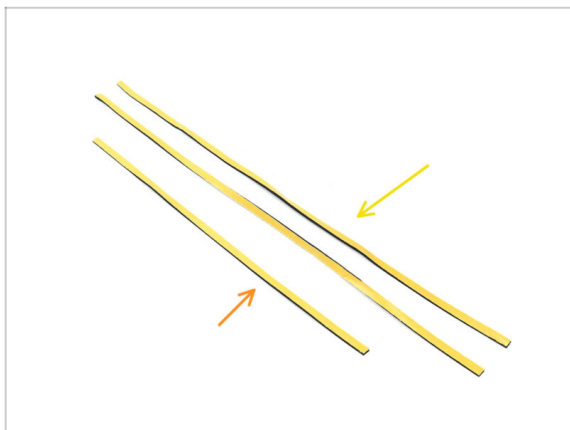

- Do kolejnych etapów przygotuj:
- Boczną uszczelkę drzwi, dłuższą (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- Górną uszczelkę drzwi, krótszą (1x) znajduje się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- ⓘ Kolor folii ochronnej może się różnić.

KROK 24 Przyklejenie górnej uszczelki

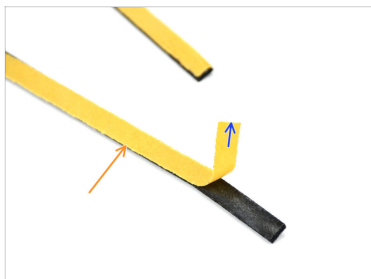


- Weź **KRÓTSZĄ** uszczelkę.
- Odklej kawałek folii ochronnej, jednak nie odklejaj jeszcze całości.
- ⓘ Nie musisz jej jeszcze całkowicie odklejać. Aby ułatwić przyklejenie uszczelki, lepiej jest odklejać folię stopniowo.
- Zaczynij przyklejać uszczelkę wzdłuż górnej krawędzi ramy drukarki.
- Rozpocznij w odległości równej grubości uszczelki.
- Przyklej uszczelkę wzdłuż górnej krawędzi, tak aby jej koniec był odsunięty od narożnika, tak jak po drugiej stronie.

KROK 25 Przyklejenie bocznych uszczeltek



- 🟡 Przyklej dłuższą uszczelkę drzwi, zaczynając od końca uszczelki na górze.
- 🟢 Podążaj od góry do dołu.
- 📌 Odetnij nadmiar szczypcami.
- 🟣 Korzystając z tej samej techniki, przyklej pozostałą długą uszczelkę wzdłuż lewej krawędzi ramy drukarki.

KROK 26 Uchwyty magnesów: przygotowanie części

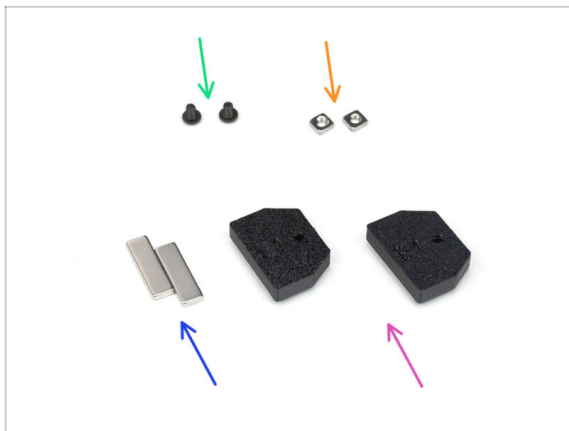

- ⬛ Do kolejnych etapów przygotuj:
- 🟢 Śruba M3x5rT (2x)
- 🟠 Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)
- 🟡 Magnes 20x6x2 (2x) znajdują się w pakiecie *Electronics & Fasteners*
- ⚠️ **Trzymaj magnesy oddzielone od siebie, w dużym odstępnie. Mogą się wzajemnie uszkodzić!**
- 🟣 Magnet Holder [uchwyt magnesu] (2x) znajdują się w pakiecie *Printed parts*

KROK 27 Montaż uchwytych magnesów



- 🟡 Umieść nakrętki M3nS w odpowiednich otworach w uchwytych magnesów.
- 🔴 Wciśnij nakrętki do końca, aż gwinty zrównają się z otworami na śruby.
- 🟡 Wsuń magnesy we właściwe kieszenie w uchwytych. Wciśnij je do końca.
- 📘 Orientacja magnesów nie ma znaczenia.

KROK 28 Montaż uchwytych magnesów



- 🟡 Od wewnątrz drukarki umieść uchwyt magnesu w odpowiednim dolnym otworze w metalowym profilu po prawej stronie.
- ⚠️ Upewnij się, że wystająca prostokątna kieszeń pasuje do wycięcia.
- 🟢 Przymocuj zespół śrubą M3x5rT.
- 🟡 Korzystając z tej samej techniki, zamontuj drugi uchwyt magnesu w górnym otworze po prawej stronie.


KROK 29 Zawiasy: przygotowanie części



Do kolejnych etapów przygotuj:


- Door-hinge-in [zawias - wewnętrzny] (2x) znajdują się w pakiecie CORE XY + hinges set
- Door-hinge-out [zawias - zewnętrzny] (2x) znajdują się w pakiecie CORE XY + hinges set
- Hinge Pin [sworzeń zawiasu] 2 x 40 mm (2x) znajdują się w pakiecie Electronics & Fasteners
- Śruba M3x5rT (2x)

KROK 30 Montaż wewnętrznych zawiasów

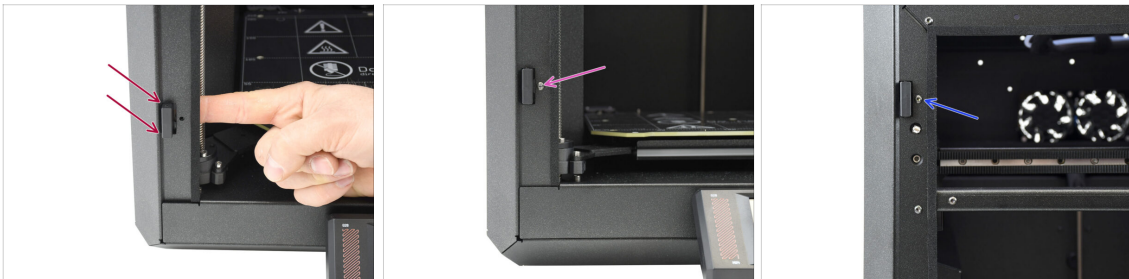


- Od wewnątrz drukarki włóż zawias wewnętrzny [door-hinge-in] do dolnego prostokątnego otworu w lewym profilu. Wystająca część powinna być skierowana do przodu.
- Przymocuj zawias wewnętrzny śrubą M3x5rT.
- Korzystając z tej samej techniki, zamontuj drugi zawias wewnętrzny w górnym otworze.

KROK 31 Montaż zewnętrznych zawiasów I

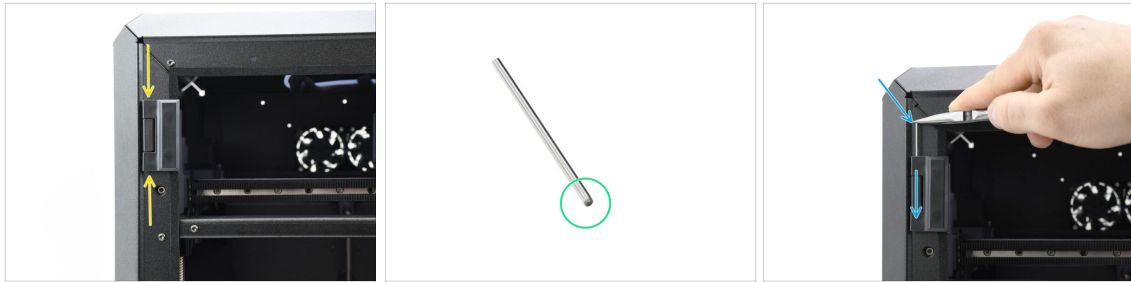

- ✦ Wyrównaj zawias zewnętrzny [door-hinge-out] z wewnętrznym [door-hinge-in].
- ✦ Sworzeń należy wsuwać sfazowanym końcem w zawias, aby ułatwić montaż.
- ✦ Wsuń sworzeń od góry zawiasu zewnętrznego, prowadząc go przez zawias wewnętrzny, aż zostanie całkowicie schowany.
- ❗ Użyj końcówki szczypiec spiczastych, aby wcisnąć sworzeń.

KROK 32 Montaż zewnętrznych zawiasów II

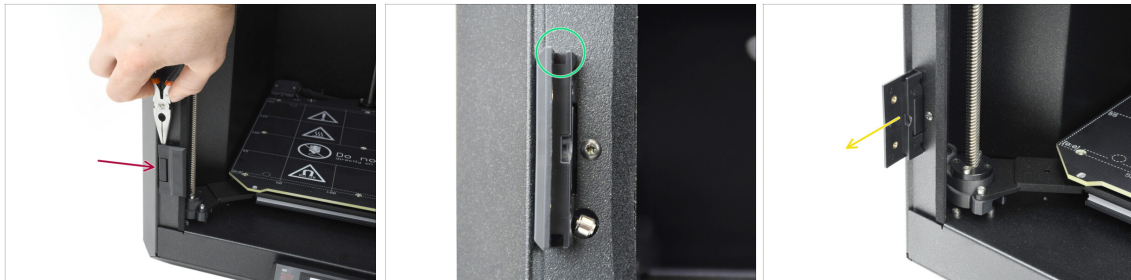


- ✦ Korzystając z tej samej techniki, zamontuj dolny zawias zewnętrzny.
- ✦ Zajrzyj do wycięć w zawiasach i sprawdź, czy sworznie są całkowicie wsunięte.

Żadna część sworznia nie powinna być widoczna powyżej dolnej krawędzi wycięcia.

- ✦ Otwórz oba zawiasy.

KROK 33 Panel drzwi: przygotowanie części

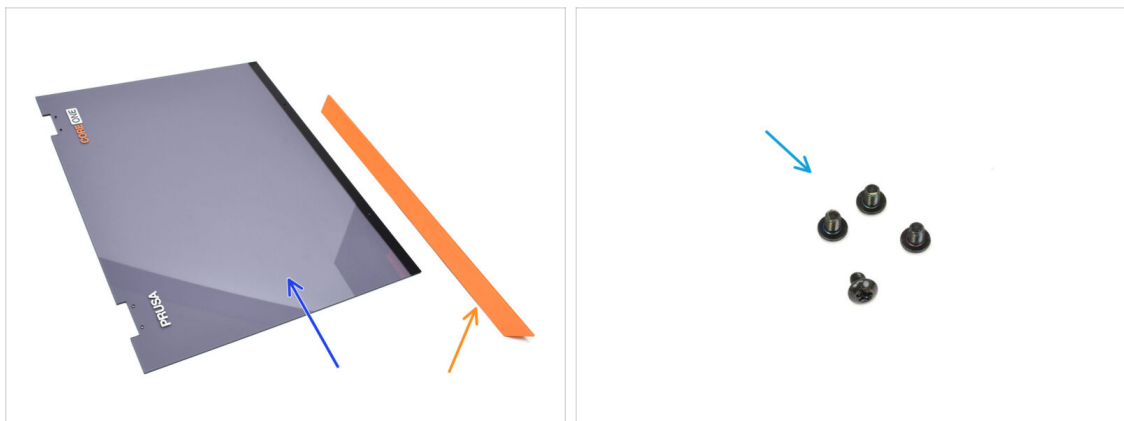


Do kolejnych etapów przygotuj:

- Drzwi (1x) znajdują się w pakiecie *Plexi set*

i Panel drzwi jest fabrycznie oznaczony jako **CORE ONE**. Nie martw się, **jest to zamierzone!** Naklejkę + naklejmy na końcu.

- Door handle [uchwyt drzwi] (1x) znajduje się w pakiecie *Metal parts 2/3*
- Śruba M3x5rT (4x)

KROK 34 Panel drzwi: odklejenie folii ochronnej

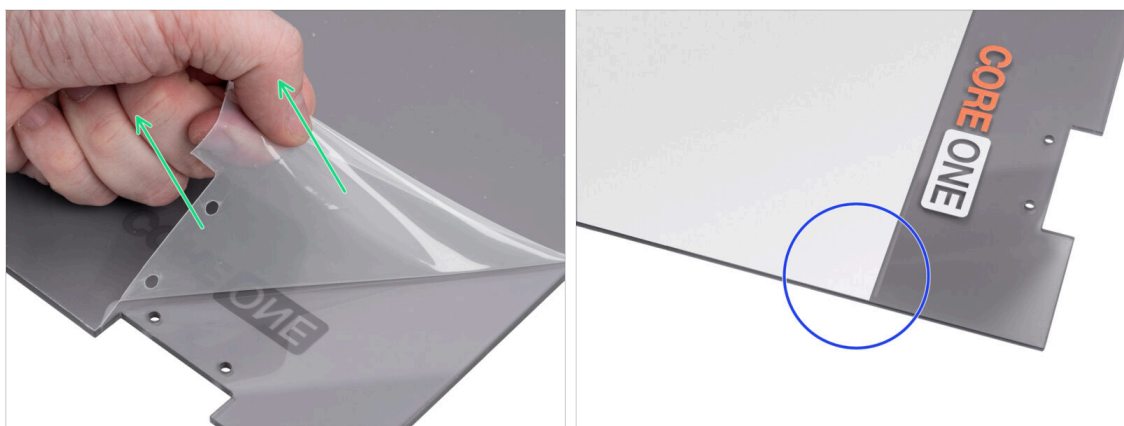

- Panel drzwi ma folię ochronną po obu stronach.** Jedna pokrywa całą powierzchnię, druga tylko środkową część.

- Zdejmij folię pokrywającą całą powierzchnię drzwi (jest ona lekko przezroczysta).

- Środkową folię ochronną (białą) możesz odkleić teraz lub później, dopiero po zamontowaniu panelu, aby chronić jego powierzchnię podczas montażu.

i Ta folia nie przeszkadza w montażu zawiasów ani uchwytu.

KROK 35 Montaż panelu drzwi



- Wyrównaj drzwi z zawiasami. Wycięcia w drzwiach powinny pasować do rowków na górze i na dole zawiasów.
- Upewnij się, że drzwi są ustawione w taki sposób, aby oznaczenia były skierowane na zewnątrz.
- Wsuń drzwi do końca w oba zawiasy.
- Przymocuj drzwi do zawiasów za pomocą czterech śrub M3x5rT. Zaczynij od górnego zawiasu, następnie przymocuj dolny.


KROK 36 Montaż pochwyty drzwi



- Przejdźmy teraz do uchwyty. Odklej folię ochronną z obu pasków samoprzylepnych po wewnętrznej stronie.
- Część z paskiem samoprzylepnym zostanie umieszczona z tyłu drzwi. Ale nie mocuj jeszcze uchwyty!

⚠ **Poczekaj na następny krok! Najpierw musimy wyrównać uchwyt!**

KROK 37 Montaż uchwyty drzwi

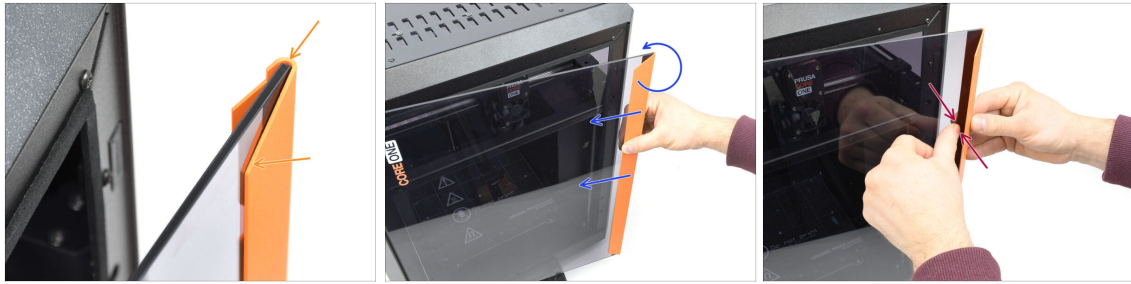

- ✦ Wyrównaj uchwyt tak, aby przednia, ścięta część przylegała płasko do drzwi. Górna część uchwyty musi być zrównana z górną krawędzią drzwi.
- ✦ Dociskaj uchwyt do drzwi, aby nie dopuścić do jego przesunięcia i powoli obracaj go w lewo, aż paski samoprzylepne przykleją się do powierzchni panelu.
- ✦ Mocno dociśnij drzwi i uchwyt w miejscach pasków samoprzylepnych, aby zapewnić dobre przyleganie.

KROK 38 Przyklejenie naklejki: przygotowanie



- ✦ Do kolejnego etapu przygotuj:
 - ✦ Naklejka na drzwi CORE One+
 - ❗ Naklejka na drzwi CORE One+ znajduje się w pudełku CORE One+ Upgrade

KROK 39 Przyklejenie naklejki



- Odklej folię ochronną z naklejki.
- Wyrównaj naklejkę z **napisem ONE** na przednich drzwiczkach drukarki i dociśnij ostrożnie, ale zdecydowanie.
- Ostrożnie zdejmij folię transferową, upewniając się, że symbol + nie odkleja się.

KROK 40 Czas na Haribo




- Ciężka praca zasługuje na nagrodę!
- Zjedz siódmy rząd.
- ⚠ Nie zjadaj jeszcze reszty.

KROK 41 Gotowe



- Gratulacje! Mamy za sobą pomyślny montaż drukarki Prusa CORE One+.
- Przejdźmy do ostatniego rozdziału.

9. Kalibracja i pierwsze uruchomienie

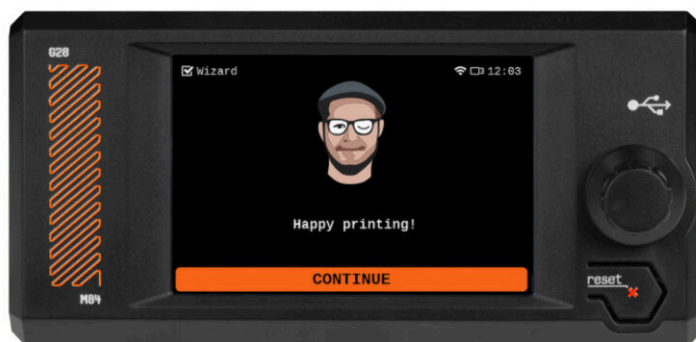

KROK 1 Naciągnięcie paska



i Ten rozdział zawiera instrukcje kalibracji i przygotowania drukarki do pierwszego uruchomienia.

■ Naciągnij pasek. Więcej informacji znajdziesz w poniższym artykule:

■ **Regulacja naciągnięcia pasków (CORE One)**

! Nie zapomnij wrócić tutaj po wyregulowaniu pasków.

KROK 2 Montaż uchwyty szpuli: przygotowanie części



■ **Do kolejnych etapów przygotuj:**

■ O-ring

■ Spoolholder-static [uchwyt szpuli - element stały]


i Element stały uchwyty szpuli [Spoolholder-static] i o-ring znajdują się w tym samym woreczku.

KROK 3 Przymocowanie płyty stołu i uchwytu szpuli



- ⚠ **Upewnij się, że nic nie znajduje się na stole grzewczym. Stół musi być czysty. Wszelkie zabrudzenia mogą uszkodzić powierzchnię zarówno stołu grzewczego, jak i arkusza druku.**
- 🟡 **Aby położyć płytę na stole grzewczym, najpierw wyrównaj tylne wycięcie z kołkami ustalającymi w jego tylnej części. Trzymaj płytę za dwa przednie rogi i powoli połóż na stole grzewczym - uważaj na palce!**
 - ⬛ Utrzymuj **arkusz druku** w czystości, aby uzyskać optymalną wydajność.
 - ⬛ Przyczyną nr 1 odklejania się wydruków od arkusza jest zatłuszczona powierzchnia. **Użyj IPA (alkoholu izopropylowego), aby ją odtłuścić**, jeśli wcześniej zdarzyło Ci się dotknąć powierzchni.
- 🟡 Załóż o-ring na element stały uchwytu.
- 🟡 Wciśnij stały element uchwytu na krążek [Puck-universal] i zablokuj, przekręcając w prawo.

KROK 4 Pobieranie firmware

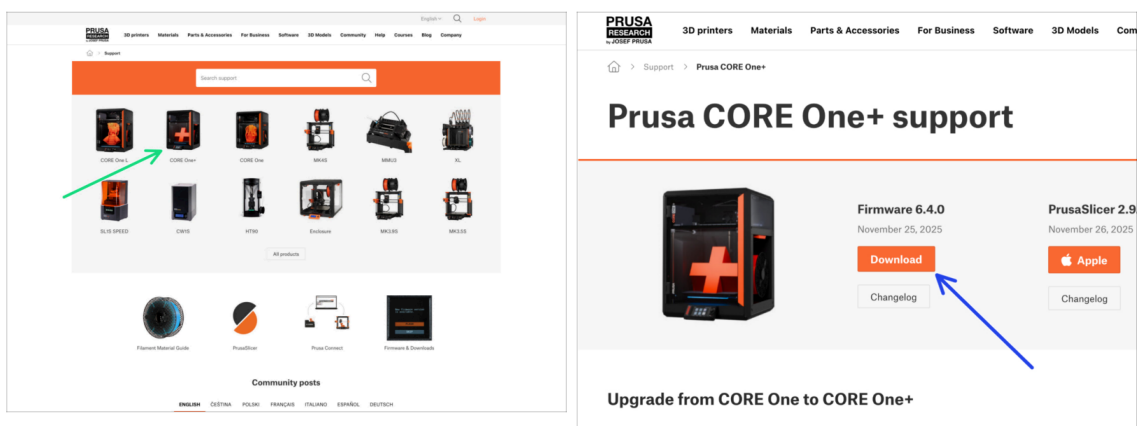


- ⬛ Konieczna będzie aktualizacja firmware.
- 📄 **CORE One+ wymaga firmware w wersji 6.4.0 lub nowszej.**
- 🟢 Otwórz **stronę wsparcia dla CORE One+ na help.prusa3d.com.**
- 🟡 Pobierz najnowszy plik firmware (.bbf).
Zapisz go na dołączonej pamięci USB.

KROK 5 Włączenie drukarki



- ✿ Podłącz do drukarki pamięć USB z zestawu.
- ❗ Dołączona pamięć USB zawiera plik z najnowszym firmware.
- ✿ Podłącz przewód zasilający do zasilacza, następnie do gniazdka sieciowego.
- ✿ Włącz drukarkę za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu.
- ❗ Drukarka automatycznie sprawdzi czy w pamięci USB znajduje się nowa wersja firmware.
- ✿ Jeśli pojawi się ekran "New firmware available" [Dostępna jest nowa wersja firmware], naciśnij **FLASH** przy pomocy pokrętki, aby zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.
- ✿ Jeśli taki komunikat nie zostanie wyświetlony, oznacza to, że w drukarce jest już zainstalowana najnowsza wersja. Przejdź do następnego kroku.

KROK 6 Konfiguracja drukarki: Intro

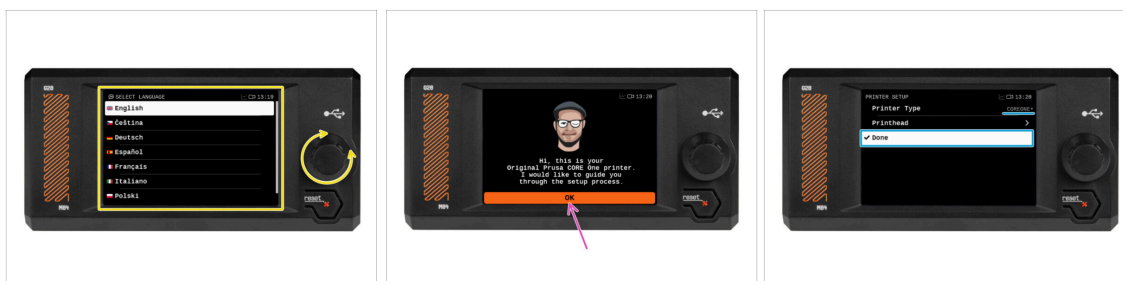

- ✿ Drukarka wyświetli na ekranie monit o wybraniu języka. Użyj pokrętki lub ekranu dotykowego, aby ustawić preferowany język.
- ✿ Po wybraniu języka drukarka wyświetli ekran powitalny. Naciśnij **OK**, aby kontynuować proces konfiguracji.
- ✿ Na następnym ekranie zobaczysz opcje wyboru modelu drukarki - CORE ONE. Naciśnij **Gotowe**, aby kontynuować.

KROK 7 Konfiguracja drukarki: Połączenie sieciowe




- Na ekranie konfiguracji sieci pojawi się prośba o połączenie z siecią Wi-Fi z użyciem oficjalnej aplikacji mobilnej Prusa.
- ❗ Więcej o aplikacji przeczytasz tutaj: prusa.io/app.
- Jeśli wybierzesz **Nie**, drukarka wyświetli alternatywne sposoby połączenia z siecią Wi-Fi. Ten krok jest opcjonalny i możesz to zrobić później.
- ❗ Możesz pominąć ten etap i skonfigurować połączenie sieciowe później.

KROK 8 Asystent: Intro



- ❗ Drukarka wyświetli monit o przeprowadzenie Selftestu i kalibracji wszystkich ważnych komponentów. Cały proces trwa kilka minut, a niektóre jego etapy wymagają Twojej interakcji.
- Naciśnij **Tak**, aby rozpocząć Selftest i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ⚠ **Podczas Selftestu drzwi powinny być zamknięte do momentu wyświetlenia monitu. Otwarcie ich spowoduje przerwanie procesu.**
- **Podczas Selftestu wewnątrz drukarki poruszają się GORĄCE części.**
- Drukarka rozpocznie testy wszystkich wentylatorów. **Ostrzegamy - przez chwilę będzie dość głośno!**

KROK 9 Asystent: Kalibracja czujnika drzwi

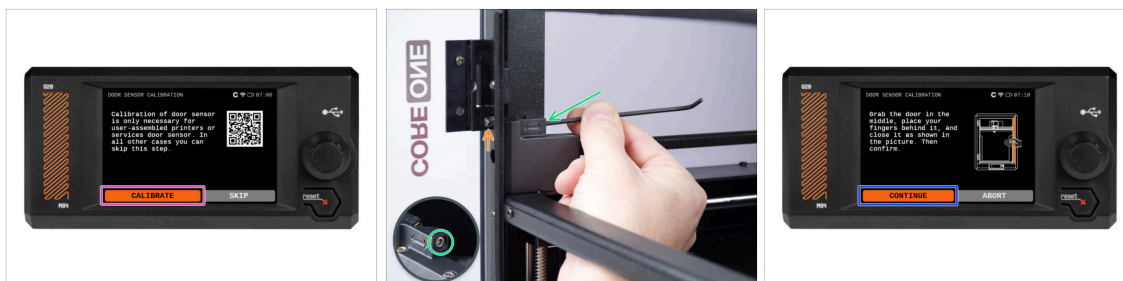


- ✿ Pierwszym etapem wymagającym interakcji użytkownika jest kalibracja czujnika drzwi. Aby rozpocząć, naciśnij **Kalibruj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ✿ Zostanie wyświetlony monit o stopniowe dokręcanie śruby napinającej czujnik z domyślnej pozycji poluzowanej - zwykle w krokach co pół obrotu, co może nastąpić kilka razy podczas kalibracji.
- ✿ Po każdej regulacji należy obserwować, czy przełącznik czujnika drzwi wychodzi z otworu w przednim profilu.
- ✿ Powtarzaj procedurę, aż czujnik drzwi zostanie prawidłowo wyregulowany, czyli aktywuje się w momencie otwarcia drzwi na szerokość wystarczającą do wsunięcia palców dłoni. Następnie naciśnij **Kontynuuj**.
- ❗ Gdy czujnik zostanie prawidłowo skalibrowany, w obszarze czujnika drzwi podczas otwierania i zamykania drzwi powinno być słyszalne kliknięcie.

KROK 10 Asystent: test tensometru



- ✿ W kolejnym kroku kreatora pojawi się monit o dotknięcie dyszy w celu przetestowania i skalibrowania czujnika tensometrycznego. Podczas tej procedury **części drukarki nie są podgrzewane**, więc możesz ich bez obaw dotykać. Kliknij przycisk **Kontynuuj**.
- ❗ Kalibracja czujnika tensometrycznego wymaga otwarcia drzwiczek, ponieważ konieczna jest czynność wewnątrz drukarki.
- ✿ Nie dotykaj jeszcze dyszy, poczekaj aż zostanie wyświetlony komunikat: **Dotknij dyszę TERAZ**.
- ✿ Dotknij dyszy z dołu. Jeśli czujnik tensometryczny nie wykryje wystarczająco silnego dotyku, zostanie wyświetlony monit o powtórzenie tego etapu. Jeśli natomiast test się powiedzie, zobaczysz **Test tensometru OK**.
- ✿ **Zamknij drzwiczki**, aby pozwolić drukarce na kontynuowanie pracy.

KROK 11 Asystent: osiowanie przekładni

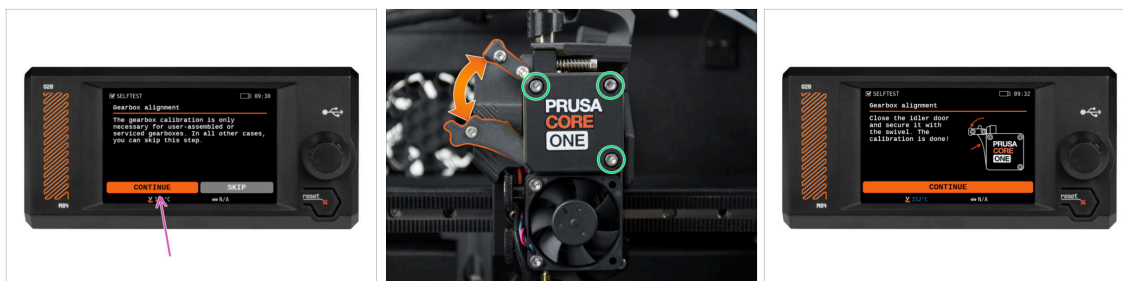


- ✿ Po przejściu do części Osiowanie przekładni wybierz **Kontynuuj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ✿ Upewnij się, że odchylana blokada docisku jest odblokowana (podniesiona).
- ✿ Poluzuj trzy śruby z przodu przekładni o 1,5 obrotu.
- ❗ Drukarka wykona automatyczne osiowanie przekładni. Proces ten nie jest widoczny z zewnątrz.
- ⬛ Po wyświetleniu monitu dokręć trzy śruby w sposób wskazany na ekranie.

KROK 12 Asystent: kalibracja czujnika filamentu



- ✿ Przesuń przełącznik kilka razy, aby go przetestować, a następnie **ustaw w pozycji włączonej**.
- ✿ Podczas kalibracji czujnika filamentu potrzebny będzie krótki kawałek filamentu. Przygotuj go i wybierz opcję **Kontynuuj**.
- ❗ Przed rozpoczęciem procesu kalibracji wewnątrz ekstrudera nie powinien znajdować się filament.
- ✿ Umieść szpulę filamentu w uchwycie po prawej stronie drukarki.
- ✿ Po wyświetleniu monitu wsuń filament w rurkę PTFE znajdującą się pod prawym uchwytem.
- ⬛ Wyciągnij filament po zakończeniu kalibracji.

KROK 13 Koniec pracy Asystenta

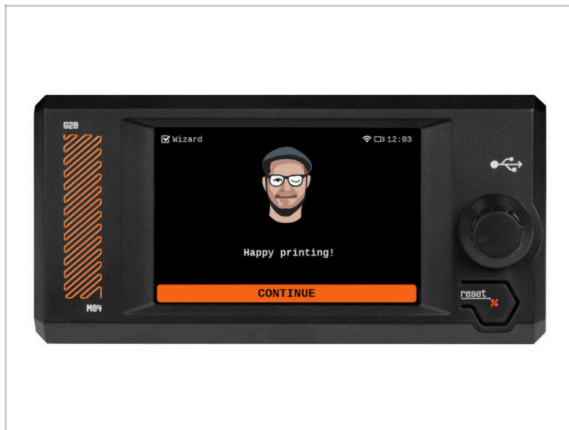


- Gratulacje! Kreator zakończył pracę i nadszedł czas na wydruk testowy.

KROK 14 Ustawienie drukarki



- Aby włączyć automatyczne otwieranie górnej kratki, przejdź do **Ustawienia Sprzęt Sterowanie wentylacją komory** → **Sprzęt Sterowanie wentylacją komory** → **Sterowanie wentylacją komory** i ustaw **Auto**.

KROK 15 Czas na Haribo

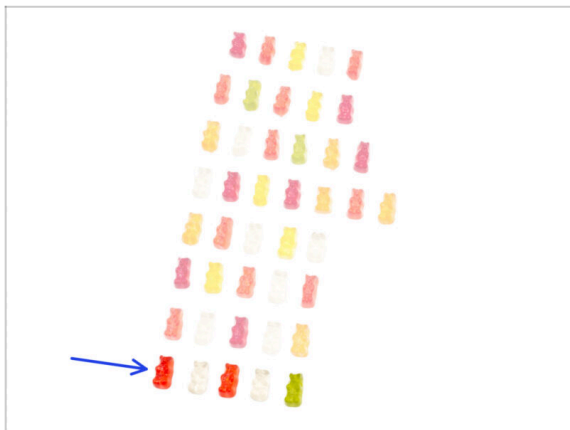


- Zwycięstwo smakuje jak żelki!
- Ciesz się resztą. Zaslługujesz na to.

KROK 16 Podręcznik




- Zapoznaj się z **Podręcznikiem druku 3D** dedykowanym dla Twojej drukarki i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować ją i przygotować do pierwszego wydruku.
- 📌 Najnowsza wersja jest zawsze dostępna na help.prusa3d.com.
- ⚠️ **Przeczytaj rozdziały Wyłączenie odpowiedzialności i Instrukcje bezpieczeństwa.**

KROK 17 Aktualizacja Firmware

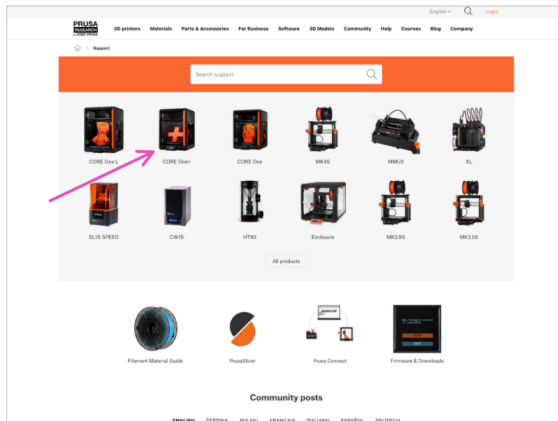


- ❗ Wszystkie drukarki wysyłamy z pamięcią USB z najnowszym firmware. Zalecamy jednak sprawdzenie i ewentualną aktualizację oprogramowania co kilka tygodni.
- 🛒 Odwiedź stronę help.prusa3d.com
- 🌸 Przejdź do strony Prusa CORE One+.
- 🛒 Zapisz plik z firmware (.bbf) w pamięci USB.
- 🔵 Podłącz pamięć USB do drukarki. Następnie, po wyświetleniu monitu, wybierz FLASH na wyświetlaczu.

KROK 18 Baza Wiedzy Prusa

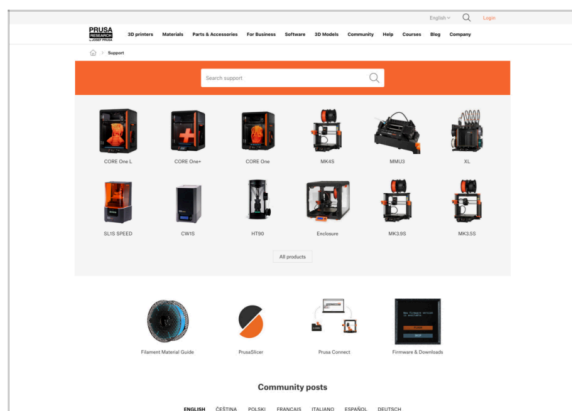

- 📌 Jeśli masz jakiegokolwiek problemy, nie zapomnij, że możesz poszukać rozwiązania w naszej Bazie Wiedzy pod adresem help.prusa3d.com
- 🛒 Codziennie dodajemy nowe tematy!

KROK 19 Dołącz do Printables!

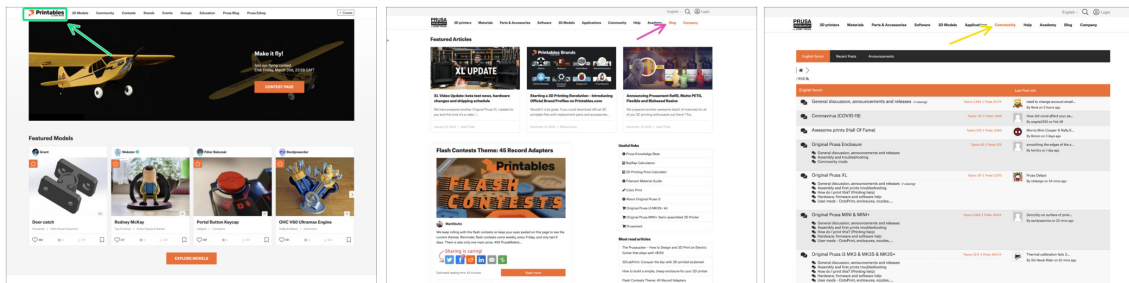

- Nie zapomnij dołączyć do największej społeczności użytkowników urządzeń marki Prusa! Znajdziesz tam najnowsze modele w formie plików STL i gotowe pliki G-code dla Twojej drukarki. Zarejestruj się na [Printables.com](https://www.printables.com)
- Szukasz inspiracji dla nowego projektu? Przejrzyj nasz blog i cotygodniowe aktualizacje.
- Jeśli potrzebujesz pomocy przy montażu, sprawdź nasze forum, prowadzone przez rewelacyjną społeczność :-)
- i Do wszystkich usług firmy Prusa wystarczy jedno konto.

Lista zmian w instrukcji



KROK 1 Historia wersji



- **Wersje instrukcji dla Prusa CORE One+ Conversion Kit:**
- 11/2025 - Wersja początkowa 1.00

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

[illegible]