

Table des matières

Comment utiliser la recharge Prusament Refill

900g	3
Étape 1 - Introduction	4
Étape 2 - Retrait des bandes en caoutchouc	5
Étape 3 - Ouvre-bobine Prusament : Préparation des pièces	6
Étape 4 - Préparation de la bobine	7
Étape 5 - Insertion de l'outil	7
Étape 6 - Engagement de l'outil	8
Étape 7 - Démontage de la bobine	9
Étape 8 - Préparation de la recharge	9
Étape 9 - Recharge	10
Étape 10 - Assemblage de la bobine	10
Étape 11 - Terminer	11

Comment utiliser la recharge Prusament Refill 900g



help.prusa3d.com/g440303

Scannez le QR code
pour afficher la
dernière version de
ce chapitre.



ÉTAPE 1 Introduction



- ◆ Dans ce guide, nous allons recharger une **bobine de Prusament** en utilisant une **Recharge** de filament.
- ◆ Ce guide est valable uniquement pour la nouvelle bobine de Prusament, avec la **partie centrale en plastique**.
- 📌 Nécessite la **version 900 g** de la recharge Prusament Refill.
- ◆ Depuis mars 2026, les nouvelles bobines de recharge sont sécurisées avec **un élastique**.
- ◆ Les stocks plus anciens peuvent encore utiliser **une bande en papier**.
- ◆ Ce guide ne concerne pas l'ancienne bobine de Prusament avec le centre en carton.

⚠️ **L'ancien modèle utilisait une version de 1000g (1kg) de la recharge. Cette recharge n'est pas compatible avec le nouveau modèle de bobine !**

ÉTAPE 2 Retrait des bandes en caoutchouc



Si votre bobine de recharge est **sécurisée avec des élastiques**, suivez ces étapes pour les retirer.

- Faites glisser les trois boucles de la partie intérieure de la bobine vers le côté pour une manipulation plus facile. Déplacez l'élastique en entier, pas seulement les boucles.
- Détachez les deux extrémités de l'élastique des languettes pour le libérer.
- Retirez les clips de l'élastique.
- ① Vous n'aurez plus besoin des élastiques.

ÉTAPE 3 Ouvre-bobine Prusament : Préparation des pièces




● **Pour les étapes suivantes, veuillez imprimer :**

● Ouvre-bobine Prusament (1x)
Cette pièce doit être imprimée.

ⓘ Tous les fichiers d'impression nécessaires et les instructions sont disponibles sur printables.com.

ÉTAPE 4 Préparation de la bobine

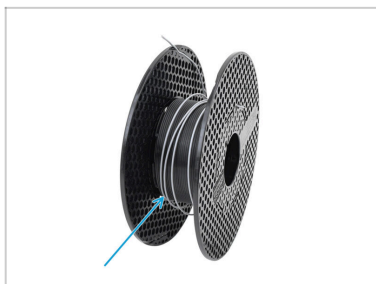

- Préparez une bobine de Prusament vide avec la partie centrale en plastique.
- Retirez tout filament restant.

ÉTAPE 5 Insertion de l'outil



- Alignez la languette rectangulaire de l'outil avec l'encoche au centre de la bobine.
- ⓘ L'ouvre-bobine Prusament peut être utilisé **des deux côtés** de la bobine.
- Insérez complètement l'extrémité de l'ouvre-bobine Prusament en biais, au centre de la bobine.
- Même la languette rectangulaire doit être insérée sous la surface du côté de la bobine.
- Poussez la partie levier de l'ouvre-bobine Prusament sur la bobine.
- Cela devrait enclencher la languette dans l'encoche.

ÉTAPE 6 Engagement de l'outil




- ◆ Passez la main à l'intérieur et tirez la partie intérieure de l'outil vers le haut.
- ◆ Soulevez l'extrémité de l'outil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
 - ⚠ Vous devez peut-être appliquer une force modérée pour y parvenir.
- ◆ Une fois l'outil complètement engagé, la zone du côté de la bobine autour de la languette doit légèrement se bomber.
 - ⓘ Cela est important car cela libère le verrou interne.

ÉTAPE 7 Démontage de la bobine



- ◆ Saisissez l'outil de démontage et faites-le pivoter dans le sens antihoraire pour déverrouiller le côté de la bobine du centre.

 À droite on serre, à gauche on desserre !

- ◆ Retirez la partie supérieure de la bobine.

ÉTAPE 8 Préparation de la recharge



- ◆ Préparez la recharge de filament.
- ◆ Repérez le côté où se trouve l'extrémité intérieure du filament.

ÉTAPE 9 Recharge



- ◆ Repérez l'ouverture de l'extrémité du filament intérieur présentant la rainure inclinée.
- ◆ Insérez l'extrémité du filament intérieur dans l'ouverture prévue à cet effet.
- ◆ Faites glisser la recharge au centre de la bobine jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement alignée.

ÉTAPE 10 Assemblage de la bobine



- ◆ Fixez la partie latérale sur la bobine et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- ◆ Enclenchez l'extrémité intérieure du filament dans l'une des ouvertures de la bobine.

ÉTAPE 11 Terminer



- Coupez soigneusement les parties exposées des sangles de transport.
- ⚠ Tenez l'extrémité du filament pendant que vous retirez les sangles de transport afin d'éviter qu'il ne s'emmêle.
- Accrochez l'extrémité du filament sur le côté de la bobine pour éviter qu'il ne s'emmêle lorsqu'il n'est pas chargé dans l'imprimante.
