


Table des matières


Multiplexeur	3
Étape 1 - Retirer les raccords Festo	4
Étape 2 - Vérifiez l'entrée fluide du filament	4
Étape 3 - Entrée de tube PTFE	5

Multiplexeur

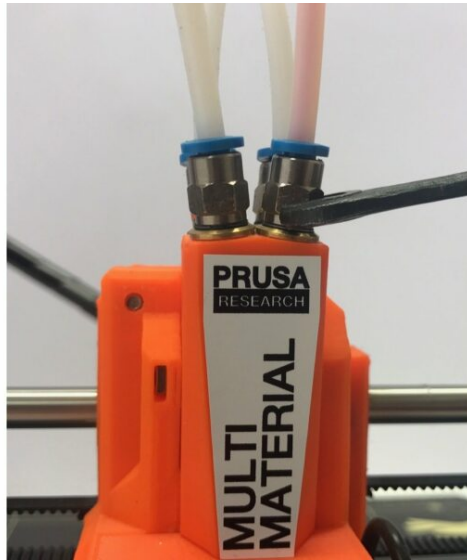


help.prusa3d.com/g108982

Scannez le QR code
pour afficher la
dernière version de
ce chapitre.

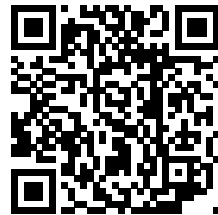

ÉTAPE 1 Retirer les raccords Festo

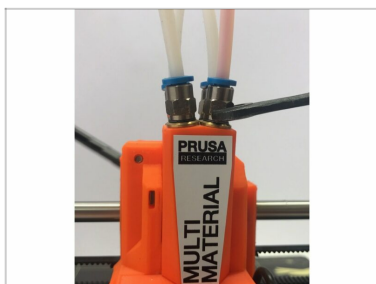


- ◆ Retirez les raccords Festo du multiplexeur.
- ⓘ Utilisez le côté 8 mm de la clé, qui est fournie avec le kit de mise à niveau.

ÉTAPE 2 Vérifiez l'entrée fluide du filament



- ◆ En utilisant un morceau de filament, assurez-vous que le filament peut passer dans le tube PTFE sans aucune résistance.
- ⓘ Vous devriez pouvoir insérer facilement au moins 60 mm de filament.
- ◆ Vérifiez les 4 entrées.

ÉTAPE 3 Entrée de tube PTFE

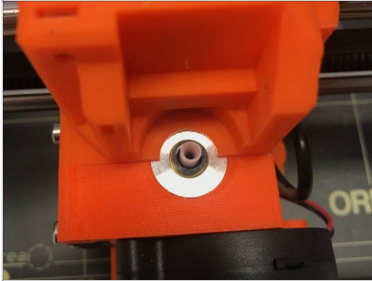

- ◆ Vérifiez l'entrée du tube PTFE, le tube ne doit pas être endommagé et le côté entrée doit être chanfreiné.
